

Добро пожаловать

Спасибо, что выбрали автомобиль ZEEKR, который отличается отличной безопасностью, комфортом, мощностью и экономичностью!

Перед тем как использовать автомобиль в первый раз, пожалуйста, внимательно прочитайте все материалы этого руководства. Это поможет вам лучше понять и использовать автомобиль.

Вся информация в этом руководстве актуальна на момент публикации, но мы продолжим улучшать и оптимизировать наши продукты, поэтому автомобиль, который вы покупаете, может отличаться от описания в этом руководстве. Фактические условия автомобиля имеют приоритет.

Если у вас есть какие-либо вопросы и вам нужно записаться на обслуживание, пожалуйста, посетите Центр обслуживания (опыта) ZEEKR. Пожалуйста, всегда обращайтесь внимание на свою безопасность на дороге перед тем, как прибыть в пункт назначения.

© Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd

Комната 1031, Здание 1, Мансардина Шанъву, ул. Миньшань, 1388, улица Синци, район Бэйлунь, город Нинбо, провинция Чжэцзян, Народная Республика Китай.



Введение

Важная информация об этом руководстве	10
Заметки для пользователей	11
Связаться с ZEEKR	11
Система записи данных событий.....	11
Оригинальные аксессуары, дополнительное оборудование и модификации.....	12
Радиооборудование	13
Смена владельца	14
Переработка аккумуляторов	14
Утилизация транспортных средств	14
Уведомление о конфиденциальности	15

Подготовка к эксплуатации автомобиля

Запрос состояния удаленного автомобиля	18
Проверка безопасности.....	18
Поиск автомобилей	18

Загрузка груза

Загрузка автомобиля.....	22
Отделение для хранения в переднем сиденье.....	23
Использование защиты бардачка паролем.....	25
Место для хранения на задних сиденьях.....	26
Открытие/Закрытие перегородки багажника.....	29
Складывание задних сидений	29
Открытие/закрытие багажника снаружи автомобиля.....	30
Открытие/закрытие багажника изнутри	33
Настройка предела открытия багажника.....	35
Хранение в багажнике (если имеется)	35

Хранение в багажнике	36
Подвеска для удобной загрузки (если имеется)	37

Вход и выход из автомобиля

Состояние блокировки/разблокировки автомобиля (если имеется)	40
Состояние блокировки/разблокировки автомобиля.....	41
Разблокировка/блокировка с помощью умного ключа UWB	42
Разблокировка/блокировка с помощью умного ключа UWB	43
Разблокировка/Блокировка с использованием приложения ZEEKR	45
Разблокировка/блокировка с помощью ключа NFC	47
Бесключевой доступ (если имеется)	48
Бесключевой доступ	48
Блокировка/разблокировка изнутри	49
Открытие/закрытие дверей снаружи (если имеется)	51
Открытие/закрытие дверей снаружи	54
Открытие/закрытие дверей изнутри (если имеется)	54
Открытие/закрытие дверей изнутри.....	59
Легкий доступ для водителя (если имеется).....	60
Легкий доступ для водителя.....	60
Регулируемая подвеска для удобного доступа (если имеется)	60
Мониторинг жизненных показателей в автомобиле.....	61
Противоугонная система.....	62

Подготовка к вождению

Регулировка сиденья водителя	66
Функция памяти положения (если имеется)	67
Функция памяти положения	68
Руль	69
Кастомные кнопки	71
Регулировка руля (если имеется)	71
Регулировка руля	72
Регулировка боковых зеркал	73
Функция наклона боковых зеркал	74
Складывание/раскладывание боковых зеркал	74
Регулировка зеркала заднего вида	75
Система мониторинга давления в шинах	76
Передние дворники и омыватель	78
Задний стеклоочиститель и омыватель	80

Приборы и освещение

Экран водителя	84
Индикаторы и сигнальные лампы (если имеется)	85
Индикаторы и сигнальные лампы	89
Просмотр информации о поездке автомобиля	93
Включение/выключение дальнего/ближнего света (если имеется)	93
Включение/выключение дальнего/ближнего света	94
Включение/выключение автофар	95
Адаптивный дальний свет (если имеется)	96
Адаптивные фары (если имеется)	97
Включение/выключение задних противотуманных фар	98
Включение/выключение габаритных огней	98
Включение/выключение указателей поворота	98
Использование фар для опережения	99
Использование аварийных сигналов	99
Использование светильников	100

Настройка яркости подсветки экрана и переключателей	101
Настройка освещения салона	101
Использование освещения при приближении	102
Использование безопасного освещения	102
Интерактивный свет (если имеется)	102
Сигнал ходовых огней (если имеется)	103
Световые сигналы по сценарию (если имеется)	103
Световое шоу	103

Безопасное движение

Система безопасности	106
Ремень безопасности	106
Используйте ремень безопасности	108
Подушка безопасности	111
Открытие/закрытие окон	116
Открытие/закрытие окон	119
Открытие/Закрытие шторки люка	122
Использование солнцезащитных шторок на задних окнах	124
Регулировка переднего пассажирского сиденья (если имеется)	125
Регулировка переднего пассажирского сиденья	126
Регулировка заднего сиденья	127
Подогрев переднего сиденья	128
Подогрев задних сидений	129
Вентиляция переднего сиденья	130
Массаж переднего сиденья (если имеется)	130
Подголовник	132
Детский замок	133
Крепление детского сиденья	134
Рекомендуемые спецификации детских автомобильных кресел	138

Родительская защита	140
Подогрев руля	140
Динамик подголовника	141
Голосовой помощник	141
Бортовое питание 12 В	142
Умное устройство для зарядки	143
Солнцезащитный козырек	146
Зеркало для макияжа	146

Запуск и вождение

Инструкция по вождению	148
Включение питания автомобиля	148
Выключение питания транспортного средства	148
Функция комфорта парковки	149
Запустите транспортное средство с помощью UWB-умного ключа	150
Запустите транспортное средство с помощью NFC-ключа	150
Запустите автомобиль с помощью Bluetooth-ключа	151
Переключение передач	152
Режим ускорения	153
Усилитель руля	154
Снежный режим	155
Внедорожный режим (если имеется)	155
Активирован режим суперэкономии (если имеется)	155
Суперэкономичный режим	156
Система полного привода (если имеется)	156
Смоделированный звук двигателя (если имеется)	157
Регулировка высоты подвески (если имеется)	157
Режим амортизации (если имеется)	158
Проекционный дисплей (HUD) (если имеется)	158

Внешний сигнал оповещения о низкой скорости	161
Тормозная система	161
Режим одной педали	163
Система рекуперации	163
Мониторинг состояния водителя	164
Система управления устойчивостью автомобиля	165
Сигнализация центровки рулевого колеса	166
Электронный стояночный тормоз	166
Автоудержание	168
Антиблокировочная система тормозов (ABS)	169
Контроль спуска с уклона	169
Система помощи при трогании на подъеме	170
Переезд брода	170
Экологичное вождение	171
Вождение зимой	171
Парковка на крутых уклонах	173

Система помощи водителю

Датчики ассистента вождения	176
Адаптивный круиз-контроль (ACC)	178
Система центрирования в полосе (LCC)	191
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW)	202
Снижение последствий лобового столкновения (FCM)	206
Предупреждение о перекрестном движении спереди (FCTA)	210
Система предотвращения столкновений сзади (CMSR)	212
Сигнализация о перекрестном движении сзади (RCTA)	215
Экстренный стояночный тормоз (PEB)	218

Предупреждение о выходе из полосы (LDW) и помощник по удержанию полосы (LKA).....	220
Обнаружение слепых зон (BSD).....	225
Предупреждение об открытой двери (DOW).....	227

Система помощи при парковке

Датчик помощи при парковке	232
Обзор 360°	236
Контроль расстояния парковки (PDC)	238
Автоматическая помощь при парковке (APA)	242

Кондиционер

Включение/выключение кондиционера	252
Регулировка температуры кондиционера	253
Регулировка воздушного потока кондиционера	254
Режим кондиционирования.....	255
Настройка режима работы кондиционера	256
Обдув/обогрев.....	258
Активная система обновления воздуха в салоне	258
Система управления качеством воздуха.....	259

Центральный дисплей

Центральный дисплей (CSD).....	262
Приложения.....	262
Медиа.....	263
Настройки функций автомобиля	263
Настройки системы	263
Настройки учетной записи	264

Распознавание лиц.....	265
Положение водителя	266
Настройки подключения.....	267
Зеркальное отображение смарт-устройств	268
Ограничения на развлечение во время вождения	269
Внешний звук	269
Режим очистки дисплея	270
Галерея.....	270
Настройки звука.....	271
Bluetooth телефон	271

Режим сцены

Салон для снятия стресса.....	274
Режим мойки автомобиля (если имеется).....	275
Режим мойки автомобиля	276
Режим наблюдения	277
Режим питомца.....	279
Режим кемпинга.....	279

ZEEKR APP_ru-RU

Приложение ZEEKR	282
Создать Bluetooth-ключ	283
Добавить и удалить NFC-ключ	284
Совместное использование транспорта	285

Зарядка и разрядка

Информация о знаке высокого напряжения.....	290
Информация для экстренного спасения (если имеется)	291

Информация для экстренного спасения	293
Предупреждение о безопасности при зарядке	295
Регулирование температуры аккумулятора	296
Предварительный обогрев	297
Точка зарядки постоянным током	297
Зарядная станция переменного тока	301
Сигнал световой индикации зарядки	305
Запланировать зарядку	305
Запланировать поездку	306
Энергоснабжение автомобиля	307

Техническое обслуживание и сервис

Парковка	310
Обслуживание и сервис аккумуляторов (если имеется)	310
Обслуживание и сервис аккумуляторов	311
Обслуживание и сервис низковольтной батареи	311
Замените батарею UWB смарт-ключа	314
Замените предохранитель	316
Считывание кода VIN с помощью диагностического инструмента	316
Открытие капота	317
Проверьте тормозную жидкость	319
Проверьте охлаждающую жидкость	320
Добавить жидкость для стеклоомывателя	322
Замена дворников	322
Этикетка давления в шинах	325
Обслуживание шин	325
Чистка автомобиля	328
Поддержание поверхности покраски	330
Защита кузова автомобиля от коррозии	331
Уход за интерьером	331
Инструкции по обслуживанию	333

Область действия гарантии	334
---------------------------------	-----

ОТА-обновления

По воздуху (ОТА)	340
------------------------	-----

В случае чрезвычайной ситуации

Поломка автомобиля	344
Аварийное разблокировка/блокировка	344
Аварийное разблокировка/блокировка	347
Аварийный выход через окно	350
Аварийное открытие багажника	351
Низкий уровень заряда батареи	352
Разблокировка аварийной зарядной вилки	353
Буксировка (если имеется)	355
Буксировка	358
Место для подъема транспортного средства	361
Светоотражающий жилет и знак аварийной остановки (если имеется)	361
Светоотражающий жилет и знак аварийной остановки	363
Набор для ремонта шин (если имеется)	365
Набор для ремонта шин	369
Парковка и стабилизация	372
Поведение при аномальной температуре аккумулятора	373
Аварийные инструменты	373
Отключение высоковольтной системы	374
Затопление автомобиля	376
Огонь в автомобиле	377
Аварийная эвакуация	378
Повреждение литиевой батареи и утечка масла/жидкости	379

Хранение автомобиля.....	379
--------------------------	-----

Технические данные

Идентификация автомобиля (если имеется).....	382
Идентификация автомобиля	384
Параметры автомобиля	386
Сокращения и термины	390



Введение

Важная информация об этом руководстве

Компания Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd. предлагает вам внимательно прочитать это руководство перед первым использованием вашего автомобиля. Чтобы лучше понять содержание этого руководства, вам необходимо знать следующую информацию.

Советы

Предупреждение

Личное повреждение или ущерб имуществу

- Предупредительный знак сообщает вам, что игнорирование этого предупреждения может привести к личным повреждениям или ущербу имуществу вам или другим лицам, или даже поставить под угрозу вашу жизнь или жизнь других.

Осторожно

Риск повреждения автомобиля

- Этот предупредительный знак предупреждает вас о том, что игнорирование этого предупреждения может привести к повреждению вашего автомобиля или потере другого имущества.

Замечание

Информация по помощи

- Здесь вы найдете полезные советы или полезную информацию.

Иконки и иллюстрации

Иллюстрации в этом руководстве являются общими изображениями, предназначенными для показа определенных функций или характеристик автомобиля, чтобы помочь вам понять. Кроме того, функции автомобиля могут изменяться с обновлениями версии программного обеспечения или доступностью функций, и соответствующее содержание и иллюстрации в этом руководстве могут отличаться от фактического автомобиля и предназначены только для справки. Фактические условия автомобиля имеют приоритет. Чтобы выделить ключевые моменты и облегчить чтение, ключевая информация в дисплее и иллюстрациях приложения ZEEKR выделена, а также другая информация в иллюстрациях, чтобы вам не нужно было сосредотачиваться на другой информации.



Этот значок указывает "Не делайте этого" или "Не позволяйте этому случиться".



Этот значок указывает "Пожалуйста, сделайте это" или "Вы можете позволить этому случиться".

① Если иллюстрация показывает несколько частей, этот значок указывает местоположение детали.

➡ Если иллюстрация содержит более двух действий, этот значок указывает последовательность движений/действий.

➡ Если иллюстрация содержит только одно действие, этот значок указывает на это движение/действие.

Отображаемый текст

Формат текста или сообщений, отображаемых на экране автомобиля, отличается от обычного текста (например: Отмена, Сброс системы, Редактирование пути и т. д.), и процедуры и инструкции отображаются в нескольких шагах (например: Настройки автомобиля-Свет-Внешний свет).

Заметки для пользователей

Для вашей безопасности вы должны соблюдать местные законы и правила и правила дорожного движения, а также принимать следующие меры предосторожности при управлении автомобилем:

- Электронное руководство пользователя будет обновляться с обновлениями автомобиля, так что его содержание может отличаться от сопутствующей бумажной версии и будет иметь преимущественную силу.
- Вы должны оставаться бдительными во время вождения и никогда не водить автомобиль после употребления алкоголя или приема лекарств, а также в случае плохого самочувствия, иначе ваше управление автомобилем и наблюдение за окружающей обстановкой могут пострадать, что может привести к аварии с последствиями для жизни или ущербом.
- Вы должны водить осторожно, точно оценивать, являются ли погодные и дорожные условия подходящими для поездки, и всегда обращать внимание на движения других автомобилей или

пешеходов на дороге, чтобы вы могли делать точные и своевременные суждения для избежания аварий.

- Сосредоточьтесь на вождении и не отводите руки от руля. Ответы на телефонные звонки, проверка текстовых сообщений или регулировка кнопок управления и подобные действия во время вождения отвлекут ваше внимание, что может привести к авариям, в результате которых могут пострадать люди или возникнуть материальные убытки.
- Пожалуйста, внимательно прочтите предупреждения и меры предосторожности в данном руководстве, так как их игнорирование может привести к травмам или материальным потерям (включая повреждение автомобиля) как для водителя, так и для пассажиров.

Связаться с ZEEKR

Если у вас есть вопросы о содержании этого руководства, пожалуйста, свяжитесь с ZEEKR по адресу:

ZEEKR
<https://zeekrglobal.com>

Система записи данных событий

Автомобили ZEEKR оснащены системой записи данных о событиях (EDR) для записи информации, связанной с аварией, такой как скорость движения автомобиля (сигнал, полученный контроллером шасси от датчиков, указывающий на скорость автомобиля в момент инцидента)

Введение

и статус торможения (указывает, тормозит ли автомобиль в момент инцидента или нет).

Система EDR записывает данные, включая, но не ограничиваясь:

- Статус компонентов систем автомобиля, таких как уровень заряда батареи и давление в шинах.
- Статус автомобиля, такой как скорость движения, замедление и поперечное ускорение.
- События и ошибки основных систем, таких как фары и статус торможения автомобиля.
- Системы реагирования на условия вождения, такие как срабатывание подушек безопасности и управление ESP.
- Экологические условия, такие как температура окружающей среды.

Когда транспортное средство участвует в событии столкновения, данные текущего события могут перезаписать зафиксированные исторические данные в хронологическом порядке, в котором данные о происшествии были сохранены.

Для чтения данных в системе EDR может потребоваться специальный считыватель данных автомобиля ZEEKR, который извлекает данные через подключение к интерфейсу OBD автомобиля или контроллеру EDR. Такое устройство будет использоваться в авторизованном центре обслуживания (опыта) ZEEKR. Чтобы получить считыватель данных: При необходимости вы можете обратиться к авторизованному дилеру ZEEKR и запросить устройство с их помощью.

Система EDR позволяет соответствующему персоналу узнать статус автомобиля в момент инцидента и позволяет ZEEKR действовать в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами. Кроме того, автомобиль ZEEKR может использовать данные, записанные системой EDR, для диагностики, разработки продуктов и повышения качества.

ZEEKR не будет раскрывать данные, записанные системой EDR, третьим лицам, кроме:

- С согласия владельца автомобиля;
- По требованию полиции, суда или государственных органов;
- В соответствии с законами и нормативными актами.

Оригинальные аксессуары, дополнительное оборудование и модификации

Оригинальные аксессуары ZEEKR протестированы для обеспечения совместимости с производительностью и системами безопасности вашего автомобиля. Чтобы максимизировать производительность и безопасность автомобиля, пожалуйста, в первую очередь используйте оригинальные аксессуары ZEEKR.

Если вы установите неоригинальные аксессуары ZEEKR, это может повлиять на производительность и системы безопасности вашего автомобиля. ZEEKR не несет ответственности за любые проблемы, возникающие в результате такой установки.

Вы можете заказать определенное необязательное оборудование, сертифицированное ZEEKR. Необязательное оборудование, предлагающееся конкретно для определенных стран или регионов, может быть недоступно в вашем регионе. Перед заказом необязательного оборудования, пожалуйста, проверьте местные законы и нормативные акты, а также свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR. ZEEKR не несет ответственности за любые проблемы, возникающие в результате использования необязательного оборудования, не сертифицированного ZEEKR или недоступного в вашем регионе.

Не выполняйте несанкционированные изменения, так как это может повлиять на надежность, управляемость, стабильность, безопасность и долговечность транспортного средства, а также может нарушать местные законы или нормативные требования. ZEEKR не несет ответственности за любые травмы или смерть, повреждения автомобиля, ухудшение его работы или другие потери, вызванные несанкционированными модификациями.

Предупреждение

- ZEEKR несет ответственность только за оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование, протестированное и сертифицированное ZEEKR. ZEEKR не предоставляет никаких гарантий и не принимает на себя ответственности или обязательств за личные травмы, повреждения автомобиля или другие потери, вызванные установкой неоригинальных аксессуаров или несертифицированного дополнительного оборудования.

Радиооборудование

Пожалуйста, обратите внимание, что радиооборудование, установленное в вашем автомобиле, может повлиять на нормальную работу электрической системы.

Следующие правила должны строго соблюдаться при использовании радиооборудования:

- Не устанавливайте и не модифицируйте радиооборудование самостоятельно, поскольку это может привести к неисправностям в некоторых электрических системах или ограничить их функциональность.
- При использовании радиооборудования соблюдайте законы и правила в регионе, где используется автомобиль.
- Не ставьте автомобиль в местах с сильными электромагнитными помехами, например, в местах, где установлены трансформаторы.

Предупреждение

- Людям, использующим имплантируемые кардиостимуляторы, кардиоресинхронизирующие терапевтические кардиостимуляторы, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы или другие электронные медицинские устройства, следует поддерживать соответствующее расстояние от радиоустройств. Радиоволны могут повлиять на правильное функционирование таких устройств. При необходимости отключите радиоустройства.
- Не устанавливайте радиоустройства в пределах зоны срабатывания подушек безопасности.
- Людям, использующим другие электронные медицинские устройства, следует проконсультироваться с производителями таких устройств о влиянии радиоволн на их работу. Радиоволны могут иметь непредсказуемые последствия для работы таких медицинских приборов.

Осторожно

- ZEEKR не несет ответственности за любые последствия или ущерб, вызванные несанкционированной установкой или модификацией радиооборудования.
- Радиоволны от радиооборудования могут влиять на управление подушками безопасности.

Смена владельца

Пожалуйста, обратите внимание, что если вам нужно изменить право собственности на транспортное средство, пожалуйста, посетите Центр обслуживания ZEEKR (опыт) с вашим личным удостоверением, чтобы сбросить

пользовательские данные и настройки системы, а также прекратить услугу смарт-взаимосвязи.

Осторожно

- Невыполнение прекращения услуги смарт-взаимосвязи может привести к ненужным потерям.

Переработка аккумуляторов

Не продавайте, не сдавайте в аренду, не передавайте, не модифицируйте, не разбирайте и не разбирайте аккумулятор без разрешения. Списанный аккумулятор следует утилизировать организациями, уполномоченными ZEEKR.

Перед утилизацией списанного аккумулятора, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания (опыт) ZEEKR для получения информации о утилизации аккумуляторов.

Предупреждение

- Не утилизируйте или не выбрасывайте аккумулятор незаконным способом.
- Не используйте аккумулятор вне этого транспортного средства и не модифицируйте, не разбирайте, не демонтируйте и не разбирайте его любым способом.

Утилизация транспортных средств

Согласно национальным законам и нормам, транспортные средства, которые достигли своего срока службы или не соответствуют условиям дорожного использования, должны быть утилизированы законным образом.

Перед утилизацией транспортного средства, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (опыт) для получения информации об утилизации транспортных средств.

Предупреждение

- Только компании по переработке, сертифицированные соответствующими государственными органами, имеют право утилизировать транспортные средства.
- Утилизация транспортных средств должна соответствовать применимым законам и нормам, а также требованиям безопасности и охраны окружающей среды.

Уведомление о конфиденциальности

ZEEKR может собирать и использовать вашу информацию, когда вы используете продукты и/или услуги, предлагаемые автомобилями ZEEKR. ZEEKR понимает важность вашей личной информации для вас и прилагает все усилия для ее безопасности в соответствии с применимыми законами и нормативными актами.

Если вы хотите узнать больше о способах, которыми ZEEKR собирает, использует, хранит и защищает такую информацию, когда вы используете соответствующие продукты и/или услуги, а также о способах, которыми ZEEKR предоставляет вам доступ к такой информации, а также об обновлениях, удалениях и защите этой информации, вы можете ознакомиться с Политикой конфиденциальности ZEEKR (Политика защиты личной информации) через -Общие или -Центр пользователя или на центральном дисплее.



Введение



Подготовка к эксплуатации автомобиля

Запрос состояния удаленного автомобиля

Перед поездкой вы можете проверить следующее состояние автомобиля через приложение ZEEKR, чтобы подтвердить, соответствует ли оно требованиям поездки:

- Давление и температура в шинах.
- Оставшийся уровень заряда батареи.
- Оставшийся диапазон.
- Температура в салоне.
- Местоположение транспортного средства.

Вы можете включить/выключить функцию обмена местоположением автомобиля на -Общие -Разрешения на конфиденциальность настроек конфиденциальности на центральном дисплее.

Замечание

- После отключения функции обмена местоположением автомобиля вы не сможете определить местоположение вашего автомобиля через приложение ZEEKR.

Проверка безопасности

Каждый раз перед поездкой:

- Убедитесь, что все огни и индикаторы работают правильно.
- Убедитесь, что давление во всех шинах находится в пределах указанного диапазона (рекомендуемое давление в шинах можно найти на наклейке с давлением в шинах).
- Убедитесь, что все стекла чистые и прозрачные.

- Убедитесь, что сиденье водителя, рулевое колесо и зеркала отрегулированы в правильные позиции.
- Убедитесь, что на дисплее водителя не горит ни один индикатор предупреждения и нет сообщения о неисправности.
- Убедитесь, что никакой предмет не препятствует ходу педали.
- Убедитесь, что все загруженные предметы надежно зафиксированы на месте.

Поиск автомобилей

Когда вы забываете местоположение вашего автомобиля, вы можете найти его следующим образом:

- Когда вы находитесь рядом с автомобилем: Нажмите кнопку блокировки смарт-ключа UWB дважды или используйте приложение ZEEKR, чтобы активировать функцию поиска автомобиля.
- Когда вы находитесь на большем расстоянии от автомобиля: После активации функции обмена местоположением автомобиля вы можете проверить и проложить маршрут к месту парковки вашего автомобиля с помощью приложения ZEEKR, а затем активировать функцию поиска автомобиля.

Вы можете настроить поиск автомобиля на интерфейсе  -Безопасность и Сервис-Безопасность центрального дисплея.

После блокировки и отхода автомобиль зафиксирует местоположение парковки и окружающую обстановку, чтобы вы могли просмотреть их через приложение ZEEKR.

- 1 Откройте приложение ZEEKR, войдите в интерфейс Мой Автомобиль и нажмите на Услуги определения местоположения, чтобы перейти к интерфейсу карты.
- 2 На интерфейсе карты вы можете просмотреть текущее местоположение автомобиля и окружающую среду.



Подготовка к эксплуатации автомобиля





Загрузка груза



Загрузка груза

Загрузка автомобиля

Маневренность, безопасность и стабильность транспортного средства могут быть подвержены влиянию веса и распределения груза.

Предупреждение

- Допустимое количество пассажиров для этого транспортного средства указано на табличке с именем.
- Общий вес кузова транспортного средства, пассажиров, багажа и любых дополнительных устройств, которые могут быть установлены, не должен превышать максимальный допустимый вес транспортного средства.
- Чрезмерные или неправильно расположенные грузы могут повлиять на маневренность, безопасность и стабильность транспортного средства.

Загрузка багажника


Имейте в виду следующие рекомендации при загрузке груза в багажник:

- Оборачивайте острые края груза мягкими материалами.
- Старайтесь расположить груз в багажнике как можно ближе к центру спинки заднего сиденья.
- Вы можете сложить спинку заднего сиденья, чтобы увеличить объем багажника, но не ставьте тяжелые предметы на сложенную спинку.

Предупреждение

- Никогда не грузите воспламеняющиеся, взрывчатые или опасные грузы в багажник.
- Нагрузка не должна превышать верхний край спинки, иначе защитная функция автомобильной подушки безопасности будет нарушена.
- Убедитесь, что груз (большой или маленький) надежно закреплен в багажнике, иначе он может быть выброшен в кабину в случае экстренного торможения.
- При загрузке или выгрузке длинных или больших грузов переключите трансмиссию в положение Р и выключите двигатель, чтобы предотвратить движение автомобиля в процессе загрузки или выгрузки.


Отделение для хранения в переднем сиденье

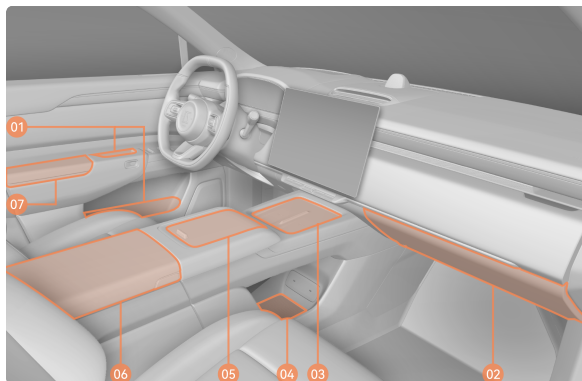

- 01** Место для хранения на двери.
- 02** Бардачок.
- 03** Панель беспроводной зарядки/полка для мелочей.
- 04** Отделение для хранения под панелью приборов.
- 05** Отсек для хранения подстаканников.
- 06** Центральный подлокотник.
- 07** Бокс для хранения на двери.

Использование подлокотника переднего сиденья

С обеих сторон центрального подлокотника есть кнопки открытия; нажмите их, чтобы открыть центральный боковой ящик переднего сиденья с соответствующей стороны.

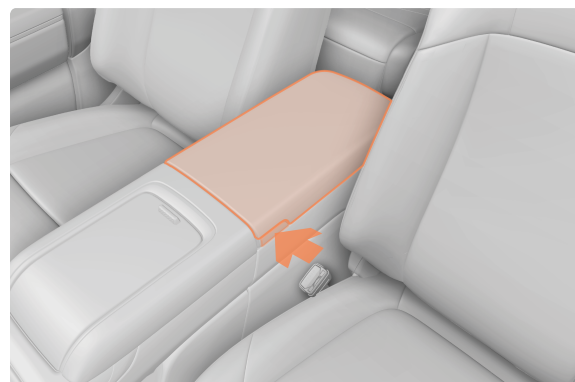


Замечание

- Нажмите крышку переднего центрального подлокотника в закрытое положение, чтобы закрыть передний центральный ящик подлокотника.


Использование пространства для хранения подстаканника

Потяните крышку подстаканника в направлении, указанном стрелкой, чтобы открыть пространство для хранения подстаканника.

Загрузка груза

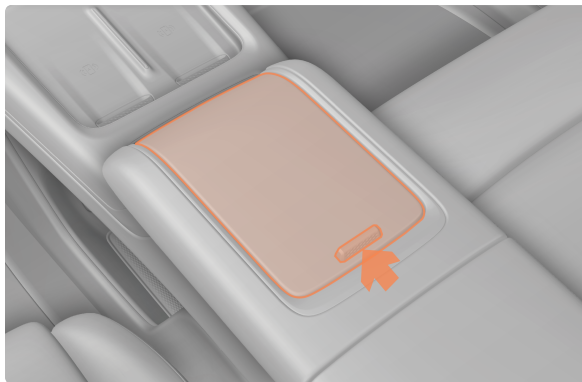

Когда вы не используете подстаканник, вы можете разместить некоторые предметы в отсеке для хранения подстаканника. Если вам нужно использовать подстаканник, нажмите соответствующую кнопку.

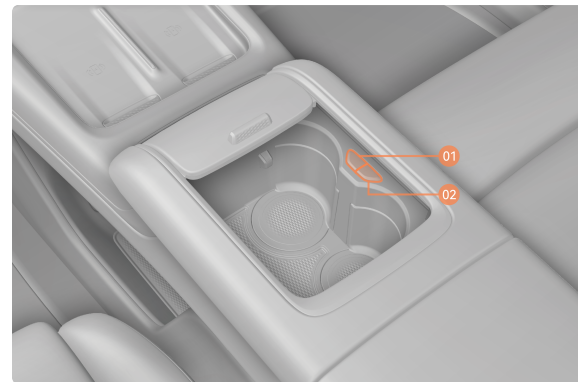

01 Нажмите кнопку, чтобы включить передний подстаканник. Этот подстаканник может вмещать большие чашки.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить задний подстаканник. Этот подстаканник может держать маленькие чашки.

Осторожно


- Не пытайтесь вставить неподходящую по размеру емкость в держатель для чашек.

Замечание

- Нажмите ограничитель подстаканника с краю на его первоначальное место, чтобы восстановить место для хранения подстаканника.

Открытие/закрытие бардачка

Вы можете открыть бардачок, переключив кнопку бардачка на панели управления консолью.

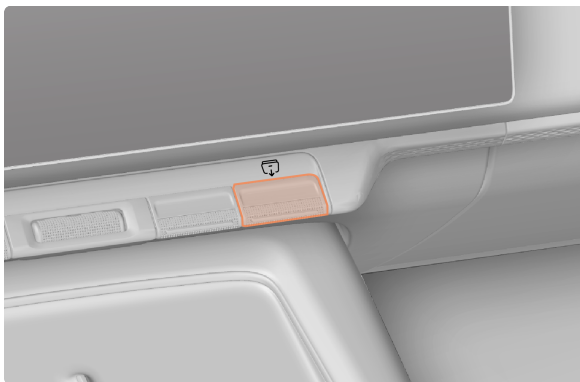

Чтобы открыть: Нажмите кнопку бардачка на панели управления консолью вниз, и бардачок автоматически откроется с включенным светом бардачка.

Чтобы закрыть: Нажмите центр бардачка, пока он не щелкнет на месте, и бардачок закроется с выключенным светом бардачка.

Вы также можете открыть бардачок через интерфейс  -Безопасность и Сервис-Безопасность на центральном дисплее.

Предупреждение

- Бардачок должен быть закрыт во время движения автомобиля.

Замечание

- В особых случаях, когда вы не можете открыть бардачок, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт).

Использование защиты бардачка паролем

Вы можете использовать функцию защиты бардачка паролем для его блокировки. Эта функция может защитить бардачок от открытия, когда ваш автомобиль находится на сервисных станциях или использует услуги парковщика.

Включение/выключение функции защиты бардачка паролем

Вы можете настроить функцию защиты перчаточного ящика паролем на интерфейсе  -Безопасность и Сервис-Безопасность центрального дисплея.


- Установка пароля: Нажмите кнопку защиты перчаточного ящика паролем в интерфейсе настроек функций автомобиля или кнопку блокировки хранения в интерфейсе блокировки бокса хранения ZEEK RAPP, чтобы установить пароль для перчаточного ящика.
- Разблокировка паролем: Нажмите переключатель бардачка и введите пароль в всплывающем окне, чтобы разблокировать бардачок.

Загрузка груза

Замечание

- При включении функции защиты бардачка паролем или функции блокировки бокса хранения появится всплывающее окно с просьбой установить пароль. После установки пароль останется действительным, пока функция не будет выключена.
- Если пароль введен неправильно более 5 раз, функция защиты паролем бардачка перейдет в состояние защиты, и вам нужно будет подождать 3 минуты перед повторным вводом пароля. В этом случае вы можете разблокировать его, используя код подтверждения, отправленный на ваш мобильный телефон.
- Нажмите на иконку "Мой автомобиль" - ☰ - "Замок бардачка" и выберите в приложении ZEEKR, чтобы перейти в интерфейс замка хранилища для включения/выключения защиты паролем бардачка.

Место для хранения на задних сиденьях

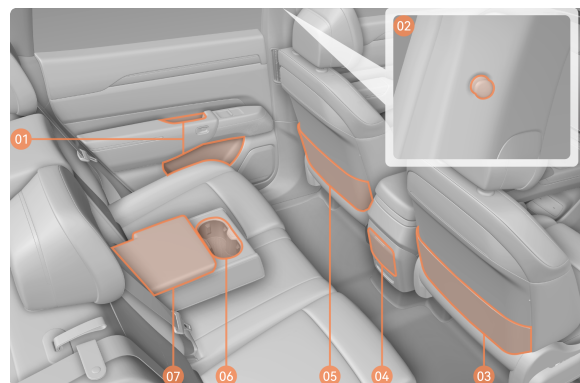

01 Место для хранения на двери.

02 Крюк.

03 Сумка для хранения на спинке пассажирского сиденья.

04 Задний ящик для хранения на приборной панели.

05 Сумка для хранения на спинке сиденья водителя.


06 Подстаканник.

07 Место для хранения в центральном подлокотнике заднего сиденья.

Замечание

- Максимальная грузоподъемность крюка составляет 3 кг.

Использование заднего багажника на панели приборов

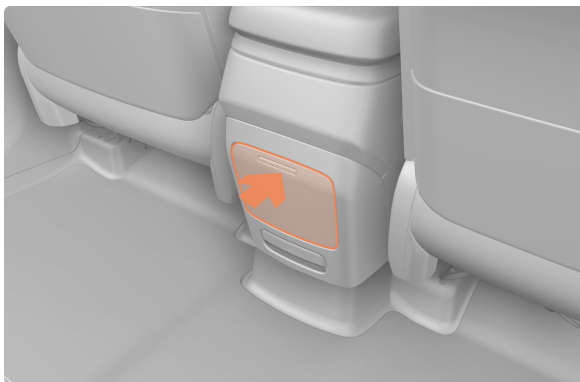


Нажмите на верхнюю часть багажника, чтобы открыть его.

Предупреждение

- Убедитесь, что свободные предметы закреплены на месте при помещении их в закрытое хранилище.


Использование центрального подлокотника заднего сиденья и подстаканника

- 1 Потяните за ремешок, как указано, чтобы разложить центральный подлокотник заднего сиденья.

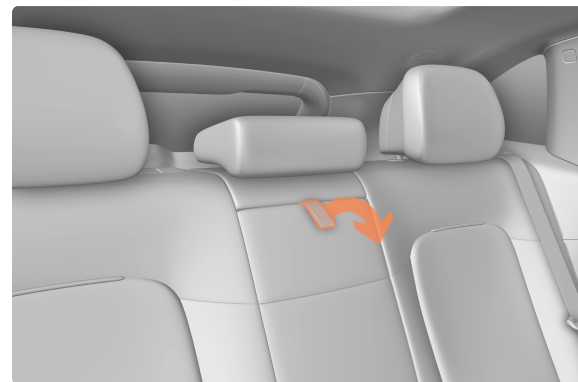


- 2 Держатель для чашек можно использовать, когда центральный подлокотник заднего сиденья разложен.

Загрузка груза

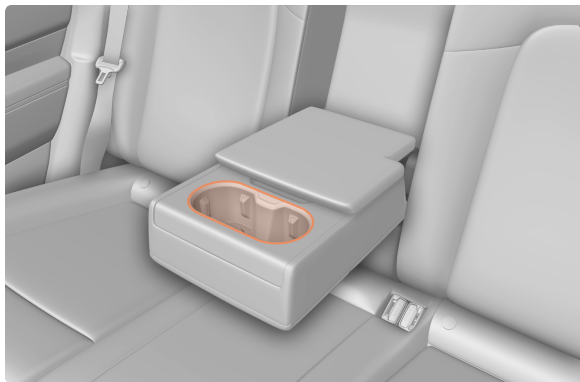

3 Используйте коробку для хранения центрального подлокотника заднего сиденья, подняв крышку центрального подлокотника заднего сиденья, как указано.

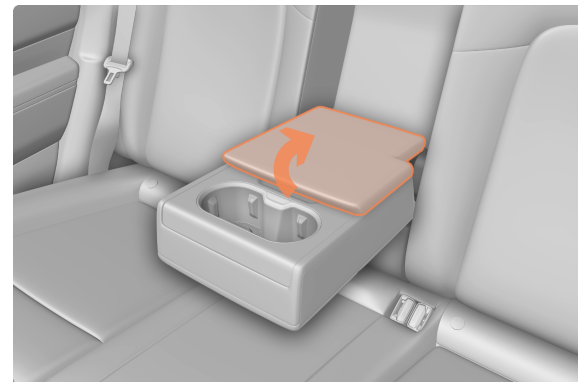


Осторожно

- Не пытайтесь вставить неподходящую по размеру емкость в держатель для чашек.

Использование коробки для хранения под задним сиденьем

- ➔ Выдвиньте коробку для хранения под правым задним сиденьем, как указано.
- ➔ Выньте боковое хранилище под левым задним сиденьем, как указано.

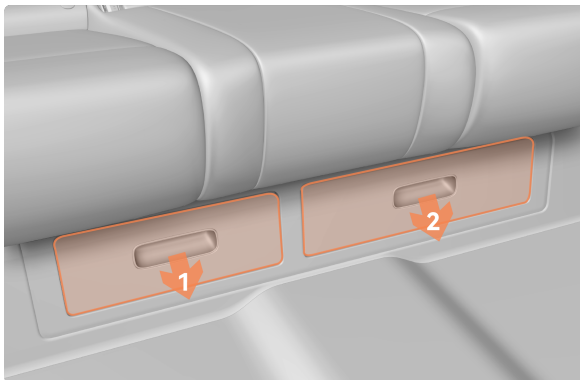


Предупреждение

- Убедитесь, что свободные предметы закреплены на месте при помещении их в закрытое хранилище.

Открытие/Закрытие перегородки багажника

Вы можете открыть перегородку багажника для удобного доступа к вещам внутри багажника.

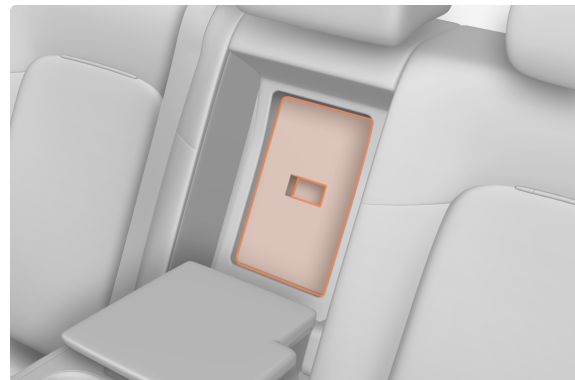


Нажмите на верхнюю часть перегородки багажника, чтобы открыть ее.
Поднимите выемку в центре перегородки багажника, чтобы закрыть перегородку.

Складывание задних сидений

Спинки задних сидений можно складывать по отдельности, чтобы облегчить загрузку более громоздких или длинных предметов.

Загрузка груза

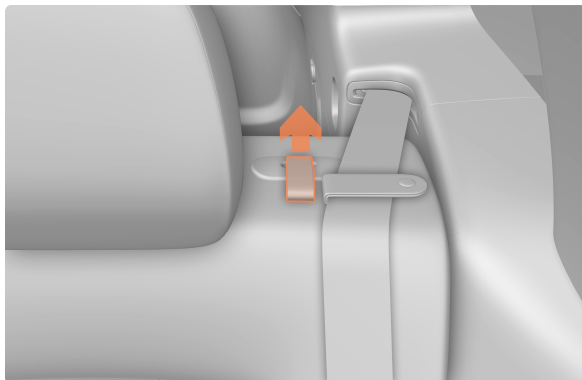

1 Потяните за фиксирующий ремень, как показано.

2 Сложите спинку сиденья вперед.

Предупреждение

- В багажнике не должно быть пассажиров или домашних животных.
- После восстановления спинок сидений в исходное положение убедитесь, что ремни безопасности не скручены и не застряли в спинке.
- Перед использованием задних сидений убедитесь, что спинки задних сидений зафиксированы.

Осторожно

- Перед складыванием спинок задних сидений отрегулируйте задний подголовник в самое нижнее положение и отрегулируйте передние сиденья, чтобы оставить достаточное пространство, в противном случае подголовник может повредиться.
- Перед складыванием спинок задних сидений убедитесь, что на сиденье нет пассажиров или предметов, центральный подлокотник сложен, и боковые ремни безопасности не обхватывают спинку сиденья.
- При восстановлении спинок задних сидений в исходное положение верните ремни безопасности в расстегнутое положение, чтобы избежать зажатия защелки ремня безопасности за спинкой.

Открытие/закрытие багажника снаружи автомобиля

Вы можете открыть/закрыть багажник снаружи автомобиля любым из следующих способов:

- Откройте/закройте багажник с помощью кнопки багажника.
- Откройте/закройте багажник с помощью смарт-ключа UWB.
- Разблокируйте багажник через приложение ZEEKR, а затем откройте/закройте багажник с помощью кнопки багажника.

Открытие/закрытие багажника с кнопкой багажника



- Когда транспортное средство разблокировано, легким нажатием на микропереключатель на багажнике, багажник откроется автоматически.
- Когда транспортное средство заблокировано, поднесите умный ключ UWB на определенное расстояние от багажника, легким нажатием на микропереключатель на багажнике, багажник откроется автоматически.



Когда багажник открыт, нажмите кнопку закрытия багажника, чтобы закрыть его. При открытии/закрытии багажника нажмите кнопку закрытия багажника, и багажник остановится. Нажмите кнопку закрытия багажника снова, и багажник закроется автоматически.

Загрузка груза

Замечание

- Когда багажник открывается/закрывается, свет в багажнике будет автоматически включаться или отключаться соответственно.
- При закрытии багажника будет подаваться звуковой сигнал.
- Когда багажник открывается, автомобиль автоматически включает задние габаритные огни, чтобы предупредить водителя автомобиля сзади и избежать столкновения.
- Если вы открываете/закрываете багажник несколько раз за короткий промежуток времени, функция автоматического открывания/закрывания багажника будет временно отключена и будет доступна снова только через некоторое время.

Открывание/закрывание багажника с помощью смарт-ключа UWB



Иконка открывания багажника: Краткое нажатие на кнопку багажника разблокирует багажник; длительное нажатие на кнопку багажника открывает/закрывает багажник.

Закрытие/открытие багажника через приложение ZEEKR

Вы можете просмотреть состояние всех дверей и также разблокировать/открыть багажник через приложение ZEEKR:

- После связывания автомобиля с приложением ZEEKR вы можете удаленно разблокировать багажник через это приложение.

- Когда Bluetooth-ключ подключен к автомобилю, вы можете открыть багажник через Bluetooth-ключ приложения ZEEKR.



Нажмите на этот значок на странице автомобиля в приложении ZEEKR, чтобы открыть/разблокировать багажник.

Защита от зажима

Если багажник касается препятствия при закрытии, он остановится и вернется в установленное положение открытия, с длительным сигналом предупреждения.

Защита от столкновений

Если багажник касается препятствия при открытии, он остановится, с длительным сигналом предупреждения.

Предупреждение

- Перед открытием/закрытием багажника убедитесь, что вокруг нет других людей или препятствий в зоне движения багажника. Во время работы с багажником не препятствуйте движению багажника никаким образом.
- Никогда не проверяйте функцию защиты от зажатия или столкновения багажника никакой частью вашего тела или любым предметом.
- Защита от зажимов не будет работать, когда багажник закрывается путем притягивания. Пожалуйста, убедитесь, что багажник не зажмет ни одну часть вашего тела или предмет.

Открытие/закрытие багажника изнутри

Вы можете открывать/закрывать багажник изнутри следующим образом:

- Открыть/закрыть багажник с помощью кнопки на центральной консоли.
- Открыть/закрыть багажник через 3D-модель автомобиля на главном интерфейсе центрального дисплея.
- Открыть/закрыть багажник через интерфейс быстрых настроек на центральном дисплее.
- Открыть/закрыть багажник через приложение ZEEKR.

Предупреждение

- Перед автоматическим открытием/закрытием багажника убедитесь, что в пределах диапазона движения багажника нет других людей или препятствий. Во время работы с багажником не препятствуйте движению багажника никаким образом.

Загрузка груза

Открытие/закрытие багажника с помощью кнопки на центральной консоли



Нажмите кнопку багажника вверх и удерживайте ее на короткое время, чтобы открыть багажник; нажмите вниз, чтобы закрыть багажник. Движение кнопки в любом направлении во время работы багажника может приостановить движение.

Открытие/закрытие багажника через 3D модель автомобиля на основном интерфейсе центральный дисплей

Вы можете управлять багажником через основной интерфейс 3D модели автомобиля на центральный дисплей.

Открытие/закрытие багажника через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее



Добавьте кнопку "Багажник" в выпадающее меню и нажмите на кнопку, чтобы открыть багажник, когда он закрыт.



Нажмите кнопку, когда багажник открывается/закрывается, чтобы приостановить движение.



Нажмите кнопку, чтобы закрыть багажник, когда он открыт.

Открытие/закрытие багажника через приложение ZEEKR

Вы можете проверить статус всех дверей через приложение ZEEKR. Когда Bluetooth-ключ подключен к автомобилю, вы можете открывать/закрывать багажник через Bluetooth-ключ приложения ZEEKR.

Нажмите на интерфейс  "Мой автомобиль" в приложении ZEEKR, чтобы открыть/закрыть багажник.

Настройка предела открытия багажника

Для упрощения открытия багажника в определенных ситуациях (например, в гаражах с низкими потолками) вы можете установить лимит открытия багажника следующими способами:

- Установите через кнопку закрытия багажника.
- Установите через центральный дисплей.

Установка через кнопку закрытия багажника

- 1 Когда багажник открыт, отрегулируйте его до желаемой высоты.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку закрытия багажника на нижнем крае багажника, пока не услышите два звуковых сигнала, в этот момент лимит открытия багажника будет успешно установлен.



Настройка через центральный дисплей

- 1 Вы можете установить предел открытия багажника в интерфейсе  "Двери и окна автомобиля" на центральном дисплее.
- 2 Установите ограничение открытия багажника.

Предупреждение

- Перед открытием/закрытием багажника убедитесь, что в диапазоне перемещения багажника нет других людей или препятствий. Во время работы с багажником не препятствуйте движению багажника никаким образом.

Осторожно

- При ручном открытии или закрытии багажника используйте большую, но умеренную силу, чрезмерная сила может повредить багажник или привести к неисправности.


Замечание

- Если багажник не открывается/закрывается автоматически, пожалуйста, откройте/закройте его вручную один раз для инициализации; если он все еще не открывается/закрывается автоматически после инициализации, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром ZEEKR (Опыта).

Хранение в багажнике (если имеется)

Багажник может вместить крупные предметы, а под ковриком багажника предусмотрено место для хранения более мелких вещей.

Загрузка груза

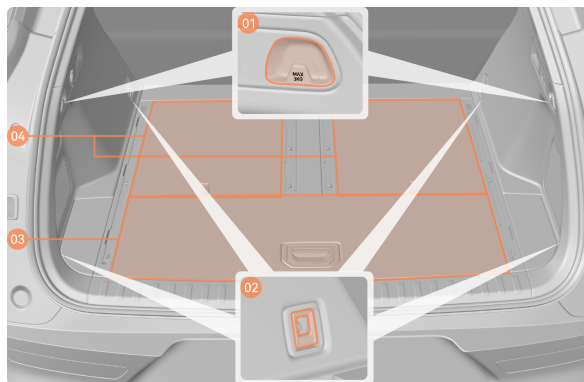

01 Крюк.

02 Люк троса багажника.

03 Внешнее пространство для хранения в багажнике.

04 Внутреннее пространство для хранения в багажнике.

При загрузке крупных предметов вы можете протянуть веревки через проушины для крепления в кузове, чтобы зафиксировать предметы.

Осторожно


- Крючок должен использоваться только для подвешивания легких предметов, но не для твердых или тяжелых предметов, таких как зонты.
- Не ставьте в кузов чрезмерно тяжелые предметы.
- Распределяйте предметы в багажнике равномерно, при этом самые тяжелые предметы должны находиться внизу и как можно ближе к передней части.
- Предметы не должны находиться выше спинок сидений.
- Жидкости, которые легко проливаются, не следует помещать в багажник. В багажнике установлено много модулей, поэтому пролившиеся жидкости (особенно коррозионные жидкости, такие как морская вода) могут привести к намоканию модулей, их эрозии и коротким замыканиям блока управления, что потенциально может привести к травмам, смерти и повреждению имущества.

Замечание

- Максимальная грузоподъемность крюка составляет 3 кг.

Хранение в багажнике

Багажник может вместить крупные предметы, а под ковриком багажника предусмотрено место для хранения более мелких вещей.

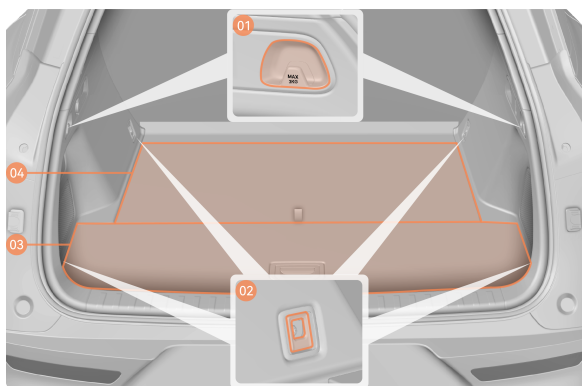

01 Крюк.

02 Люк троса багажника.

03 Внешнее пространство для хранения в багажнике.

04 Внутреннее пространство для хранения в багажнике.

При загрузке крупных предметов вы можете протянуть веревки через проушины для крепления в кузове, чтобы зафиксировать предметы.

Осторожно

- При загрузке крупных предметов вы можете протянуть веревки через проушины для крепления в кузове, чтобы зафиксировать предметы.
- Не ставьте в кузов чрезмерно тяжелые предметы.
- Распределяйте предметы в багажнике равномерно, при этом самые тяжелые предметы должны находиться внизу и как можно ближе к передней части.
- Предметы не должны находиться выше спинок сидений.
- Жидкости, которые легко проливаются, не следует помещать в багажник. В багажнике установлено много модулей, поэтому пролившиеся жидкости (особенно коррозионные жидкости, такие как морская вода) могут привести к намоканию модулей, их эрозии и коротким замыканиям блока управления, что потенциально может привести к травмам, смерти и повреждению имущества.

Замечание

- Крюк может выдерживать нагрузку до 3 кг.


Подвеска для удобной загрузки (если имеется)

Когда функция управления подвеской для удобной загрузки с включена, задняя часть автомобиля автоматически опустится для легкой загрузки багажа.

Включение управления подвеской для удобной загрузки через правую кнопку в багажнике

Вы можете включить функцию управления подвеской для удобной загрузки с помощью кнопки на правой стороне багажника.

Загрузка груза

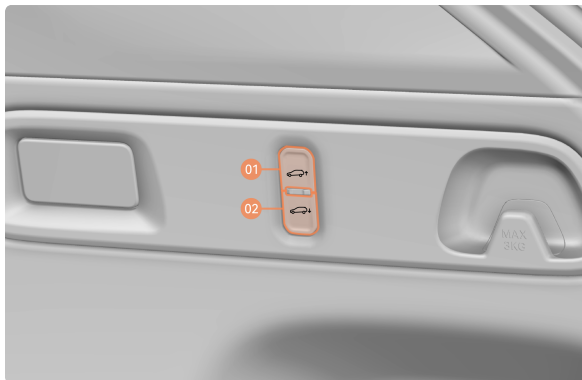

01 При коротком нажатии на эту кнопку, задняя часть автомобиля автоматически поднимется до заданной высоты; если удерживать эту кнопку, задняя часть автомобиля поднимется до желаемой высоты;

02 При коротком нажатии на эту кнопку, задняя часть автомобиля автоматически опустится до высоты загрузки; если удерживать эту кнопку, задняя часть автомобиля опустится до желаемой высоты;

Замечание

- Вы можете установить высоту подвески, нажав на значок регулировки подвески на главном интерфейсе с 3D-моделью автомобиля на ЦСД.

Замечание

- При частом использовании функции управления подвеской для удобной загрузки за короткий период времени, в целях защиты от перегрева эта функция временно не будет работать.

Вход и выход из автомобиля

Состояние блокировки/разблокировки автомобиля (если имеется)

Вы можете определить состояние блокировки/разблокировки двери, посмотрев на указатели поворота и боковые зеркала.

Разблокировано: Указатели поворота мигают два раза, а боковые зеркала раскладываются.

Заблокировано: Указатели поворота мигают один раз, а боковые зеркала складываются.

Вы можете включить/выключить функцию автоматического складывания зеркал при блокировке и настроить время их раскладывания в разделе -Автомобиль-Базовые-Боковые зеркала на центральном дисплее.

При отключении функции автоматического складывания зеркал при блокировке боковые зеркала не будут складываться при постановке автомобиля на замок.

Осторожно

- После того, как вы заблокируете автомобиль снаружи, такие функции, как оставленный ключ, будут отключены, чтобы предотвратить несанкционированное использование ключей для управления транспортным средством.

Замечание

- Если вы не получили подтверждение блокировки от автомобиля, проверьте, полностью ли закрыты двери.
- В холодную погоду боковые зеркала могут не складываться из-за льда, что является нормальным. Рекомендуется отключить функцию автоматического складывания боковых зеркал при блокировке.
- Если двери не будут открыты в течение определенного времени после разблокировки автомобиля, он автоматически заблокируется.

Настройка внешних индикаторов при разблокировке/блокировке снаружи

Вы можете настроить внешнюю световую/звуковую индикацию при разблокировке/блокировке и оповещение о неудачной разблокировке в разделе -Автомобиль-Двери и окна на центральном дисплее.

Замечание

- Если индикатор включает аварийные огни + свет или аварийные огни + световой сигнал, вы можете настроить эффект света/световой сигнал.
- Когда внешний индикатор при разблокировке/блокировке — это аварийные огни + звуковой сигнал, вы можете настроить звук разблокировки/заблокировки.

Состояние блокировки/разблокировки автомобиля

Вы можете определить состояние блокировки/разблокировки двери по поворотникам, боковым зеркалам и внешним дверным ручкам.

Разблокировано: Указатели поворота мигают дважды, боковые зеркала раскладываются, а внешние дверные ручки выдвигаются.

Заблокировано: Указатели поворота мигают один раз, боковые зеркала складываются, а внешние дверные ручки задвигаются.

Вы можете включить/выключить функцию автоматического складывания зеркал при блокировке и настроить время их раскладывания в разделе -Автомобиль-Базовые-Боковые зеркала на центральном дисплее.

При отключении функции автоматического складывания зеркал при блокировке боковые зеркала не будут складываться при постановке автомобиля на замок.

Осторожно

- После того, как вы заблокируете автомобиль снаружи, такие функции, как оставленный ключ, будут отключены, чтобы предотвратить несанкционированное использование ключей для управления транспортным средством.

Замечание

- Если вы не получили подтверждение блокировки от автомобиля, проверьте, полностью ли закрыты двери.
- В холодную погоду боковые зеркала могут не складываться из-за льда, что является нормальным. Рекомендуется отключить функцию автоматического складывания боковых зеркал при блокировке.
- Если двери не будут открыты в течение определенного времени после разблокировки автомобиля, он автоматически заблокируется.

Настройка внешних индикаторов при разблокировке/блокировке снаружи

Вы можете настроить внешнюю световую/звуковую индикацию при разблокировке/блокировке и оповещение о неудачной разблокировке в разделе -Автомобиль-Двери и окна на центральном дисплее.

Замечание

- Если индикатор включает аварийные огни + свет или аварийные огни + световой сигнал, вы можете настроить эффект света/световой сигнал.
- Когда внешний индикатор при разблокировке/блокировке — это аварийные огни + звуковой сигнал, вы можете настроить звук разблокировки/заблокировки.

Разблокировка/блокировка с помощью умного ключа UWB

Ваш автомобиль оснащен умным ключом UWB. С помощью умного ключа UWB вы можете выполнять следующие операции.



🔒 Кнопка блокировки: Краткое нажатие на кнопку блокировки, чтобы заблокировать все двери и багажник, а также включить сигнализацию.

🔓 Кнопка разблокировки: Краткое нажатие на кнопку разблокировки, чтобы разблокировать все двери и багажник, а также отключить сигнализацию.

Замечание

- В холодную погоду, пожалуйста, очистите лед и снег с внешней двери ручки или микровыключателя перед разблокировкой автомобиля, чтобы избежать влияния на их нормальную работу.
- Пожалуйста, возьмите с собой смарт-ключ UWB, покидая автомобиль.

Следующие ситуации могут повлиять на смарт-ключ UWB:

- Автомобиль находится вблизи таких объектов, как радиовышки, телевизионные башни или электростанции.
- Вокруг автомобиля находятся беспроводные устройства, такие как передатчики или радиооборудование.

Включение/выключение функций разблокировки при подходе и блокировки при удалении через центральный дисплей

Функции разблокировки при подходе и блокировки при удалении позволяют разблокировать/заблокировать автомобиль, не вынимая ключ.

- Разблокировано: При подходе на определенное расстояние к заблокированному автомобилю с умным ключом UWB вы можете разблокировать автомобиль.
- Заблокировано: После закрытия всех дверей, удалившись на определенное расстояние от автомобиля с умным ключом UWB, вы можете заблокировать автомобиль.

Вы можете включить или выключить функции разблокировки при подходе и блокировки при удалении на интерфейсе  Двери и окна в центральном дисплее автомобиля.

Функция разблокировки ключа

Вы можете выбрать разблокировку только двери водителя или всех дверей при разблокировке ключом.

Вы можете настроить функцию разблокировки ключом на интерфейсе  Двери и окна в центральном дисплее автомобиля.

- **Дверь водителя:** Когда функция разблокировки ключа установлена на водительскую дверь, только водительская дверь будет разблокирована при разблокировке с помощью UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP, NFC-ключа или разблокировки приближением с использованием UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP или NFC-ключа.
- **Все двери:** Когда функция разблокировки ключа установлена на все двери, все двери будут разблокированы при разблокировке с помощью UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP, NFC-ключа или разблокировки приближением с использованием UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP или NFC-ключа.

Замечание

- Когда функция разблокировки ключа установлена на водительскую дверь, вы можете разблокировать все двери с помощью кнопки разблокировки на центральном замке двери после открытия водительской двери.

Разблокировка/блокировка с помощью умного ключа UWB

Ваш автомобиль оснащен умным ключом UWB. С помощью умного ключа UWB вы можете выполнять следующие операции.



 Кнопка блокировки: Краткое нажатие на кнопку блокировки, чтобы заблокировать все двери и багажник, а также включить сигнализацию.

Вход и выход из автомобиля

🔑 Кнопка разблокировки: Краткое нажатие на кнопку разблокировки, чтобы разблокировать все двери и багажник, а также отключить сигнализацию.

Замечание

- В холодную погоду, пожалуйста, очистите лед и снег с внешней двери ручки или микровыключателя перед разблокировкой автомобиля, чтобы избежать влияния на их нормальную работу.
- Пожалуйста, возьмите с собой смарт-ключ UWB, покидая автомобиль.

Следующие ситуации могут повлиять на смарт-ключ UWB:

- Автомобиль находится вблизи таких объектов, как радиовышки, телевизионные башни или электростанции.
- Вокруг автомобиля находятся беспроводные устройства, такие как передатчики или радиооборудование.

Включение/выключение функций разблокировки при подходе и блокировки при удалении через центральный дисплей

Функции разблокировки при подходе и блокировки при удалении позволяют разблокировать/заблокировать автомобиль, не вынимая ключ.

- Разблокировано: При подходе на определённое расстояние к заблокированному автомобилю с умным ключом UWB вы можете разблокировать автомобиль.

- Заблокировано: После закрытия всех дверей, удалившись на определённое расстояние от автомобиля с умным ключом UWB, вы можете заблокировать автомобиль.

Вы можете включить или выключить функции разблокировки при подходе и блокировки при удалении на интерфейсе 🚪-Двери&Окна в центральном дисплее автомобиля.

Функция разблокировки ключа

Вы можете выбрать разблокировку только дверцы водителя или всех дверей при разблокировке ключом.

Вы можете настроить функцию разблокировки ключом на интерфейсе 🚪-Двери и окна в центральном дисплее автомобиля.

- Дверь водителя: Когда функция разблокировки ключа установлена на водительскую дверь, только водительская дверь будет разблокирована при разблокировке с помощью UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP, NFC-ключа или разблокировки приближением с использованием UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP или NFC-ключа.
- Все двери: Когда функция разблокировки ключа установлена на все двери, все двери будут разблокированы при разблокировке с помощью UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP, NFC-ключа или разблокировки приближением с использованием UWB смарт-ключа, Bluetooth-ключа ZEEKR APP или NFC-ключа.

Замечание

- Когда функция разблокировки ключа установлена на водительскую дверь, если вы подходите к автомобилю с UWB смарт-ключом или Bluetooth-ключом ZEEKR APP и касаетесь области сенсора наружной ручки водительской двери, все двери разблокируются.
- Когда функция разблокировки ключа установлена на водительскую дверь, вы можете разблокировать все двери с помощью кнопки разблокировки на центральном замке двери после открытия водительской двери.

Разблокировка/Блокировка с использованием приложения ZEEKR

После привязки автомобиля вы можете проверить статус всех дверей или заблокировать/разблокировать автомобиль через приложение ZEEKR:

- После привязки автомобиля вы можете удаленно заблокировать/разблокировать автомобиль через приложение ZEEKR.
- Вы можете заблокировать/разблокировать автомобиль с помощью мобильного Bluetooth-ключа, когда он подключен к автомобилю.

Нажмите на интерфейс  Мой автомобиль, чтобы заблокировать/разблокировать автомобиль.

Включение/выключение функций разблокировки при подходе и блокировки при удалении мобильного Bluetooth-ключа через приложение ZEEKR

- 1 Нажмите на иконку Мой автомобиль иконка-  -управления ключами в приложении ZEEKR, чтобы войти в интерфейс.
- 2 Включите/выключите функцию разблокировки при приближении или блокировки при удалении в интерфейсе управления ключами.

Когда функции разблокировки при приближении и блокировки при удалении включены:

- Разблокировано: Приближаясь на определенное расстояние к заблокированному автомобилю с мобильным Bluetooth-ключом, вы можете разблокировать автомобиль.
- Заблокировано: После закрытия всех дверей, удаляясь на определенное расстояние от автомобиля с мобильным Bluetooth-ключом, вы можете заблокировать автомобиль.

Замечание

- При использовании функций открывания при подходе и блокировки при удалении мобильного Bluetooth-ключа, пожалуйста, убедитесь, что соответствующая функция включена в центральном дисплее.
- Приложение ZEEKR может использоваться только для включения/выключения функции открывания при подходе или блокировки при удалении, когда Bluetooth-ключ приложения ZEEKR соединен с автомобилем.
- Эффективный радиус функций открывания при подходе и блокировки при удалении может варьироваться в зависимости от разных телефонов.

Замечание


Расстояние разблокировки/блокировки мобильного Bluetooth-ключа может быть нестабильным. Это связано с тем, что мобильный Bluetooth-ключ зависит от силы Bluetooth-сигнала, в то время как сила Bluetooth-сигнала телефона зависит от факторов, включая, но не ограничиваясь:

- Препятствия между телефоном и транспортным средством: Чехол для телефона, человеческое тело, стена, другие транспортные средства, крупные объекты и т.д.
- Направление и угол телефона; состояние сложенного/разложенного складного телефона.
- Метеорологические условия: Дождь, снег, смог, туман, влажность воздуха и т.д.
- Состояние телефона: Поврежден, отремонтирован, разряжен, плохой сигнал и т.д.
- Одновременное подключение к другим устройствам Bluetooth.
- Сильные электромагнитные помехи поблизости.

Расстояние разблокировки/блокировки мобильного Bluetooth-ключа может быть нестабильным. Это связано с тем, что мобильный Bluetooth-ключ зависит от подключения по Bluetooth между автомобилем и телефоном, в то время как соединение по Bluetooth зависит от факторов, включая, но не ограничиваясь:

- Направление, в котором телефон расположен по отношению к автомобилю.
- Скорость, с которой телефон приближается к автомобилю.
- Количество телефонов, подключенных к Bluetooth-ключу автомобиля.

Разблокировка/блокировка с помощью ключа NFC

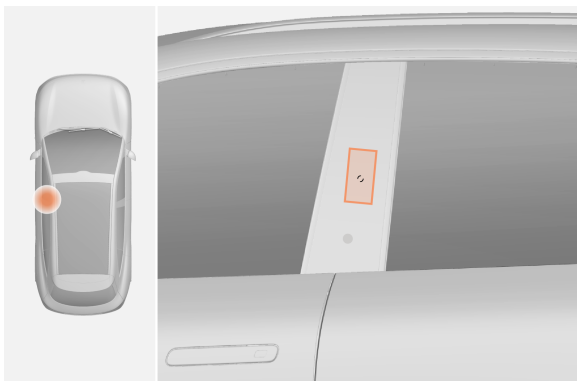

Разблокировка: Когда автомобиль заблокирован, приложите сторону с кнопкой UWB смарт-ключа или NFC-ключа к области NFC для разблокировки всех дверей.

Блокировка: Когда все двери закрыты, приложите сторону с кнопкой UWB смарт-ключа или NFC-ключа к области NFC для блокировки всех дверей.

Предупреждение

- При выходе из автомобиля, пожалуйста, убедитесь, что вы взяли ключ с собой, особенно если в автомобиле находятся дети или домашние животные. Это связано с тем, что дети или домашние животные могут случайно запустить автомобиль или активировать электростеклоподъемники, что может привести к несчастным случаям или травмам.

Осторожно

- Не сгибайте, не поворачивайте и не режьте NFC-картку-ключ.
- Не оставляйте UWB смарт-ключ или NFC-картку-ключ в местах с высокой температурой, высокой влажностью или сильными вибрациями.
- Не размещайте UWB смарт-ключ или NFC-картку-ключ на любых беспроводных зарядных устройствах, чтобы избежать повреждений.
- Не размещайте NFC-картку-ключ в чехле для мобильного телефона, чтобы избежать повреждения NFC-картки-ключа при контакте с беспроводным зарядным устройством.

Замечание


- Чтобы заказать дополнительные NFC-картки-ключи, пожалуйста, обратитесь в Центр обслуживания (опыта) ZEEKR. Если какой-либо из ключей NFC-карты утерян, вам следует принести оставшиеся ключи NFC-карты в сервисный (опыт) центр ZEEKR для утилизации.
- Не используйте аналогичные карты (например, банковские карты, транспортные карты, удостоверения личности, карты доступа и т. д.) вместе с ключом NFC-карты (перекрытие, одновременное проведение и т. д.).

Бесключевой доступ (если имеется)

Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа, которая позволяет вам разблокировать автомобиль без необходимости использовать UWB смарт-ключ или Bluetooth-ключ на телефоне.

Использование бесключевого доступа

Разблокировка: Когда автомобиль заблокирован, возьмите UWB смарт-ключ/Bluetooth-ключ от мобильного телефона и нажмите на микропереключатель в верхней части двери, после чего автомобиль будет разблокирован, и откроется соответствующая дверь.

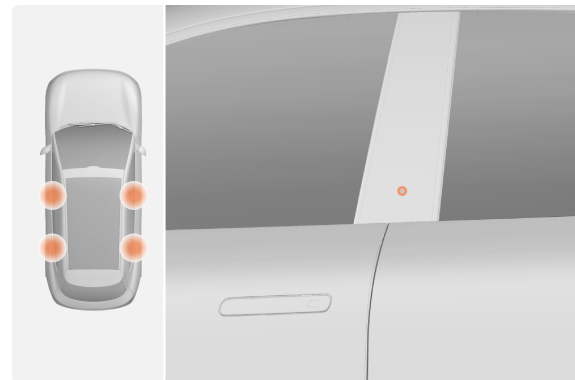

Осторожно

- При выходе из автомобиля убедитесь, что вы взяли с собой UWB смарт-ключ и Bluetooth-ключ на телефоне.

Замечание


- Система бесключевого доступа может работать неправильно или стать недоступной, когда UWB-умный ключ/ Bluetooth-ключ мобильного телефона подвергается помехам сигнала.

Бесключевой доступ

Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа, которая позволяет вам разблокировать автомобиль без необходимости использовать UWB смарт-ключ или Bluetooth-ключ на телефоне.

Использование бесключевого доступа

Разблокировка: Когда автомобиль заблокирован, удерживайте UWB смарт-ключ или Bluetooth-ключ на телефоне и коснитесь сенсорной области на внешней ручке двери, после чего ручка двери выдвинется, и автомобиль будет разблокирован.

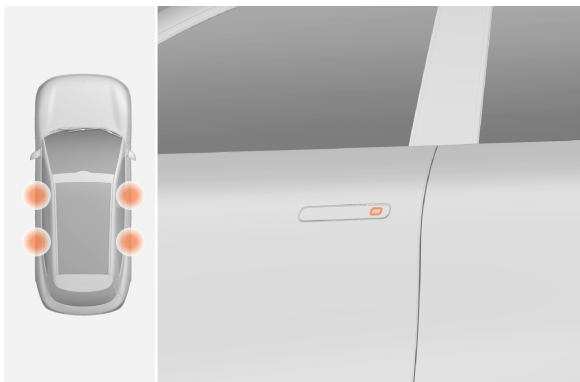

Удерживайте ручку двери, потяните дверь на себя, электронный переключатель ручки двери автоматически сработает, и дверь откроется.

Блокировка: Когда автомобиль разблокирован, закройте все двери, удерживайте UWB смарт-ключ или Bluetooth-ключ на телефоне и коснитесь сенсорной области на внешней ручке двери, после чего автомобиль будет заблокирован.

Осторожно

- При выходе из автомобиля убедитесь, что вы взяли с собой UWB смарт-ключ и Bluetooth-ключ на телефоне.

Замечание

- Система бесключевого доступа может работать неправильно или стать недоступной, когда UWB-умный ключ/ Bluetooth-ключ мобильного телефона подвергается помехам сигнала.

Блокировка/разблокировка изнутри

Вы можете разблокировать/заблокировать автомобиль изнутри следующими способами:

- Автоматическое закрывание во время движения.
- Открывание/закрывание с помощью центрального замка на центральном дисплее.
- Открывание/закрывание с помощью кнопки центрального замка двери.
- Открывание при парковке.

Автоматическая блокировка при движении

Когда все двери закрыты и автомобиль достигает определенной скорости, двери автоматически заблокируются.


Вход и выход из автомобиля

Открывание/закрывание через центральный замок на центральном дисплее.

Вы можете открыть/закрывать транспортное средство через иконку центрального замка в верхней панели состояния дисплея центральной консоли.

Разблокировка/блокировка через кнопку центрального закрытия дверей

Вы можете разблокировать/заблокировать двери автомобиля, используя кнопку центрального закрытия дверей на двери водителя.

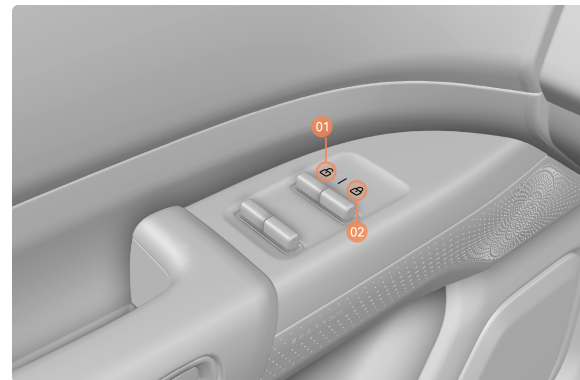

01 Нажмите кнопку, чтобы разблокировать двери автомобиля.


02 Нажмите кнопку, чтобы заблокировать двери автомобиля. Задние фары изменяют цвет на оранжевый.

Разблокировка при парковке

Вы можете включить/выключить функцию разблокировки при парковке в интерфейсе -Автомобиль-Двери и окна на центральном дисплее. После включения автомобиль будет автоматически разблокироваться, когда он находится в неподвижном состоянии и в режиме Парковка (P).

Открытие/закрытие дверей снаружи (если имеется)


Открытие/закрытие передних электрических дверей снаружи

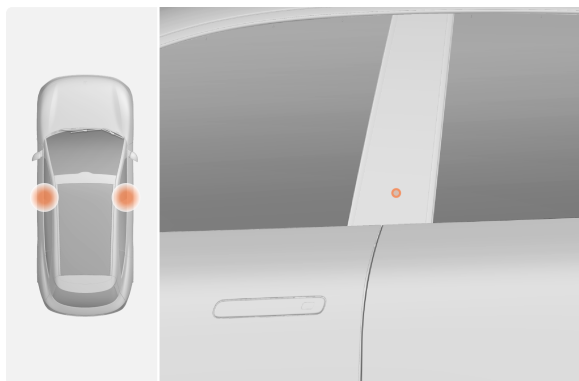

Открытие: После разблокировки автомобиля нажмите на область микропереключателя на стойке В, и дверь автоматически откроется.

Закрытие: Когда дверь открыта, нажмите на область микропереключателя на стойке В или толкните дверь, чтобы закрыть ее под определенным углом, и дверь автоматически закроется.

Открытие/закрытие задней электрической двери снаружи

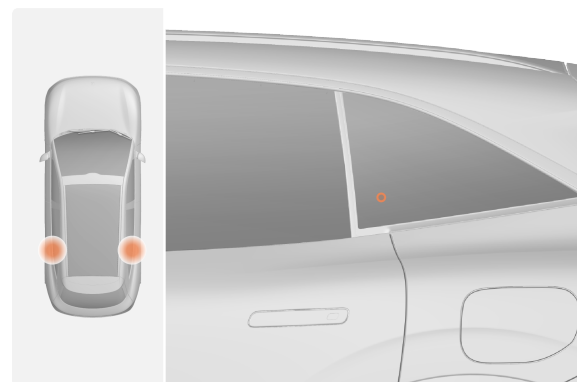

Открытие: После разблокировки автомобиля нажмите на область микропереключателя на стойке С, и дверь автоматически откроется.

Закрытие: Когда дверь открыта, нажмите на область микропереключателя на стойке С или толкните дверь, чтобы закрыть ее под определенным углом, и дверь автоматически закроется.

Замечание

- В процессе открытия/закрытия автомобиля снова нажмите на микропереключатель, чтобы приостановить действие.


Защита электрической двери от столкновений

Когда электрическая дверь открывается, она будет обнаруживать окружающую обстановку и остановится, если обнаружит препятствие; если препятствие исчезнет в течение определенного времени, электрическая дверь продолжит открываться.

Защита электрической двери от зажатия

Когда электрическая дверь касается препятствия при закрытии, она остановит закрытие.

Когда электрическая дверь достигает последнего расстояния, чтобы обеспечить нормальное закрытие электрической двери, функция защиты от зажатия перестанет работать. Поэтому всегда убедитесь, что электрическая дверь не прижимает какую-либо часть тела или предмет при закрытии.

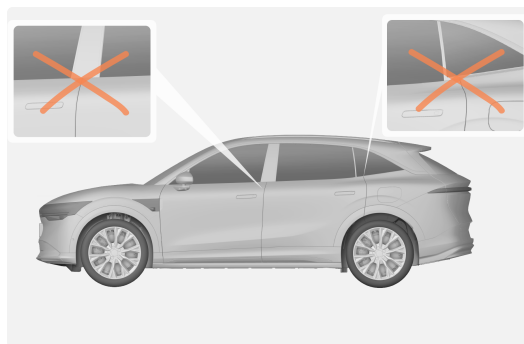

Ограничения функции защиты от столкновений

Функция защиты от столкновений может работать неэффективно или некорректно в следующих условиях, включая, но не ограничиваясь:

- Неблагоприятные погодные условия, такие как сильный снег, сильный дождь, пыль и заморозки, лед, покрывающий поверхность двери, может повлиять на работу датчика защиты электрической двери от столкновений, и система может временно прекратить работу.
- Когда автомобиль припаркован на или рядом с наклонной поверхностью, датчик защиты электрической двери от столкновений может допускать ошибки в распознавании, и дверь будет открываться под небольшим углом.
- В зависимости от положения установки датчик защиты электрической двери от столкновений может не обнаруживать низкие препятствия (примерно 50 см или меньше) и препятствия, которые находятся высоко над землей (примерно 90 см или больше).
- Датчик защиты электрической двери от столкновений может не обнаружить объекты, сделанные из определенных материалов, или людей, одетых в одежду из определенных тканей.
- Датчик защиты электрической двери от столкновений не может вовремя реагировать на животных, небольшие транспортные средства, транспортные средства с неправильной формой, велосипедистов, а также на пересекающиеся или встречные движущиеся объекты (пешеходы, животные, транспортные средства и т.д.).
- Датчик защиты электрической двери от столкновений может не обнаруживать такие объекты, как острые предметы, цепи, колючая проволока, низкие

кустарники, углы колонн, гладкие склоны и знаки, указывающие на выделенные парковочные места.

- Зона обнаружения датчика защиты электрической двери от столкновений ограничена. Обращайте внимание на обстановку во время парковки и при выходе из автомобиля.
- Объекты, находящиеся очень близко к двери (примерно 25 см), не могут быть гарантированно обнаружены.

Предупреждение

- Функция защиты от зажатия не будет работать, когда дверь закрыта, поэтому убедитесь, что дверь не зажимает какую-либо часть тела или объект.
- Положение сенсора электрической двери для защиты от столкновений может измениться, когда автомобиль подвергается удару или сильной вибрации, что приведет к снижению производительности системы обнаружения столкновений или смещению диапазона обнаружения, что может привести к ложным сигналам о препятствиях или малым углам открытия двери.
- Функции защиты от столкновений и защиты от зажатия двери являются только вспомогательными функциями с ограничениями и условиями использования и не могут работать во всех ситуациях, поэтому, обращайте внимание на окружающую обстановку, проверьте и убедитесь, что в диапазоне открытия/закрытия электрической двери нет препятствий (например, людей, предметов и автомобилей, которые могут приближаться) перед ее открытием/закрытием. Всегда обращайте внимание на траекторию движения электрической двери, чтобы избежать столкновения с людьми или объектами.


Осторожно

- Хотя электрические двери оснащены датчиками, не все препятствия могут быть обнаружены вовремя, особенно в областях рядом с дверью, которые невозможно сканировать, когда электрическая дверь находится в движении.
- При наклеивании наклеек, лент и т.д. на внешнюю сторону двери, убедитесь, что поверхность для наклеивания ровная и без воздушных пузырей, иначе электрическая дверь может работать неправильно.

Замечание

- Когда температура окружающей среды за пределами автомобиля опускается ниже -20°C , работа систем открытия и защиты от столкновений электрической двери может ухудшиться. В таком случае, обращайтесь внимание на окружение автомобиля и безопасность сзади перед открытием двери.
- Датчик защиты электрических дверей от столкновений подвержен воздействию радиопомех. Когда автомобиль находится вблизи базовой станции мобильной связи и других мест с сильным электромагнитным излучением, датчик защиты электрических дверей от столкновений может не сработать, и дверь откроется на небольшой угол или резко остановится в процессе открытия.
- В некоторых специфических условиях электрическая дверь может открываться на небольшой угол, что может быть вызвано использованием внешнего источника звука с той же ультразвуковой частотой, что и у системы. Такие источники звука могут включать автомобильные гудки, мокрые шины, катящиеся по асфальту, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов, автомобили, оборудованные аналогичными ультразвуковыми системами и т. д.
- Функция защиты электрических дверей от столкновений не может предотвратить все столкновения, поэтому всегда убедитесь, что открывать и закрывать дверь безопасно, и открывайте или закрывайте дверь вручную, когда это необходимо.

Открытие/закрытие дверей снаружи

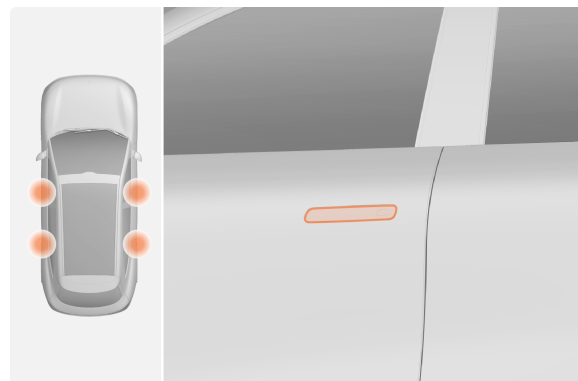

Открытие: Когда автомобиль разблокирован, выдвигается внешняя дверная ручка. Потяните ручку двери наружу, чтобы открыть дверь.

Закрытие: Потяните дверь внутрь, пока она не закроется.

Осторожно

- При блокировке автомобиля не ставьте руки или другие части тела в область выдвижения дверной ручки, чтобы избежать ее повреждения или защемления.


Открытие/закрытие дверей изнутри (если имеется)

Вы можете управлять дверями следующими способами:

- Открывайте/закрывайте двери с помощью кнопок на дверных панелях.
- Открывайте/закрывайте двери через основной интерфейс с 3D-моделью автомобиля на ЦСД.

Открытие/заккрытие электрических дверей с кнопками на панели двери

Кнопки выключения дверей расположены на четырех дверных панелях.

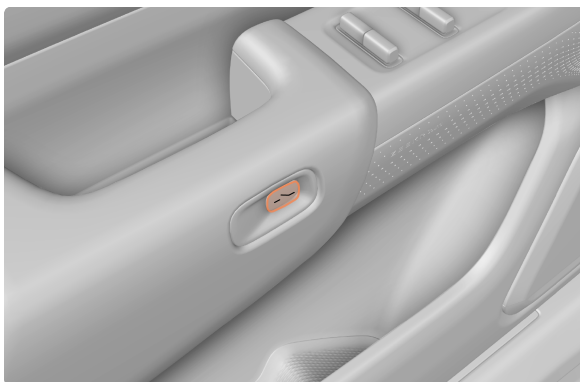

Открывание: Чтобы открыть дверь, когда она заблокирована, дважды нажмите кнопку на дверной панели, а когда дверь разблокирована, нажмите кнопку один раз; при удерживании кнопки, дверь немного приоткрывается.

Закрывание: Когда дверь открыта, нажмите кнопку на дверной панели, чтобы автоматически закрыть дверь.

Предупреждение

- При открытии/закрытии двери, убедитесь, что наружное пространство и пространство за ней безопасны.
- После закрытия двери, если на дисплее водителя по-прежнему отображается, что дверь не закрыта, не приводите автомобиль в движение и как можно скорее свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR.

Осторожно

- Когда дверь водителя открыта, при нажатии на тормоз дверь автоматически закроется. При нажатии на тормоз убедитесь, что ваши ноги или другие части тела не находятся в зоне закрытия двери, чтобы избежать их зажатия.
- Если вы открываете дверь, когда автомобиль припаркован на крутом склоне, передние электрические двери могут не открыться, и вам нужно открывать их вручную. После того, как дверь открыта, она может закрыться или открыться под действием силы тяжести, что может привести к повреждению автомобиля или получению травм.

Замечание

- В течение 10 секунд после блокировки двери или когда она разблокирована, вы можете нажать кнопку на дверной панели, чтобы открыть ее; если дверь была заблокирована более 10 секунд, вам нужно разблокировать дверь, прежде чем нажать кнопку на дверной панели, чтобы открыть ее.
- При включенной блокировке от детей, задние двери можно открыть только с помощью соответствующего микропереключателя снаружи автомобиля.

Открытие/закрытие дверей через главный интерфейс с 3D-моделью автомобиля на ЦСД

Вы можете управлять дверями через главный интерфейс с 3D-моделью автомобиля на ЦСД.

Регулировка ограничения электрического открытия дверей

При парковке в узком пространстве, чтобы избежать столкновений с окружающими препятствиями при автоматическом открывании двери, вы можете установить ограничение на открытие передних и задних дверей.

Вы можете установить ограничение на электрическое открытие двери в разделе -Автомобиль-Двери и окна на ЦСД.

Ручной режим управления дверьми

При парковке в узком пространстве, чтобы избежать столкновений с окружающими препятствиями во время

автоматического открытия двери, вы можете включить ручной режим управления дверьми.

Вы можете установить ручное открытие двери в разделе -Автомобиль-Двери и окна на ЦСД.

Замечание

- Ручной режим управления дверью и функция ограничения на открытие двери не могут быть включены одновременно.
- Когда включен ручной режим управления дверью, дверь будет немного приоткрываться автоматически, после чего требуется ручное открытие.

Сила ручного открытия и закрытия

Когда включен ручной режим управления дверью, вы можете изменить силу ручного открытия и закрытия для более удобного управления.

Вы можете задать силу ручного открытия и закрытия в разделе -Автомобиль-Двери и окна на ЦСД.


Защита электрической двери от столкновений

Когда электрическая дверь открывается, она будет обнаруживать окружающую обстановку и остановится, если обнаружит препятствие; если препятствие исчезнет в течение определенного времени, электрическая дверь продолжит открываться.

Защита электрической двери от зажатия

Когда электрическая дверь касается препятствия при закрытии, она остановит закрытие.

Когда электрическая дверь достигает последнего расстояния, чтобы обеспечить нормальное закрытие электрической двери, функция защиты от зажатия перестанет работать. Для этого мы просим вас убедиться, что электрическая дверь не зажала какую-либо часть тела или другие предметы при закрывании.

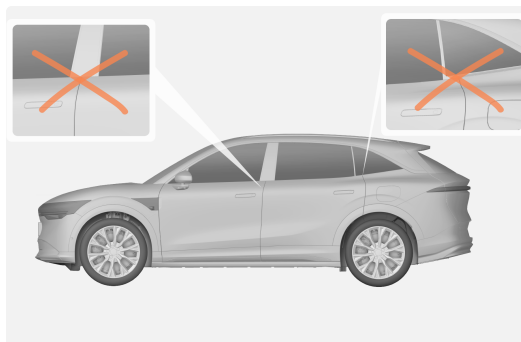

Ограничения функции защиты от столкновений

Функция защиты от столкновений может снижать производительность или неправильно функционировать в следующих условиях, включая, но не ограничиваясь ими:

- Неблагоприятные погодные условия, такие как сильный снег, сильный дождь, пыль, сильный холод и лед, покрывающий поверхность двери.

- Когда автомобиль находится на склоне или припарковано рядом со склоном.
- В зависимости от места установки датчик защиты от столкновений электрической двери может не обнаруживать низкие препятствия и препятствия, находящиеся высоко над землей.
- Датчик защиты электрической двери от столкновений может не обнаружить объекты, сделанные из определенных материалов, или людей, одетых в одежду из определенных тканей.
- Датчик защиты электрической двери от столкновений не может вовремя реагировать на животных, небольшие транспортные средства, транспортные средства с неправильной формой, велосипедистов, а также на пересекающиеся или встречные движущиеся объекты (пешеходы, животные, транспортные средства и т.д.).
- Датчик защиты электрической двери от столкновений может не обнаруживать такие объекты, как острые предметы, цепи, колючая проволока, низкие кустарники, углы колонн, гладкие склоны и знаки, указывающие на выделенные парковочные места.
- Зона обнаружения датчика защиты электрической двери от столкновений ограничена. Обращайте внимание на обстановку во время парковки и при выходе из автомобиля.
- Он не может эффективно обнаруживать объекты, находящиеся очень близко к дверям.

Предупреждение

- Функция защиты от защемлений не будет работать во время вакуумного закрытия двери, поэтому убедитесь, что дверь не зажимает какую-либо часть тела или объект.
- Положение сенсора электрической двери для защиты от столкновений может измениться, когда автомобиль подвергается удару или сильной вибрации, что приведет к снижению производительности системы обнаружения столкновений или смещению диапазона обнаружения, что может привести к ложным сигналам о препятствиях или малым углам открытия двери.
- Функции защиты от столкновений и защиты от зажатия двери являются только вспомогательными функциями с ограничениями и условиями использования и не могут работать во всех ситуациях, поэтому, обращайтесь внимание на окружающую обстановку, проверьте и убедитесь, что в диапазоне открытия/закрытия электрической двери нет препятствий (например, людей, предметов и автомобилей, которые могут приближаться) перед ее открытием/закрытием. Всегда обращайтесь внимание на траекторию движения электрической двери, чтобы избежать столкновения с людьми или объектами.

Осторожно

- Хотя электрическая дверь оборудована датчиком защиты от столкновений, не все препятствия могут быть обнаружены, особенно когда электрическая дверь находится в движении. Вблизи двери могут быть слепые зоны.
- При наклеивании наклеек, лент и т.д. на внешнюю сторону двери, убедитесь, что поверхность для наклеивания ровная и без воздушных пузырей, иначе электрическая дверь может работать неправильно.
- Повторное открытие/закрытие двери в короткий промежуток времени может привести к временному сбою.


Замечание

- Когда температура окружающей среды за пределами автомобиля опускается ниже -20°C , работа систем открытия и защиты от столкновений электрической двери может ухудшиться. В таком случае, проверьте окружающее пространство и заднюю часть автомобиля перед открытием двери.
- Датчик защиты электрических дверей от столкновений подвержен воздействию радиопомех. Когда автомобиль находится вблизи базовой станции мобильной связи и других мест с сильным электромагнитным излучением, датчик защиты электрических дверей от столкновений может не сработать, и дверь откроется на небольшой угол или резко остановится в процессе открытия.
- В некоторых случаях электрическая дверь может открываться под небольшим углом, что может быть вызвано внешним звуковым источником с той же ультразвуковой частотой, что и у системы. Такие источники звука могут включать автомобильные гудки, мокрые шины, катящиеся по асфальту, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов, автомобили, оборудованные аналогичными ультразвуковыми системами и т. д.
- Функция защиты от столкновений электрической двери не может предотвратить все столкновения, поэтому, обеспечьте безопасность при открытии и закрытии двери и делайте это вручную при необходимости.

Открытие/закрытие дверей изнутри

Открытие/закрытие электрических дверей с кнопками на панели двери

Кнопки блокировки двери расположены на четырех панелях дверей.

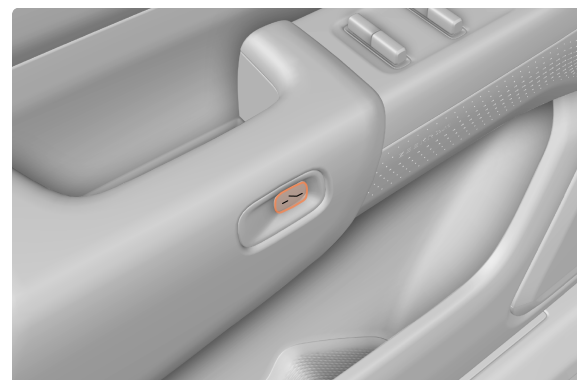

Открытие: Чтобы открыть дверь, когда она заблокирована, дважды нажмите кнопку на панели двери, чтобы открыть ее; а когда дверь разблокирована, нажмите эту кнопку один раз.

Закрытие: Потяните дверь внутрь салона, пока она не закроется.

Предупреждение

- При открытии/закрытии двери, убедитесь, что наружное пространство и пространство за ней безопасны.
- После закрытия двери, если на дисплее водителя по-прежнему отображается, что дверь не закрыта, не приводите автомобиль в движение и как можно скорее свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR.

Осторожно

- Если вы откроете дверь, когда автомобиль припаркован на крутом склоне, будьте осторожны, так как дверь может закрыться или открыться под действием силы тяжести, что может привести к повреждению автомобиля или получения травм.

Замечание

- Когда активирована блокировка от детей, задние двери могут быть открыты только снаружи автомобиля.

Легкий доступ для водителя (если имеется)

После активации функции легкого доступа водителя, сиденье водителя и руль автоматически отрегулируются, чтобы обеспечить больше пространства для легкого входа и выхода.

После полной остановки автомобиля переключитесь в режим Парковки (P) и откройте дверь водителя или отстегните ремень безопасности водителя, после чего сиденье водителя и руль отрегулируются в подходящее положение для легкого выхода. После выхода из автомобиля сиденье водителя и руль останутся в текущем

положении для легкого входа. После того как вы сели на сиденье водителя и нажали на тормоз, сиденье водителя и руль отрегулируются в обычное положение для вождения.

Вы можете включить/выключить функцию легкого доступа водителя в разделе \ или \ -Регулировка сидений- ⚙ на ЦСД.

Легкий доступ для водителя

После активации функции легкого доступа для водителя, сиденье водителя автоматически отрегулируется, чтобы обеспечить больше места для легкого входа и выхода.

После полной остановки автомобиля, перейдите в режим Парковки (P) и откройте дверь водителя или отстегните ремень безопасности водителя, тогда сиденье водителя отрегулируется в удобное положение для легкого выхода. После выхода из автомобиля сиденье водителя останется в текущем положении для легкого входа. После того, как вы сядете на сиденье водителя и нажмете на тормоз, сиденье водителя отрегулируется в ваше обычное положение для вождения.

Вы можете включить/выключить функцию легкого доступа водителя в разделе \ или \ -Регулировка сидений- ⚙ на ЦСД.

Регулируемая подвеска для удобного доступа (если имеется)

После полной остановки автомобиля перейдите в режим Парковки (P) и отстегните ремень безопасности водителя,

после этого высота автомобиля понизится до подходящего уровня для легкого выхода. После выхода из автомобиля высота автомобиля останется на текущем уровне для легкого входа. После входа в автомобиль выйдите из режима Парковки (P)/отрегулируйте высоту подвески, и регулируемая подвеска для удобного доступа отключится, автоматически подстраивая высоту автомобиля на ранее установленное значение.

Настройка регулируемой подвески для удобного доступа

- 1 Вы можете настроить регулируемую подвеску для легкого доступа в разделе -Движение на ЦСД.
- 2 После активации регулируемой подвески для легкого доступа появится окно управления.

Осторожно

- При парковке внимательно следите за окружающей обстановкой, особенно за низкими препятствиями, и используйте регулируемую подвеску для функции легкого доступа с осторожностью. Обратите внимание, что функция регулируемой подвески для легкого доступа ограничена условиями парковки; недостаточное внимание к окружению, особенно к низким препятствиям, может привести к повреждениям. Поэтому используйте функцию регулируемой подвески для легкого доступа с осторожностью и выбирайте безопасные и подходящие места для парковки. При столкновении или повреждении из-за вашего недостаточного внимания к окружению, вы или владелец автомобиля будете нести всю ответственность и расходы, а ZEEKR не несет никакой ответственности.

Мониторинг жизненных показателей в автомобиле

После выхода и блокировки автомобиля, если внутри находятся живые существа, например дети или домашние животные, автомобиль будет отправлять уведомления через приложение ZEEKR, активировать аварийные сигнальные лампы и издавать звуки, чтобы напомнить вам об этом.

Вы можете включить/выключить эту функцию в разделе -Безопасность и Сервис-Безопасность на ЦСД.

Вход и выход из автомобиля

Осторожно

- Эта функция контролируется датчиком, расположенным рядом с правой стороной крыши, поэтому уберите любые металлические предметы из этой области.

Замечание

- После того как автомобиль заблокирован, эта функция будет работать в течение 30 секунд и автоматически отключится, если не зафиксирует жизненных показателей, чтобы сэкономить энергию.
- Когда функция комфорта при парковке активируется, функция мониторинга жизненных показателей будет отключена.
- Если функция мониторинга жизненных показателей отключена и другие функции (например, режим наблюдения) недоступны после блокировки автомобиля, функция мониторинга жизненных показателей автоматически активируется после разблокировки автомобиля более чем через 15 минут после блокировки и перехода в спящий режим.
- Эта функция включается по умолчанию после каждого запуска автомобиля.

Противоугонная система

Введение

Противоугонная система — это электронная система, которая предотвращает кражу автомобиля или предметов внутри него. Противоугонная система издает звуковые и

визуальные сигналы тревоги, когда кто-то пытается проникнуть в автомобиль.

Она предотвращает попытки несанкционированного запуска вашего автомобиля и позволяет завести его только после получения зашифрованного сообщения, соответствующего автомобилю. Противоугонная система постоянно контролирует состояние замков дверей автомобиля, когда она активирована. Она активируется через 30 секунд после блокировки автомобиля и сработает, если двери/капот/багажник будут открыты запрещенным образом.

Кроме того, автомобиль оборудован удаленной системой противоугонной сигнализации. Если удаленная система противоугонной сигнализации активирована и обнаруживается попытка завести автомобиль, на экране водителя появится сообщение «Удаленный блокиратор движения включен. Автомобиль нельзя завести». На экране водителя появится сообщение «Автомобиль нельзя завести».

Активация противоугонной системы

Противоугонная система будет автоматически активирована, когда автомобиль будет заблокирован, и перейдет в рабочее состояние примерно через 30 секунд после блокировки. После разблокировки автомобиля противоугонная система будет автоматически отключена.

Замечание

- Автомобиль нельзя заблокировать, и противоугонную систему нельзя включить, если не закрыта дверь.
- Когда автомобиль заблокирован, противоугонная система будет частично включена, если не закрыты багажник или капот, и будет полностью включена, если багажник и капот закрыты.
- Если вокруг автомобиля есть электромагнитные помехи, например, электростанции, вышки связи и т. д., противоугонная система может работать некорректно.

Выключение активной противоугонной системы

Вы можете отключить сработавшую противоугонную систему одним из следующих способов:

- Заведя автомобиль (с ключом в пределах диапазона обнаружения автомобиля).
- Разблокировав автомобиль с помощью смарт-ключа UWB, NFC-ключа или приложения ZEEKR.



Вход и выход из автомобиля





Подготовка к вождению




Регулировка сиденья водителя

Для безопасной и комфортной езды вы можете отрегулировать сиденье водителя следующими способами:

- С помощью физических кнопок.
- Через ЦСД.

Регулировка сиденья водителя с помощью физических кнопок

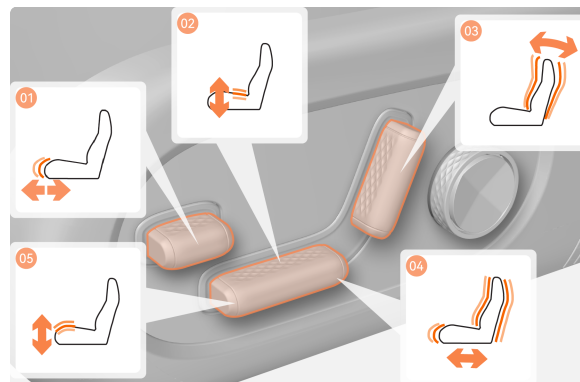

- 01** Нажмите на переднюю часть кнопки управления вперед/назад, чтобы отрегулировать поддержку для ног.
- 02** Нажмите на заднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья.
- 03** Нажмите кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.
- 04** Нажмите на кнопку управления вперед/назад, чтобы переместить сиденье вперед/назад.
- 05** Нажмите на переднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья.

Регулировка сиденья водителя через ЦСД

Нажмите  или  -Регулировка сиденья на ЦСД чтобы открыть интерфейс регулировки сиденья.

Предупреждение

- Не регулируйте сиденье водителя во время вождения.
- Отрегулируйте сиденье водителя, чтобы обеспечить правильную работу педалей газа и тормоза. При этом сиденье должно быть отодвинуто как можно дальше назад, чтобы обеспечить комфорт и легкость управления.

Осторожно

- Перед регулировкой сиденья убедитесь, что за ним достаточно места, чтобы не задеть сиденья и предметы сзади.

Замечание

- Чтобы не задевать передними сиденьями крышу или солнцезащитные козырьки при высоком положении или выдвинутом вперед сиденье, спинку сиденья нельзя регулировать на малый угол. Аналогично, если спинка сиденья находится под небольшим углом, сиденье не может быть отрегулировано в высокое или выдвинутое положение.

Функция памяти положения (если имеется)

Функция памяти положения может сохранять положения сидений/боковых зеркал/экрана/руля.

Вы можете настроить функцию памяти положения на  или  в разделе  -Регулировка сидений на ЦСД.

Настройка через быстрое управление

После включения автомобиля, и при использовании физических кнопок управления на передних сиденьях, на ЦСД появится быстрое меню, чтобы вы могли установить память положения передних сидений/боковых зеркал/экрана/руля.

Предупреждение

- Не используйте функцию памяти положения, когда автомобиль находится в движении.

Осторожно

- Не препятствуйте движению сиденья, иначе это может вызвать повреждение сиденья.

Замечание

- Когда сиденье/боковое зеркало/экран/руль движутся, кнопка Восстановить переключится на кнопку Стоп; нажатие на кнопку Стоп может остановить движение сиденья.
- Вы можете выбрать регулировку руля/боковых зеркал/экрана в разделе  -Автомобиль-Базовые на ЦСД для настройки функций памяти положения.

Функция памяти положения

Функция запоминания положения может сохранить позиции сидений/боковых зеркал.

Вы можете настроить функцию памяти положения на  или в разделе  -Регулировка сидений на ЦСД.

Настройка через быстрое управление

После включения автомобиля, при нажатии на физические кнопки управления на передних сиденьях, на ЦСД появится быстрое меню, чтобы вы могли настроить память позиции переднего сиденья/бокового зеркала.

Предупреждение

- Не используйте функцию памяти положения, когда автомобиль находится в движении.


Осторожно

- Не препятствуйте движению сиденья, иначе это может вызвать повреждение сиденья.

Замечание

- Когда сиденье/боковое зеркало водителя двигается, кнопка Восстановить изменится на кнопку Стоп; нажатие кнопки Стоп может прервать движение сиденья.
- Вы можете выбрать настройку боковых зеркал в разделе -Автомобиль-Базовые на ЦСД, чтобы настроить функцию памяти положения.

Руль

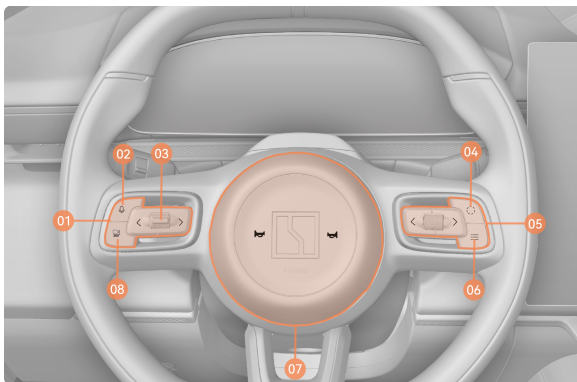

01 Левая клавиатура на руле: Для получения инструкций по использованию кнопок в этой области ознакомьтесь с разделом Система «Ассистент вождения».

02 Голосовой помощник: Краткое нажатие на эту кнопку активирует голосового помощника.

03 Восстановить: Краткое нажатие на эту кнопку восстанавливает предыдущую функцию ассистента вождения.

04 Кастомная кнопка: Краткое нажатие на эту кнопку выполняет пользовательские функции; длительное нажатие вызывает интерфейс кастомных кнопок на руле.


05 Правая кнопка на руле: Она может использоваться для управления кондиционером водителя и мультимедиа, а также для проверки системы контроля давления в шинах, информации о поездках и других данных.

06 Кнопка меню: Краткое нажатие этой кнопки переключает меню экрана водителя; долгое нажатие кнопки вызывает кастомный интерфейс.

07 Переключатель звукового сигнала: Нажмите на переключатель сигнала, чтобы подать звук.

08 Панорамное изображение: Краткое нажатие кнопки переходит/выходит из интерфейса панорамного изображения.

Правая клавиатура

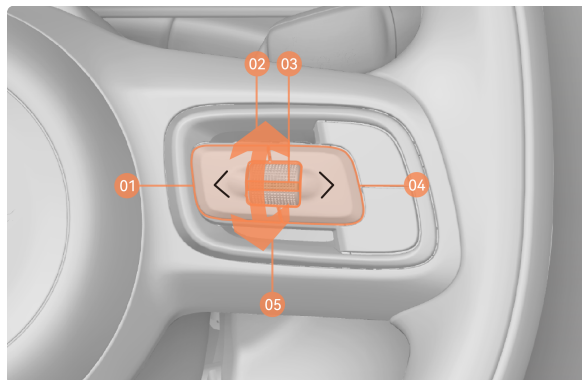

01 Левая кнопка: В интерфейсе медиа короткое нажатие кнопки переключает на предыдущую песню; а когда экран водителя показывает интерфейс управления кондиционером, короткое нажатие клавиши уменьшает поток воздуха.

02 Верхний ролик: При использовании медиа, навигации, Bluetooth-телефона или голосового вызова, прокрутите ролик вверх, чтобы увеличить громкость; когда экран водителя показывает интерфейс управления кондиционером, прокрутите ролик вверх, чтобы настроить температуру.

03 Кнопка среднего ролика: Когда экран водителя показывает интерфейс управления кондиционером, короткое нажатие кнопки включает/выключает

кондиционер водителя; а при воспроизведении медиа короткое нажатие кнопки ставит воспроизведение на паузу или возобновляет его.

04 Правая кнопка: В интерфейсе медиа короткое нажатие кнопки переключает на следующую песню; а когда экран водителя показывает интерфейс управления кондиционером, короткое нажатие кнопки увеличивает поток воздуха.

05 Нижний ролик: При использовании медиа, навигации, Bluetooth-телефона или голосового вызова, прокрутите ролик вниз, чтобы уменьшить громкость; во время воспроизведения медиа постоянно прокручивайте ролик вниз, чтобы отключить звук; когда экран водителя показывает интерфейс управления кондиционером, немного прокрутите ролик вниз, чтобы уменьшить температуру.

Замечание

- Длительное нажатие на левый переключатель и правый ролик руля в течение 10 секунд перезагружает ЦСД и экран водителя.
- Левая клавиатура позволяет вам управлять ассистентом вождения. Смотрите раздел Ассистент вождения для подробной информации.
- Правая клавиатура позволяет отвечать/вешать трубку/отключать звук Bluetooth-телефона. Смотрите раздел Bluetooth-телефон для подробной информации.


Кастомные кнопки

Во время вождения вы можете быстро получить доступ к функциям с помощью кнопки быстрого доступа на руле и кастомные кнопки на центральной консоли.

Настройка кнопки быстрого доступа на руле

Вы можете настроить кнопки быстрого доступа на руле в разделе -Автомобиль-Базовые на ЦСД.

Настройка кастомной кнопки центральной консоли

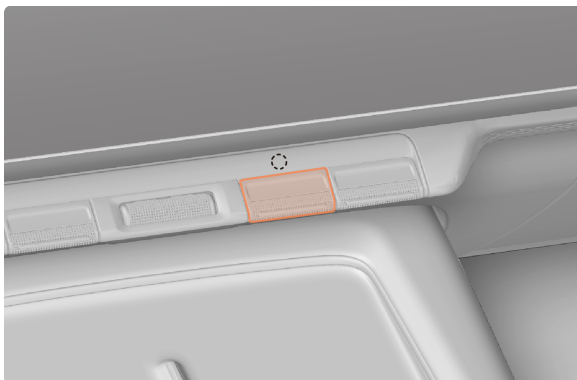

Вы можете настроить кастомные кнопки центральной консоли в разделе -Автомобиль-Базовое на ЦСД.

Замечание


- Кнопка быстрого доступа на руле и кастомная кнопка центральной консоли могут быть настроены на одну и ту же функцию.
- Долгое нажатие на кнопку быстрого доступа на руле или кастомную кнопку центральной консоли позволяет быстро получить доступ к интерфейсу настроек ЦСД.
- Когда кастомная кнопка настроена на динамик, ее можно включать обычным способом, когда автомобиль находится на скорости 0 км/ч.

Регулировка руля (если имеется)

Вы можете настроить положение руля в разделе в -Автомобиль-Базовое-Руль на ЦСД.

После перехода в интерфейс настройки руля используйте правую кнопку на руле, чтобы отрегулировать его.

Подготовка к вождению

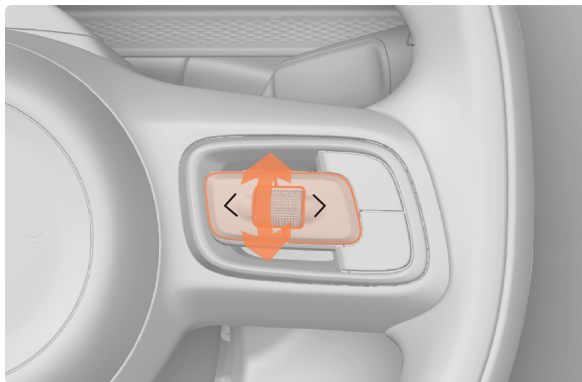

Прокрутить вверх: Поднимает руль вверх.

Прокрутить вниз: Опускает руль вниз.


Нажатие левой кнопки: Отодвигает руль от водителя.

Нажатие правой кнопки: Приближает руль к водителю.

Предупреждение

- Чтобы избежать опасности во время вождения и аварий, не регулируйте положение руля во время движения.

Регулировка руля

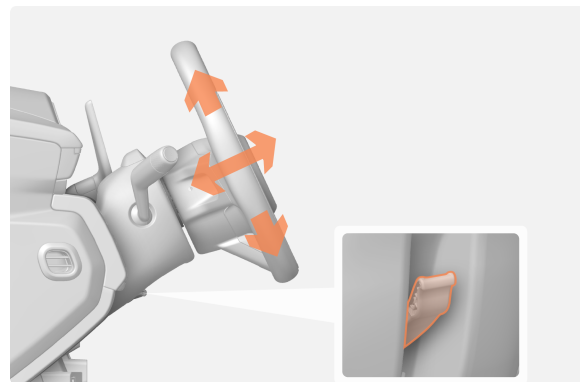

1 Опустите рычаг блокировки вниз, чтобы разблокировать руль.

2 Установите руль в подходящее положение.

3 Поднимите рычаг блокировки вверх, чтобы заблокировать руль.

4 Двигайте руль вверх, вниз, вперед и назад. Убедитесь, что руль надежно заблокирован.

Предупреждение

- Управление автомобилем без блокировки рулевой колонки может привести к неожиданному смещению руля, что в свою очередь приведет к потере управления автомобилем.
- Чтобы избежать опасного вождения и аварий, пожалуйста, полностью остановите автомобиль и перейдите в режим Парковка (P) перед регулировкой руля.

Регулировка боковых зеркал

- 1 Вы можете открыть окно регулировки боковых зеркал следующими способами


- Нажмите



в выпадающем меню ЦСД, чтобы открыть окно регулировки боковых зеркал.

- Вы можете регулировать боковые зеркала в разделе -Автомобиль-Базовые-Боковые зеркала на ЦСД.

- 2 На центральном дисплее появляется окно регулировки боковых зеркал, в котором можно выбрать зеркало для регулировки.
- 3 После активации функции регулировки боковых зеркал вы можете регулировать угол бокового зеркала с помощью правых кнопок направления на руле.

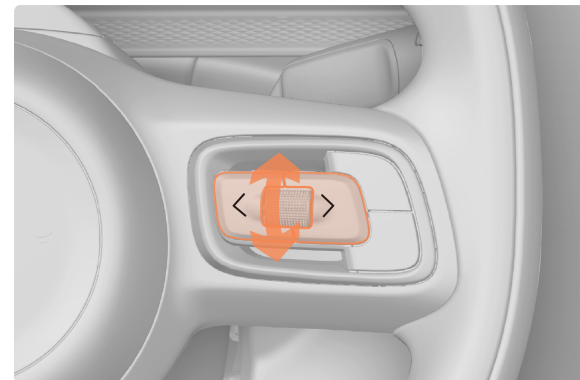

Нажмите левую/правую клавишу направления, чтобы наклонить боковые зеркала влево/вправо; прокрутите ролик вверх/вниз, чтобы поднять/опустить боковые зеркала.

Предупреждение

- Не регулируйте боковые зеркала во время вождения.

Замечание

- Фактическое расстояние до объектов может быть ближе, чем кажется в боковых зеркалах.
- Автомобиль оснащен функцией памяти положения боковых зеркал. См. раздел Память положения.

Обогрев боковых зеркал

Вы можете включить автоматический обогрев боковых зеркал в интерфейсе регулировки боковых зеркал.

Обогрев боковых зеркал будет автоматически включен в следующих ситуациях:

- Автомобиль находится в движении, и дворники работают более 60 секунд.
- Когда идет дождь, снег или лед, и вы включаете удаленный обогрев через приложение ZEEKR.
- Когда автомобиль разблокирован и внешняя температура низкая.

Предупреждение

- Ради безопасности, убедитесь, что на лобовом/заднем стекле и боковых зеркалах нет льда, снега, конденсата или пыли перед началом движения.

Замечание

- Функция обогрева боковых зеркал включается/выключается вместе с функцией обогрева/обдува заднего стекла.
- Функция автоматического обогрева боковых зеркал будет работать в течение 15 минут после активации, а затем автоматически отключится.
- В течение одного цикла включения питания автоматический обогрев боковых зеркал будет активирован только один раз.

Функция наклона боковых зеркал

Во время движения, когда вы переключаетесь на Реверс (R), боковые зеркала автоматически наклоняются вниз, чтобы обеспечить лучший обзор при движении задом. Когда вы переключаетесь с Реверса (R) на другие передачи, боковые зеркала автоматически возвращаются в исходное положение.

Нажмите -Автомобиль-Основные-Боковые зеркала на центральном дисплее, чтобы включить/выключить автоматический наклон при движении назад и выбрать наклон для обоих/левого/правого зеркал.

Вы также можете нажать



в выпадающем меню или левой боковой панели центрального дисплея, чтобы отрегулировать боковые зеркала.

Складывание/раскладывание боковых зеркал

Вы можете складывать/раскладывать боковые зеркала следующими способами:

- Через интерфейс регулировки боковых зеркал.
- Через панель/ярлык быстрого доступа в выпадающем меню на левой стороне основного интерфейса.

Складывание/раскладывание боковых зеркал через интерфейс регулировки боковых зеркал

Вы можете сложить/разложить зеркала в интерфейсе  -Автомобиль-Основные-Боковые зеркала центрального дисплея.

Складывание/раскладывание боковых зеркал через выпадающее меню/ярлык панели быстрого доступа на левой стороне основного интерфейса



Нажмите на выпадающее меню панели ярлыков центральной консоли/ярлык на левой стороне главного интерфейса, чтобы сложить/разложить боковые зеркала.


Предупреждение

- Не управляйте автомобилем со сложенными боковыми зеркалами, так как это снижает видимость назад и может привести к авариям.
- Не складывайте боковые зеркала вручную; если боковые зеркала были повреждены или сложены вручную, используйте вышеуказанные методы, чтобы снова сложить и разложить зеркала.
- Если боковые зеркала возвращаются в обычное положение после одной операции складывания и раскладывания, это указывает на восстановление функции; в противном случае, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Замечание

- При слишком низких температурах боковые зеркала могут не складываться из-за льда, что является нормальным.
- Функция складывания боковых зеркал будет отключена, когда скорость превысит 30 км/ч.

Регулировка зеркала заднего вида

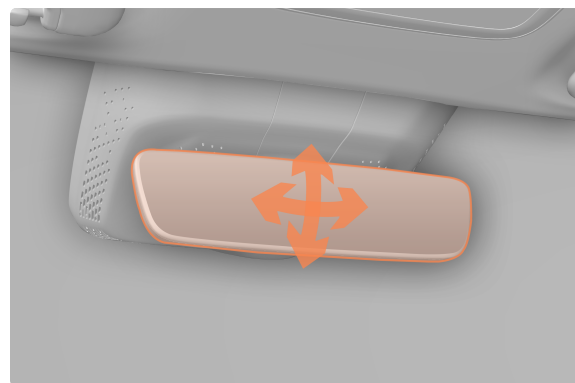

Держите зеркала заднего вида и отрегулируйте его под желаемым углом.

Предупреждение

- Не регулируйте зеркало заднего вида во время движения.

Осторожно

- Не вешайте ничего на зеркало заднего вида.
- Когда зеркало заднего вида достигнет своего максимального наклона (влево: 23°, вправо: 23°, вверх: 15°, вниз: 23°), не продолжайте регулировку в том же направлении, чтобы избежать повреждений. Если зеркало заднего вида отсоединится от опорного крепления, свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Автоматическое затемнение зеркала заднего вида

Зеркало заднего вида имеет функцию автоматического затемнения, которая реагирует на огни автомобиля, идущего сзади, и автоматически затемняет зеркало.

Функция автоматического затемнения отключится в любом из следующих случаев:

- Автомобиль переключен в режим заднего хода (R).
- Транспортное средство выходит из состояния Готовности.

Осторожно

- Задние зеркала заднего вида оборудованы датчиками, поэтому не очищайте их стеклоочистителем.

Система мониторинга давления в шинах

Ваш транспортное средство оснащено активной системой мониторинга давления в шинах (dTPMS), которая

контролирует давление в шинах с помощью датчиков, установленных на воздушном клапане каждого колеса.

Вы можете проверить давление в шинах следующими способами:

- Через экран водителя.
- Через рабочий стол карты ЦСД.
- Через приложение ZEEKR.

Проверка давления в шинах через экран водителя

Нажмите -Автомобиль-Базовые-Настройка контента справа на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс настройки экрана водителя и выберите мониторинг давления в шинах. Затем нажмите кнопку меню с правой стороны руля, чтобы отобразить интерфейс мониторинга давления в шинах в информационной области справа на экране водителя.

Осторожно

- Система мониторинга давления в шинах работает только при движении автомобиля (скорость ≥ 30 км/ч). Таким образом, когда автомобиль заведен, отображается давление в шинах при последнем отключении питания автомобиля.

Замечание

- Давление в шинах на диаграмме является примером и не представляет собой нормальное давление в шинах.

Проверка давления в шинах через рабочий стол карты ЦСД.

Вы можете проверить давление в шинах на карточке состояния автомобиля на рабочем столе в ЦСД.

Проведите по карточке состояния автомобиля влево или вправо, чтобы проверить информацию о поездке и давлении в шинах. Нажмите  в правом верхнем углу, чтобы развернуть и проверить всю информацию.

Проверка давления в шинах через приложение ZEEKR

- 1 Откройте интерфейс Моя машина в приложении ZEEKR и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 Нажмите Мониторинг давления в шинах в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы перейти к интерфейсу мониторинга давления в шинах.
- 3 Проверьте давление и температуру в шинах в интерфейсе мониторинга давления в шинах.

Повышенная температура шины, утечка воздуха, низкий уровень заряда батареи датчика
Когда срабатывает сигнализация о повышенной температуре шины, утечке воздуха или низком уровне заряда батареи датчика, значок сигнала шины становится красным, звучит звуковой сигнал, а на экране водителя появляется сообщение.

Сигнализация о низком давлении в шинах

Когда срабатывает сигнализация о низком давлении в шинах, значок сигнала шины становится красным, индикатор неисправности системы мониторинга давления в шинах продолжает гореть, сопровождаясь звуковым сигналом, а на экране водителя появляется сообщение. Сигнализация о низком давлении в шинах будет прекращена после того, как шина будет надута до стандартного давления в холодном состоянии.

Предупреждение

- Во время эксплуатации автомобиля, если индикатор неисправности системы мониторинга давления в шинах мигает некоторое время, а затем остается включенным, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и как можно скорее свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Замечание

- Убедитесь, что давление в шинах находится в заданном диапазоне.
- dTPMS не может предоставить предварительное предупреждение о внезапном повреждении шины, вызванном внешними факторами (такими как разрыв), и не может определить все естественные и равномерные потери давления в шинах на протяжении длительного времени.

dTPMS может выйти из строя по многим причинам:

- Установка несовместимых шин или модификации ступиц.
- Наличие жидкости или герметика в шинах.

Подготовка к вождению

- Вождение с установленными цепями противоскольжения.
- Вблизи объектов, генерирующих сильные радиоволны или электромагнитные помехи, таких как телевизионные станции, автозаправочные станции и аэропорты.
- Установка аксессуаров, которые могут мешать радиоприемнику или электрической системе автомобиля.

Осторожно

- Можно использовать только ступицы, соответствующие спецификациям ZEEKR, в противном случае нормальная работа dTPMS и безопасность вождения могут быть нарушены.

Передние дворники и омыватель



Когда рычаг перемещается в это положение, передние дворники отключены.



Когда рычаг перемещается в это положение, активируется автоматическая работа передних дворников.



Когда рычаг перемещается в это положение, передние дворники работают на нормальной скорости.



Когда рычаг перемещается в это положение, передние дворники ускоряются.

Осторожно

- Перед использованием дворников зимой удалите лед и снег с лобового стекла и убедитесь, что дворники не примерзли к нему.
- Сначала очистите лобовое стекло, если на нем есть посторонние предметы, такие как пыль, песок, птичий помет, насекомые и древесная смола, в противном случае дворники могут быть повреждены или эффект очистки может быть снижен.
- Не включайте дворники, если лобовое стекло сухое, так как это может привести к повреждению дворников и самого стекла.
- Регулярно очищайте и проверяйте дворники, в противном случае их срок службы может сократиться.
- Необходимо использовать качественную жидкость для омывателя, в противном случае омыватель может быть поврежден.
- Дворники необходимо заменять в случае затвердевшей или треснувшей резины и когда они оставляют царапины на стекле или не очищают определенную область.

Автоматическая работа передних дворников

Датчик дождя и света установлен в верхней части лобового стекла, в треугольной области возле зеркала заднего вида. Когда рычаг находится в положении , датчик дождя и света автоматически включает/выключает дворники и

регулирует их скорость в зависимости от интенсивности дождя.

Вы можете настроить чувствительность автоматической работы передних дворников в разделе -Автомобиль-Базовые на ЦСД.

Осторожно

- Перед тем как установить дворники в рабочее положение или использовать автоматическую мойку автомобиля, отключите автоматические дворники, в противном случае дворники могут сработать неожиданно, что приведет к ненужным повреждениям.

Омыватель лобового стекла



Подготовка к вождению

Короткое нажатие кнопки на конце рычага дворников приведет к однократной активации дворников. Долгое нажатие кнопки на конце рычага дворника приведет в действие омыватель, и дворники выполнят несколько движений.

Осторожно

- Если жидкость для очистки стекол замерзла на лобовом стекле, не используйте омыватель, так как это может заблокировать обзор.

Задний стеклоочиститель и омыватель



Когда рычаг перемещается в это положение, омыватель будет активирован, и дворник несколько раз сбрызнет стекло.



Когда рычаг перемещается в это положение, задний дворник будет активирован.



Когда рычаг перемещается в это положение, задний дворник будет выключен.

Осторожно

- Перед использованием дворников зимой удалите лед и снег с лобового стекла и убедитесь, что дворники не примерзли к нему.
- Сначала очистите лобовое стекло, если на нем есть посторонние предметы, такие как пыль, песок, птичий помет, насекомые и древесная смола, в противном случае дворники могут быть повреждены или эффект очистки может быть снижен.
- Не включайте дворники, если лобовое стекло сухое, так как это может привести к повреждению дворников и самого стекла.
- Регулярно очищайте и проверяйте дворники, в противном случае их срок службы может сократиться.
- Следует использовать квалифицированную жидкость для дворников, так как неквалифицированный продукт может повредить их.
- Дворники необходимо заменять в случае затвердевшей или треснувшей резины и когда они оставляют царапины на стекле или не очищают определенную область.

Замечание

- Когда рычаг находится в положении  сверху, будет активирован омыватель, и дворники несколько раз сработают, затем продолжат работать; а когда рычаг находится в положении  снизу, будет активирован омыватель, а дворники несколько раз сработают и остановятся.




Подготовка к вождению



Приборы и освещение

Экран водителя

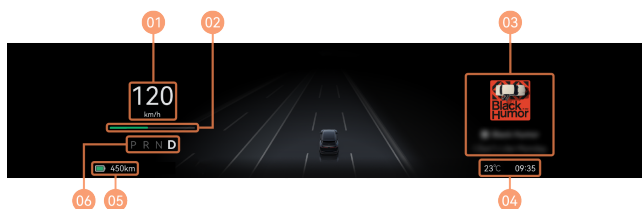

- 01** Область отображения скорости автомобиля: Отображение текущей скорости автомобиля.
- 02** Область отображения мощности: Отображение текущей мощности во время движения или мощности восстановления во время восстановления.
- 03** Правая область отображения информации: Отображайте медиа, Bluetooth-телефон, информацию о поездке и общую дистанцию, а также предупреждающие сообщения в зависимости от состояния автомобиля.
- 04** Область отображения температуры и времени: Отображение текущей температуры и времени.
- 05** Остаточный пробег: Отображение уровня заряда аккумулятора и оставшегося запаса хода на данном уровне.
- 06** Передача: Отображение текущей передачи автомобиля.

Проверка оставшегося запаса хода

При одинаковом уровне заряда батареи, отображаемый оставшийся запас хода может немного различаться в зависимости от режима запаса хода, который вы установили.

Вы можете переключить режим отображения остаточного диапазона в интерфейсе -Управления энергией на центральном дисплее.

- Стандартный запас хода: Оставшийся запас хода отображается в соответствии с национальным стандартом.
- Динамический запас хода: Оставшийся запас хода отображается в соответствии с недавними стилями вождения.

Замечание

- Оставшийся запас хода — это значение, рассчитанное на основе уровня заряда аккумулятора, режима работы и внешней среды, и служит только для справки. Чтобы избежать влияния на вашу поездку, рекомендуется заранее планировать график зарядки.
- Использование автомобиля в особых условиях (дождь или снег, скользкие дороги, высокая температура, сильный мороз, большие высоты, тайфуны и т. д.) может привести к повышенной нагрузке на автомобиль по сравнению со стандартными условиями, что может привести к повышенному или непостоянному расходу энергии.

Настройка контента на правой стороне

Нажмите -Автомобиль-Основные-Настройка содержимого в правой части на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс настройки дисплея водителя и выбрать содержимое для отображения на правой стороне дисплея.

Индикаторы и сигнальные лампы (если имеется)

Замечание

- Индикаторы и сигнальные лампы могут незначительно различаться в зависимости от конфигурации автомобиля и версии программного обеспечения.

Значок индикатора



Информация/уведомление, отображаемое желтым цветом: Когда загорается индикатор информации, на дисплее водителя появится соответствующий текст. Этот индикатор также может загореться вместе с другими значками.



Индикатор указателя поворота: Когда переключатель указателя поворота приводится в действие, мигает соответствующий индикатор. Когда включается переключатель аварийной сигнализации, мигают оба индикатора указателей поворота.



Индикатор готовности: Этот индикатор загорается, когда автомобиль запущен и находится в режиме Движение (D) или Задний ход (R).



Индикатор ближнего света: Этот индикатор загорается, когда включен ближний свет.



Индикатор дальнего света: Этот индикатор загорается, когда включен дальний свет.



Индикатор активации адаптивного дальнего света: Этот индикатор загорается, когда включен адаптивный дальний свет, а дальний свет не включен.



Индикатор адаптивного дальнего света: Этот индикатор загорается синим, когда включен адаптивный дальний свет, а дальний свет включен.



Индикатор задних противотуманных фар: Этот индикатор загорается, когда включены задние противотуманные фары.



Индикатор габаритных огней: Этот индикатор загорается, когда включены габаритные огни.

Приборы и освещение



Индикатор адаптивных фар: Этот индикатор загорается, когда включены адаптивные фары.



Индикатор автоудержания: Этот индикатор загорается, когда активирован режим автоудержания.



Индикатор выключения VSC: Этот индикатор загорается, когда VSC отключен.



Индикатор защиты от детей: Этот индикатор загорается, когда включен замок защиты от детей.



HDC на индикаторе: Этот индикатор загорается, когда система HDC включена, но не активирована.



Индикатор активной системы HDC: Этот индикатор загорается, когда система HDC включена и активирована.



Индикатор неактивной системы HDC: Этот индикатор загорается, когда тормозная система перегревается, а система HDC отключена.



Индикатор внешнего зарядного соединения: Этот индикатор загорается, когда подключен внешний зарядный кабель.



Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора: Этот индикатор загорается, когда уровень заряда аккумулятора низкий.



Индикатор предела мощности: Этот индикатор загорается, когда мощность автомобиля ограничена.



Индикатор отключения FCM: Этот индикатор загорается, когда система FCM выключена.

Значок сигнальной лампы

Индикатор сигнала предупреждения: Если сигнальная лампа остается включенной, это означает, что некоторые важные функции отключены или что есть серьезная неисправность автомобиля, которая может представлять опасность. Убедитесь, что неисправность устранена перед началом движения. Если неисправность вам неизвестна,

свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR для проверки.

Предупреждения и уведомления о неисправностях будут отображаться на экране водителя. Некоторые уведомления сопровождаются звуковыми сигналами и/или подсветкой соответствующих сигнальных ламп.

Осторожно

- Если предупреждающая сигнальная лампа загорается во время обычного движения, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и действуйте согласно указаниям на экране водителя.

Замечание

- Автомобиль проведет самодиагностику после запуска, в результате чего некоторые сигнальные лампы загорятся, а затем погаснут через некоторое время.



Сигнальная лампа неисправности ABS: Если эта сигнальная лампа горит после запуска автомобиля или во время езды, возможно, неисправна ABS.



Желтая сигнальная лампа об ошибке системы рулевого управления: Желтая сигнальная лампа указывает на то, что производительность системы гидроусилителя руля снижена.



Красная сигнальная лампа о неисправности системы рулевого управления: Красная сигнальная лампа указывает на то, что система гидроусилителя руля не работает.



Сигнальная лампа о неисправности адаптивного дальнего света: Эта сигнальная лампа загорается, когда система адаптивного дальнего света неисправна.



Сигнальная лампа о неисправности дальнего света: Эта сигнальная лампа загорается, когда дальний свет неисправен.



Сигнальная лампа о неисправности ближнего света: Эта сигнальная лампа загорается, когда ближний свет неисправен.



Сигнальная лампа о неисправности габаритных огней: Эта сигнальная лампа горит, при неисправности габаритных огней.



Сигнальная лампа о неисправности тормозных фонарей: Эта желтая сигнальная лампа загорается, когда при неисправности тормозных фонарей.

Приборы и освещение



Сигнальная лампа о неисправности системы контроля давления в шинах: Эта сигнальная лампа горит, когда давление в одной или нескольких шинах слишком низкое. Эта сигнальная лампа мигает, а затем остается включенной, когда система мониторинга давления в шинах неисправна.



Сигнальная лампа о EPB: Эта сигнальная лампа мигает, когда электронный стояночный тормоз действует или неисправен; она остается включенной, когда электронный стояночный тормоз активирован.



Красная сигнальная лампа о неисправности тормозной системы: Эта красная сигнальная лампа загорается, когда уровень тормозной жидкости низкий, датчик уровня тормозной жидкости неисправен или функция распределения тормозных усилий неисправна.



Желтая сигнальная лампа о неисправности тормозной системы: Эта желтая сигнальная лампа загорается, когда система торможения неисправна.



Индикатор состояния VSC: Этот индикатор остается включенным, когда VSC неисправен. Эта сигнальная лампа мигает, когда VSC активен.



Сигнал предупреждения о неисправности FCM: Эта сигнальная лампа загорается, когда FCM неисправен.



Сигнальная лампа о неисправности системы подвески: Эта желтая сигнальная лампа загорается, когда подвеска находится слишком высоко/низко во время движения автомобиля.



Сигнальная лампа о неисправности системы подвески: Эта красная сигнальная лампа загорается и отключает систему подвески, когда система подвески выходит из строя.



Индикатор ремня безопасности: Эта сигнальная лампа загорается, когда система обнаруживает, что ремни безопасности не пристегнуты. Если сигнальная лампа остается включенной после пристегивания ремня безопасности, это указывает на неисправность системы ремней безопасности.



Сигнальная лампа о неисправности трансмиссии: Эта сигнальная лампа загорается, когда компоненты силовой установки неисправны.



Сигнальная лампа о неисправности зарядки 12 В аккумулятора: Эта сигнальная лампа загорается, когда уровень заряда низковольтной системы низок или она система работает некорректно.



Сигнальная лампа о неисправности подушки безопасности: Эта сигнальная лампа загорается, когда система подушки безопасности или системы предварительной натяжки неисправна.



Сигнальная лампа о неисправности функции оповещения о пешеходах при низкой скорости: Эта сигнальная лампа загорается, когда функция оповещения пешеходов при низкой скорости неисправна.



Сигнальная лампа о неисправности аккумулятора: Эта сигнальная лампа загорается, когда аккумулятор неисправен.

Индикаторы и сигнальные лампы

Замечание

- Индикаторы и сигнальные лампы могут незначительно различаться в зависимости от конфигурации автомобиля и версии программного обеспечения.

Значок индикатора



Информация/уведомление, отображаемое желтым цветом: Когда загорается индикатор информации, на дисплее водителя появится соответствующий текст. Этот индикатор также может загореться вместе с другими значками.



Индикатор указателя поворота: Когда переключатель указателя поворота приводится в действие, мигает соответствующий индикатор. Когда включается переключатель аварийной сигнализации, мигают оба индикатора указателей поворота.



Индикатор готовности: Этот индикатор загорается, когда автомобиль запущен и находится в режиме Движение (D) или Задний ход (R).



Индикатор ближнего света: Этот индикатор загорается, когда включен ближний свет.



Индикатор дальнего света: Этот индикатор загорается, когда включен дальний свет.



Индикатор активации адаптивного дальнего света: Этот индикатор загорается, когда включен адаптивный дальний свет, а дальний свет не включен.



Индикатор адаптивного дальнего света: Этот индикатор загорается синим, когда включен адаптивный дальний свет, а дальний свет включен.

Приборы и освещение



Индикатор задних противотуманных фар: Этот индикатор загорается, когда включены задние противотуманные фары.



Индикатор габаритных огней: Этот индикатор загорается, когда включены габаритные огни.



Индикатор адаптивных фар: Этот индикатор загорается, когда включены адаптивные фары.



Индикатор автоудержания: Этот индикатор загорается, когда активирован режим автоудержания.



Индикатор выключения VSC: Этот индикатор загорается, когда VSC отключен.



Индикатор защиты от детей: Этот индикатор загорается, когда включен замок защиты от детей.



HDC на индикаторе: Этот индикатор загорается, когда система HDC включена, но не активирована.



Индикатор активной системы HDC: Этот индикатор загорается, когда система HDC включена и активирована.



Индикатор неактивной системы HDC: Этот индикатор загорается, когда тормозная система перегревается, а система HDC отключена.



Индикатор внешнего зарядного соединения: Этот индикатор загорается, когда подключен внешний зарядный кабель.



Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора: Этот индикатор загорается, когда уровень заряда аккумулятора низкий.



Индикатор предела мощности: Этот индикатор загорается, когда мощность автомобиля ограничена.



Индикатор отключения FCM: Этот индикатор загорается, когда система FCM выключена.

Значок сигнальной лампы

Индикатор сигнала предупреждения: Если сигнальная лампа остается включенной, это означает, что некоторые важные функции отключены или что есть серьезная неисправность автомобиля, которая может представлять опасность. Убедитесь, что неисправность устранена перед началом движения. Если вы не знакомы с неисправностью, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для проверки.

Предупреждения и уведомления о неисправностях будут отображаться на экране водителя. Некоторые уведомления сопровождаются звуковыми сигналами и/или подсветкой соответствующих сигнальных ламп.

Осторожно

- Если предупреждающая сигнальная лампа загорается во время обычного движения, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и действуйте согласно указаниям на экране водителя.

Замечание

- Автомобиль проведет самодиагностику после запуска, в результате чего некоторые сигнальные лампы загорятся, а затем погаснут через некоторое время.



Сигнальная лампа неисправности ABS: Если эта сигнальная лампа горит после запуска автомобиля или во время езды, возможно, неисправна ABS.



Желтая сигнальная лампа об ошибке системы рулевого управления: Желтая сигнальная лампа указывает на то, что производительность системы гидроусилителя руля снижена.



Красная сигнальная лампа о неисправности системы рулевого управления: Красная сигнальная лампа указывает на то, что система гидроусилителя руля не работает.



Сигнальная лампа о неисправности адаптивного дальнего света: Эта сигнальная лампа загорается, когда система адаптивного дальнего света неисправна.



Сигнальная лампа о неисправности дальнего света: Эта сигнальная лампа загорается, когда дальний свет неисправен.



Сигнальная лампа о неисправности ближнего света: Эта сигнальная лампа загорается, когда ближний свет неисправен.

Приборы и освещение



Сигнальная лампа о неисправности габаритных огней: Эта сигнальная лампа горит, при неисправности габаритных огней.



Сигнальная лампа о неисправности тормозных фонарей: Эта желтая сигнальная лампа загорается, когда при неисправности тормозных фонарей.



Сигнальная лампа о неисправности системы контроля давления в шинах: Эта сигнальная лампа горит, когда давление в одной или нескольких шинах слишком низкое. Эта сигнальная лампа мигает, а затем остается включенной, когда система мониторинга давления в шинах неисправна.



Сигнальная лампа о EPB: Эта сигнальная лампа мигает, когда электронный стояночный тормоз действует или неисправен; она остается включенной, когда электронный стояночный тормоз активирован.



Красная сигнальная лампа о неисправности тормозной системы: Эта красная сигнальная лампа загорается, когда уровень тормозной жидкости низкий, датчик уровня тормозной жидкости неисправен или функция распределения тормозных усилий неисправна.



Желтая сигнальная лампа о неисправности тормозной системы: Эта желтая сигнальная лампа загорается, когда система торможения неисправна.



Индикатор состояния VSC: Этот индикатор остается включенным, когда VSC неисправен. Эта сигнальная лампа мигает, когда VSC активен.



Сигнал предупреждения о неисправности FCM: Эта сигнальная лампа загорается, когда FCM неисправен.



Индикатор ремня безопасности: Эта сигнальная лампа загорается, когда система обнаруживает, что ремни безопасности не пристегнуты. Если сигнальная лампа остается включенной после пристегивания ремня безопасности, это указывает на неисправность системы ремней безопасности.



Сигнальная лампа о неисправности трансмиссии: Эта сигнальная лампа загорается, когда компоненты силовой установки неисправны.



Сигнальная лампа о неисправности зарядки 12 В аккумулятора: Эта сигнальная лампа загорается, когда уровень заряда низковольтной системы низок или она система работает некорректно.



Сигнальная лампа о неисправности подушки безопасности: Эта сигнальная лампа загорается, когда система подушки безопасности или системы предварительной натяжки неисправна.



Сигнальная лампа о неисправности функции оповещения о пешеходах при низкой скорости: Эта сигнальная лампа загорается, когда функция оповещения пешеходов при низкой скорости неисправна.



Сигнальная лампа о неисправности аккумулятора: Эта сигнальная лампа загорается, когда аккумулятор неисправен.

Просмотр информации о поездке автомобиля

Вы можете сбросить поездку 1 и поездку 2 в разделе  -Управление энергией-Статистика поездок на ЦСД.

Замечание

- Когда поездка 1 или поездка 2 достигает 9999,9 км или 99 часов и 59 минут, пробег будет сброшен.

Включение/выключение дальнего/ближнего света (если имеется)

Вы можете настроить тип внешнего освещения в разделе  -Освещение-Внешнее на ЦСД.

Вы также можете настроить тип внешнего освещения в разделе -Панель быстрого доступа выпадающего меню ЦСД.

Нажмите




, чтобы выключить свет.

Нажмите



, чтобы включить ближний свет, передние и задние габаритные огни, а также подсветку заднего номерного знака.

Включение/выключение дальнего света

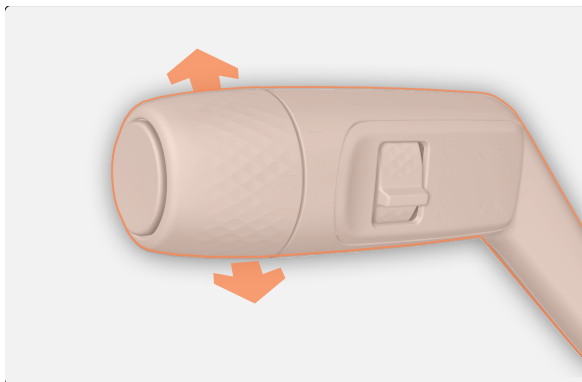

ВКЛ: Когда автомобиль заведен и включен ближний свет, один раз передвиньте рычаг вперед, чтобы включить дальний свет.

ВЫКЛ: Когда включен дальний свет, потяните рычаг к рулю, чтобы выключить его.

Замечание

- Когда автомобиль работает, дневные ходовые огни включаются автоматически.
- Включите ближний свет на ЦСД перед тем, как включать дальний.
- Высота фар может автоматически регулироваться в зависимости от нагрузки на автомобиль и движений подвески.

Включение/выключение дальнего/ближнего света

Вы можете установить тип внешнего освещения на интерфейсе -Освещение-Внешнее на центральном дисплее.

Вы также можете установить тип внешнего освещения на интерфейсе -Быстрые Действия выпадающего меню центрального дисплея.

Нажмите




, чтобы выключить свет.

Нажмите



, чтобы включить ближний свет, передние и задние габаритные огни, а также подсветку заднего номерного знака.

Включить/выключить дальний свет

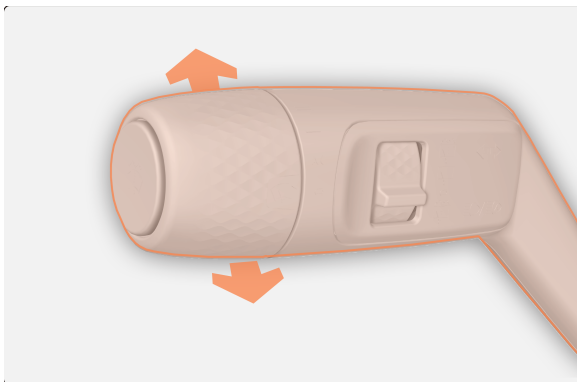

ВКЛ: Когда автомобиль заведен и включен ближний свет, один раз передвиньте рычаг вперед, чтобы включить дальний свет.

ВЫКЛ: Когда включен дальний свет, потяните рычаг к рулю, чтобы выключить его.

Замечание

- Когда автомобиль работает, дневные ходовые огни включаются автоматически.
- Пожалуйста, включите ближний свет на центральном дисплее перед тем, как включить дальний свет.
- Высота фар может автоматически регулироваться в зависимости от нагрузки на автомобиль и движений подвески.

Ручная регулировка высоты ближнего света

Вы можете установить высоту ближнего света на интерфейсе -Освещение-Внешнее на центральном дисплее.

Осторожно

- Угол ближнего света может автоматически повышаться, когда задние сиденья заняты и/или багажник загружен грузом. Пожалуйста, отрегулируйте высоту ближнего света в оптимальное положение.

Включение/выключение автофар

Вы можете включить функцию автоматического включения фар в разделе -Освещение-Внешнее на ЦСД.

Вы также можете включить функцию автоматического включения фар в разделе -Панель быстрого доступа в выпадающем меню ЦСД.

Нажмите




для включения функции автоматического включения фар.

Функция автоматического включения фар отслеживает интенсивность окружающего света с помощью датчика дождя и света. Автомобильные фары могут включать ближний свет, габаритные огни, подсветку номерного знака

Приборы и освещение

и индикаторы на панели управления в условиях низкой освещенности и отключать их при ярком свете.

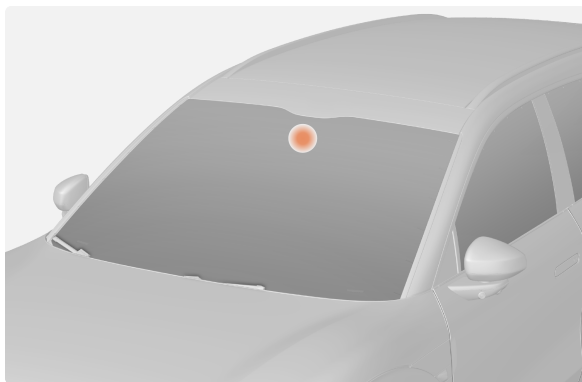

Датчик дождя и света расположен в верхней части лобового стекла.

Осторожно

- Не закрывайте датчик дождя и света, так как это может помешать правильной работе автоматических фар и дворников.

Адаптивный дальний свет (если имеется)


Когда адаптивный дальний свет включен, он автоматически выключит часть дальнего света, когда будет обнаружено движущееся впереди транспортное средство, для

обеспечения хорошего освещения дороги и снижения дискомфорта для других участников дорожного движения.

Предупреждение

- Адаптивный дальний свет является вспомогательной системой и не может заменить водителя во всех ситуациях, поэтому вы всегда несете ответственность за ручное переключение между дальним и ближним светом в зависимости от условий движения или погоды.

Включение/выключение адаптивного дальнего света

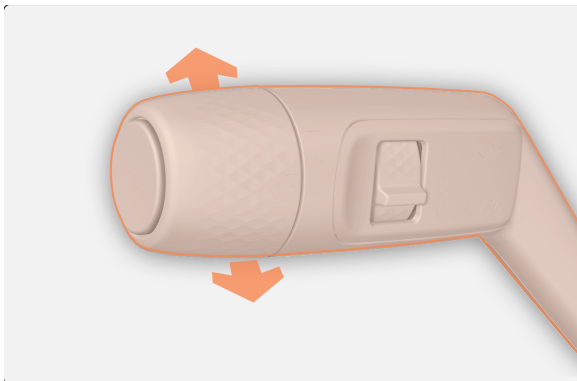

ВКЛ: Когда автомобиль заведен и включен ближний свет, дважды передвиньте рычаг вперед, чтобы активировать адаптивный дальний свет.

ВЫКЛ: Когда включен дальний свет, потяните рычаг к рулю, чтобы выключить его.

Индикатор на экране водителя



Индикатор автовключения дальнего света: Экран водителя отображает этот индикатор, когда включен ближний свет, и работает система автоматического дальнего света, но дальний свет не активирован.



Сигнальная лампа о неисправности автоматического дальнего света: На экране водителя отображается этот сигнал, когда система автоматического дальнего света неисправна.

Замечание

- Когда автомобиль работает, дневные ходовые огни включаются автоматически.
- Включите автоматические фары на ЦСД перед включением функции адаптивного дальнего света.
- Адаптивный дальний свет может не работать должным образом при недостаточной контрастности света/темноты (например, во время тумана или дождя).

Адаптивные фары (если имеется)

Когда адаптивные фары включены, автомобиль автоматически настраивает шаблон ближнего света в зависимости от состояния автомобиля и дорожных условий, чтобы обеспечить хорошую видимость.

Вы можете включить/выключить адаптивные фары в разделе Освещение-Внешнее на ЦСД.

Индикатор на экране водителя



Индикатор адаптивных фар: Этот индикатор загорается на экране водителя, когда функция адаптивных фар включена.

Включение/выключение задних противотуманных фар

Вы можете включить/выключить задние противотуманные фары в разделе -Освещение-Внешнее на ЦСД.

Вы также можете включить/выключить задние противотуманные фары в разделе -Панель быстрого доступа в выпадающем меню ЦСД.



Нажмите, чтобы включить/выключить задние противотуманные фары.

Замечание

- Задние противотуманные фары можно включить только при включенном ближнем свете или автоматических фарах.

Включение/выключение габаритных огней

Вы можете включить/выключить габаритные огни в разделе -Освещение-Внешнее на ЦСД.

Вы также можете включить/выключить габаритные огни в разделе -Панель быстрого доступа в выпадающем меню ЦСД.



Нажмите, чтобы включить габаритные огни и подсветку заднего номерного знака.

Включение/выключение указателей поворота



➡ Переключите рычаг вверх/вниз, и указатели поворота мигнут три раза.

➡ Переместите рычаг вверх/вниз до конца, и указатели поворота будут мигать непрерывно.

Использование фар для опережения



При опережении аккуратно потяните переключатель фар к рулю и отпустите его, тогда дальний свет один раз мигнет, чтобы предупредить впереди идущий автомобиль.

Замечание

- Если дальний свет уже включен, потяните переключатель один раз к рулю, чтобы выключить дальний свет.

Использование аварийных сигналов



Кнопка аварийного сигнала расположена на верхней консоли.

Если автомобиль попал в аварию или в другую экстренную ситуацию, нажмите кнопку аварийного сигнала, чтобы включить аварийные сигналы.

Замечание


- Аварийные сигналы также автоматически включатся в случае столкновения.

Использование светильников

Вы можете включать/выключать светильники следующими способами:

- Включите/выключите светильники с помощью физического переключателя.
- Включите/выключите светильники через ЦСД.
- Включите/выключите светильники через функцию автоматического включения светильников.

Включение/выключение светильников с помощью физического переключателя.

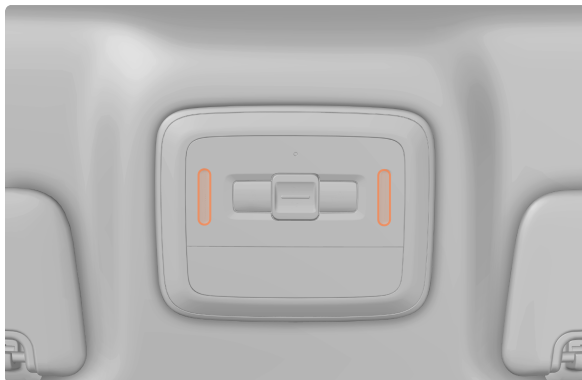

Передние светильники находятся на консоли крыши. Прикоснитесь к сенсорной области передних светильников,

чтобы включить/выключить свет; передвигайте сенсорную область вперед/назад, чтобы настроить яркость.

Повторное включение/выключение светильников может изменить цвет света (белый, желтый).



Нажмите на переключатели задних светильников с обеих сторон крыши, чтобы включить/выключить задние светильники.

Включение/выключение светильников через ЦСД

Вы можете включать/выключать светильники в разделе  -Освещение-Салон на ЦСД.

Включение/выключение светильников через функцию автосветильника.

Когда функция автосветильника включена, светильники будут автоматически включаться, когда автомобиль разблокирован или дверь открыта.

Вы можете настроить функцию автосветильника в разделе -Освещение-Салон-  на ЦСД.

Настройка яркости подсветки экрана и переключателей

Вы можете настроить яркость следующими способами:

- Регулируйте яркость через интерфейс центрального дисплея.
- Регулируйте яркость через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее.

Вы можете установить яркость дисплея и подсветки переключателей в интерфейсе -Дисплей центрального дисплея.

Вы также можете настроить яркость дисплея на панели -Панель быстрого доступа в интерфейсе выпадающего меню центрального дисплея.

Замечание

- В условиях яркой освещенности экран водителя и подсветка некоторых переключателей будут оставаться на максимальной яркости, а регулировка будет недействительна.

Настройка освещения салона

Освещение салона используется для обеспечения надлежащего освещения внутри автомобиля во время вождения, а также для создания приятной обстановки.

Вы можете включить освещение в салоне несколькими способами:

- Установите внутренние освещения через интерфейс освещения на центральном дисплее.
- Выключите внешние освещения через выпадающее меню на центральном дисплее.

Настройка внутреннего освещения через интерфейс освещения на центральном дисплее

Вы можете установить атмосферное освещение в интерфейсе -Освещение-Внутреннее на центральном дисплее.

Вы можете включить/выключить автоматическое атмосферное освещение, приветственное освещение и прощальное освещение в интерфейсе -Освещение-Внутреннее-  в интерфейсе на центральном дисплее.

Замечание

- Когда автоматическое атмосферное освещение включено, внутреннее атмосферное освещение будет автоматически включаться/выключаться в зависимости от условий освещения. В течение дня все атмосферные огни будут автоматически выключены; ночью все атмосферные огни будут автоматически включены.

Отключение атмосферного освещения через выпадающее меню на центральном дисплее.

Нажмите на значок в панели ярлыков выпадающего меню на центральном дисплее, чтобы включить/выключить атмосферное освещение.



Добавьте кнопку освещения салона в выпадающее меню и нажмите кнопку, чтобы включить/выключить освещение.

Использование освещения при приближении

Автомобиль оснащен функцией освещения при приближении. Когда эта функция включена, внешнее освещение будет включено на 30 секунд, когда вы подходите к автомобилю с ключом или разблокируете его.

Вы можете включать/выключать освещение при подходе на интерфейсе -Освещение-Наружное на ЦСД.

Использование безопасного освещения

При выходе из автомобиля и низком уровне окружающего света ближний свет и передние и задние габаритные огни

останутся включенными на некоторое время, чтобы обеспечить вам освещение.

Вы можете настроить безопасное освещение в разделе -Освещение-Наружное на ЦСД.

Замечание

- При включенной функции безопасного освещения, если уровень окружающего света достигает условий включения света автомобиля, ближний свет и передние и задние габаритные огни останутся включенными на некоторое время после выключения автомобиля, чтобы обеспечить вам освещение.
- Если дверь открывается и закрывается, когда огни включены, время работы домашнего безопасного освещения сбросится.

Интерактивный свет (если имеется)

Когда автомобиль находится в положении Парковка (P), вы можете использовать функцию интерактивного света для взаимодействия с другими автомобилями и пешеходами.

Вы можете включить интерактивный свет в разделе -Световое шоу-Поздороваться на ЦСД.

Вы также можете нажать на карточку светового шоу на главном интерфейсе 3D модели автомобиля в ЦСД, чтобы перейти в раздел Поздороваться и использовать интерактивный свет.

Сигнал ходовых огней (если имеется)

Настройте сигнал дневных ходовых огней, чтобы сделать автомобиль более стильным.

Вы можете включать/выключать или выбрать сигнал дневных ходовых огней в разделе -Световое шоу-Движение на ЦСД.

Вы также можете нажать на карточку светового шоу на главном интерфейсе 3D модели автомобиля на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс сигнала дневных ходовых огней.

Световые сигналы по сценарию (если имеется)

После активации светового сигнала по сценарию, когда срабатывает конкретный сценарий (разблокировка, блокировка и т. д.), транспортное средство будет отображать световые сигналы для повышения интереса и визуальной привлекательности.

Вы можете настроить световой сигнал по сценарию через раздел -Световое шоу-Сценарий на ЦСД.

Вы также можете нажать на карточку светового шоу на главном интерфейсе 3D модели автомобиля ЦСД, затем нажать на световой сигнал по сценарию, чтобы перейти в интерфейс светового сигнала по сценарию.

Световое шоу

После начала светового шоу, внешние огни (дальние фары, ближние фары, задние габаритные огни, стоп-сигналы и

задние противотуманные фары и т.д.) будут включаться или выключаться в определенном ритме и по определенному шаблону в соответствии с выбранным световым шоу.

Вы можете перейти в интерактивный интерфейс света следующими способами:

- Нажмите на карточку светового шоу на главном интерфейсе 3D модели автомобиля на ЦСД, чтобы открыть интерфейс светового шоу и запустить его.
- Включите световое шоу в разделе -Световое шоу на ЦСД.

Световое музыкальное шоу нельзя запустить при следующих условиях:

- Уровень заряда батареи ниже 20%.
- Неполадка внешнего освещения.
- Поврежденный музыкальный файл светового шоу.

Осторожно

- При использовании светового шоу соблюдайте местные законы и правила.

Замечание

- Автомобиль должен быть в режиме Парковки (P), чтобы начать световое шоу.



Приборы и освещение





Безопасное движение



Система безопасности

Система безопасности состоит из нескольких устройств безопасности, которые работают вместе, чтобы защитить вас и пассажиров в случае аварии. В зависимости от конкретной ситуации будут активированы различные устройства безопасности.

- Ремень безопасности
- Подушка безопасности

Если один или несколько подушек безопасности или ремней безопасности срабатывают, будет активирован режим безопасности, чтобы разблокировать двери, облегчая эвакуацию пассажиров и спасательные операции. В то же время система высокого напряжения будет отключена, чтобы избежать утечки электричества высокого напряжения. Чтобы восстановить систему высокого напряжения, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR для обслуживания.

Предупреждение

- Система безопасности не может предотвратить все травмы, которые могут произойти при дорожных инцидентах, и она не может идентифицировать и устранить все риски во время вождения. Пожалуйста, водите осторожно и внимательно.
- После активации режима безопасности немедленно покиньте транспортное средство и переместитесь в безопасное место, затем вызовите помощь или поддержку.
- После активации режима безопасности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать транспортное средство или сбрасывать электрические устройства.
- После любого столкновения вам следует незамедлительно обратиться в Центр обслуживания ZEEKR (опыт) для проверки.

Осторожно

- После активации режима безопасности не следует управлять или буксировать транспортное средство. Транспортное средство должно быть доставлено в Центр обслуживания (опыта) ZEEKR с помощью платформенного трейлера для проверки и ремонта.

Ремень безопасности

Функции ремня безопасности

Правильное использование ремня безопасности может снизить травмы людей и защитить головы и грудь пассажиров от повреждений во время столкновения.

Предупреждение

- Перед каждой поездкой каждый пассажир должен правильно пристегнуть ремень безопасности.
- Каждый ремень безопасности предназначен для использования только одним человеком; Не делитесь ремнем безопасности с другими (включая детей).
- Пожалуйста, не модифицируйте и не разбирайте ремень безопасности или крепежные устройства, которые могут изменить направление или натяжение ремня безопасности.
- После любого столкновения с автомобилем рекомендуется незамедлительно связаться с центром обслуживания ZEEKR (Experience) для проверки ремня безопасности.

Напоминание о ремне безопасности

Напоминание о ремне безопасности используется для напоминания пассажирам пристегнуться ремнями безопасности перед началом движения. Когда автомобиль запущен и водитель или пассажир не пристегнули ремень безопасности, иконка предупреждения  о ремне безопасности на дисплее водителя загорится.

Во время движения автомобиля, если водитель или пассажир не пристегнули ремень безопасности и автомобиль достигает определенной скорости или пробега, напоминание о ремне безопасности также издает звуковой сигнал. Через определенное время звуковой сигнал автоматически отключится, но иконка предупреждения  о ремне безопасности останется включенной до тех пор, пока все пассажиры не пристегнут ремни безопасности.

Если водитель или пассажир расстегивает ремень безопасности, когда автомобиль движется и достигает определенной скорости или пробега, иконка предупреждения  о ремне безопасности загорится и издаст звуковой сигнал. Через определенное время звуковой сигнал автоматически отключится, но иконка предупреждения  о ремне безопасности останется включенной до тех пор, пока все пассажиры не пристегнут ремни безопасности.

Предупреждение

- Если индикатор предупреждения  о ремне безопасности остается включенным после того, как все пассажиры пристегнули ремни безопасности, пожалуйста, остановитесь в безопасном месте и немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR.

Замечание

- Не ставьте тяжелые предметы на сиденье пассажира, так как система может ошибочно выдать напоминание о ремне безопасности.

Проверка ремня безопасности

Ремень безопасности является важным элементом безопасности; пожалуйста, проверьте следующие пункты перед каждой поездкой. Если есть какие-либо аномалии, пожалуйста, немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR.

- Проверьте, не искривлен ли или не загрязнен ли ремень безопасности.

Безопасное движение

- Проверьте, есть ли у ремня безопасности серьезные повреждения, разрезы или ожоги.
- Вставьте замок ремня безопасности в защелку до тех пор, пока не будет слышен щелчок, затем потяните за замок в противоположном направлении, чтобы проверить, установлен ли он правильно.
- Быстро подтяните ремень безопасности, чтобы проверить автоматическую обратную натяжку/ утяжеление ремня безопасности.

Чистка ремней безопасности

Пожалуйста, используйте специальное средство для чистки ремней безопасности и губку для чистки ремня.

Пожалуйста, положите ремень безопасности в прохладное место, чтобы он полностью высох перед использованием.

Предупреждение

- Не используйте отбеливатели, красители или химические растворители для очистки ремня безопасности. Эти материалы могут серьезно ослабить эксплуатационные характеристики ткани ремня безопасности.

Устройство натяжения с преднатяжением

Когда автомобиль испытывает определенные виды столкновений (в зависимости от угла и силы удара), механизм натяжения ремня безопасности затягивает ремень, чтобы помочь удерживать пассажиров в автомобиле.

Предупреждение

- После столкновения механизм натяжения может нагреваться и вызвать ожоги на вашей коже.
- Продолжительное воздействие дыма и пыли, возникающих в результате детонации механизма натяжения, может вызвать дискомфорт в коже или глазах. Если ваши глаза и кожные повреждения заражены пылью (дымом), пожалуйста, немедленно промойте глаза и повреждения кожи; если дискомфорт сохраняется после промывания, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Замечание

- После детонации риггер с функцией предварительного натяжения выпустит небольшое количество пыли (дыма) и может также производить громкий звук. Это нормально и не приведет к возникновению пожара.

Используйте ремень безопасности

Застегните ремень безопасности


- 1 Перед вождением отрегулируйте сиденье в подходящее положение.
- 2 Медленно вытяните ремень безопасности и вставьте пряжку в защелку, пока не услышите щелчок.
- 3 ➔ Установите поясной ремень безопасности как можно ниже на бедре.
➔ Убедитесь, что плечевой ремень безопасности проходит по диагонали через всё ваше плечо и грудь.

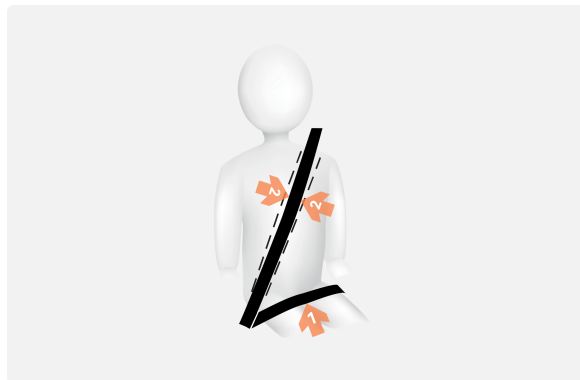

Предупреждение

- Перед вождением, пожалуйста, отрегулируйте сиденье в правильное положение для вождения. В противном случае неправильная эксплуатация во время вождения может привести к авариям, а эффективность работы ремня безопасности и подушки безопасности может не быть обеспечена.
- Не наклоняйте спинку сиденья чрезмерно, иначе ваше тело может выскользнуть из поясного ремня безопасности при столкновении автомобиля. Ремень безопасности может обеспечить максимальную защиту только в том случае, если вы сидите прямо и правильно облокачиваетесь на спинку сиденья.
- Чтобы обеспечить правильное функционирование ремня безопасности, убедитесь, что вы вставили ремень в соответствующий зажим.
- Перед тем как застегнуть ремень безопасности, пожалуйста, проверьте, нет ли посторонних предметов (например, остатков пищи) в зажиме, и при их наличии немедленно очистите его.
- При вождении ремень безопасности должен быть затянут и плотно прилегать без скручивания.
- Не оборачивайте ремень безопасности вокруг спины, под руками или вокруг шеи. Ремень безопасности должен находиться вдали от лица и шеи, но не должен соскальзывать с плеч.
- Если ремень безопасности не может быть правильно использован, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания (Опыт) ZEEKR для получения помощи.

Освободите ремень безопасности

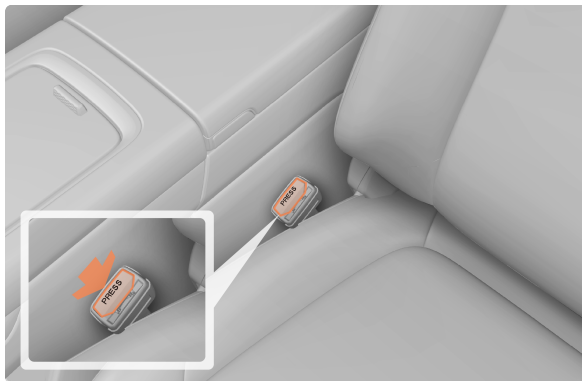

Нажмите кнопку освобождения на замке ремня безопасности, чтобы ремень автоматически втянулся.

Если ремень безопасности не полностью втягивается, вручную помогите ему втянуться до тех пор, пока он больше не будет свободно свисать.

Предупреждение

- При освобождении ремня безопасности держите его перед нажатием кнопки release, чтобы предотвратить слишком быстрое втягивание ремня.

Безопасность беременности

Крайне важно, чтобы беременные женщины правильно пристегивали ремень безопасности во время поездки в автомобиле.



Беременные женщины должны проконсультироваться с врачом перед тем, как управлять автомобилем. Чтобы уменьшить риск травмы для вас и вашего плода, отрегулируйте сиденье так, чтобы ваш живот находился на расстоянии от руля, сохраняя возможность нормально управлять автомобилем.

При использовании ремня безопасности, ремень через плечо должен проходить через ваше плечо, затем через середину груди, к боку вашего живота. Ремень на талии должен плоско лежать на вашем бедре, размещенный как можно ниже под вашим животом.

Предупреждение

- Пожалуйста, убедитесь, что ремень на талии плотно прижат под вашим выступающим животом.

Подушка безопасности

Подушка безопасности - это пассивное вспомогательное защитное устройство, которое обычно используется вместе с ремнями безопасности для дополнительной защиты головы и грудной клетки пассажира.

Система подушек безопасности работает только при включенном автомобиле. Ремни безопасности и подушки безопасности работают в тандеме, поэтому, если вы не используете или неправильно используете ремень безопасности, эффект защиты подушки безопасности при столкновении будет снижен или оно не сработает.

Блок управления подушками безопасности (ACU) отслеживает рабочий статус каждого устройства; когда ACU обнаруживает столкновение, он управляет развертыванием подушки безопасности и натяжением ремня безопасности. Если подушка безопасности развертывается во время столкновения, она быстро надувается и расширяется, а затем сдувается и сжимается вскоре после сжатия.

Предостережения по использованию подушек безопасности

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании транспортного средства.

Предупреждение

- Не устанавливайте и не размещайте никаких аксессуаров (держатели для стаканов, багажники, наклейки и т.д.) в местах установки подушек безопасности.
- Не изменяйте, не удаляйте и не устанавливайте подушки безопасности и связанные с ними компоненты без разрешения.
- Все пассажиры должны правильно пристегиваться ремнями безопасности и поддерживать правильную сидячую позицию. Взрослые должны использовать ремни безопасности, а дети должны пользоваться соответствующими детскими автокреслами.
- Не используйте никакие электрические испытательные устройства или оборудование рядом с компонентами подушки безопасности или электрическими компонентами.
- Подушка безопасности предназначена для обеспечения защиты при аварии только один раз. Если подушка безопасности развернулась, компоненты подушки безопасности должны быть заменены.
- Не управляйте автомобилем после развертывания подушки безопасности. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.
- Не трогайте компоненты подушки безопасности и компоненты вокруг мест хранения подушки безопасности (руль, панель приборов и/или обе стороны крыши) сразу после срабатывания подушки безопасности.
- Длительный контакт с пылью (смогом), возникающим во время срабатывания подушки безопасности, может вызвать дискомфорт кожи или глаз. Если ваши глаза и раны на коже инфицированы пылью (смогом), пожалуйста, немедленно промойте обильно водой; если

Безопасное движение

дискомфорт сохраняется после промывания,
немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Условия срабатывания подушек безопасности

При определенных столкновениях и ударах, или во время процесса замедления после столкновения, подушки безопасности и другие устройства безопасности могут сработать, в зависимости от тяжести, угла, скорости столкновения и объекта, с которым произошло столкновение.

Устройство	Условие срабатывания
Передние подушки безопасности	Условия фронтального столкновения и срабатывания подушки безопасности выполнены.
Боковые подушки безопасности	Условия фронтального/бокового столкновения и срабатывания подушки безопасности выполнены.
Шторные подушки безопасности	Условия фронтального/бокового столкновения и срабатывания подушки безопасности выполнены.
Подушки безопасности на дальней стороне	Условия бокового столкновения и срабатывания подушки безопасности выполнены.

Условия, при которых подушка безопасности может не сработать.

Срабатывание подушки безопасности зависит от конкретных условий столкновения. Скорость автомобиля, угол столкновения и сила удара являются основными факторами. Например, подушка безопасности может не сработать в следующих ситуациях:

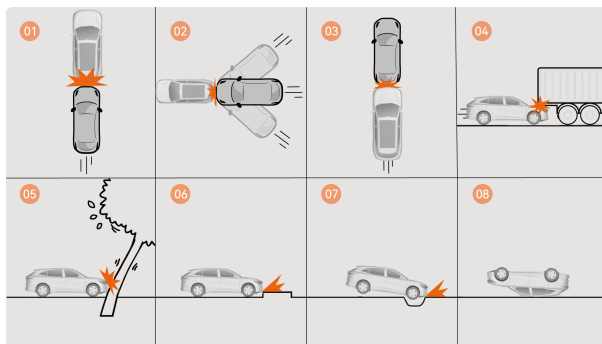

- 01** Удар сзади от другого транспортного средства.
- 02** Боковое столкновение.
- 03** Столкновение на низкой скорости с неподвижными объектами (автомобиль впереди или стеной) или мягкими объектами (снегом или кустами).
- 04** Столкновение с контейнеровозами или заезд под крупные транспортные средства.
- 05** Столкновение с легко деформируемыми объектами, такими как деревья.
- 06** Столкновение с низкими объектами, такими как ступени.


07 Внезапное падение в глубокую яму или канал.

08 Переворот.

Замечание

- Подушка безопасности может не сработать, если удар сосредоточен в одной точке (дерево или железобетонный барьер) и сила столкновения недостаточно велика.
- Степень повреждения кузова автомобиля не является единственным фактором для срабатывания подушки безопасности.

Передние подушки безопасности

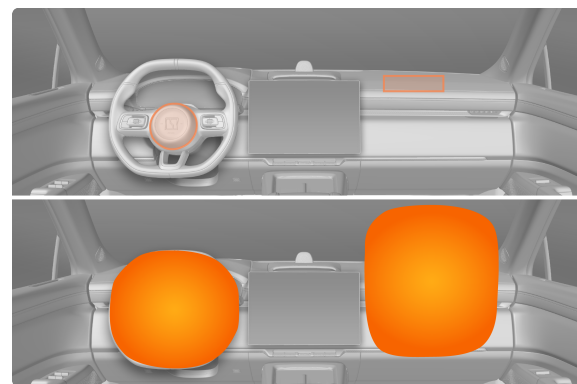

Подушка безопасности для водителя установлена в центре рулевого колеса, с надписью "AIRBAG" на руле.

Безопасное движение

Пассажирская подушка безопасности установлена над бардачком, с надписью «AIRBAG» на приборной панели.


Если сработают передние подушки безопасности, они могут снизить риск травмы головы и груди пассажиров.

Отключение передней пассажирской подушки безопасности

Пожалуйста, отключите переднюю пассажирскую подушку безопасности, когда в переднем пассажирском сиденье установлено детское кресло.

Вы можете включить/выключить переднюю пассажирскую подушку безопасности в интерфейсе -Безопасность и Сервис -Безопасность центрального дисплея.

Фронтальные боковые подушки безопасности

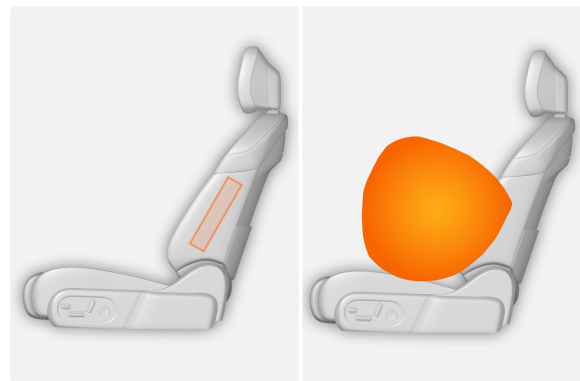


Боковые подушки безопасности установлены на внешних сторонах передних сидений, с надписью "AIRBAG" на сиденьях.

В случае сильного бокового столкновения боковые подушки безопасности переднего сиденья разворачиваются между пассажиром и отделкой двери, защищая грудь, плечо и бедро пассажира, уменьшая травмы насколько это возможно.

Предупреждение

- Не ставьте никаких предметов между внешней стороной сиденья и отделкой двери.
- Не используйте чехлы для сидений на спинках передних сидений.

Подушки безопасности на дальней стороне

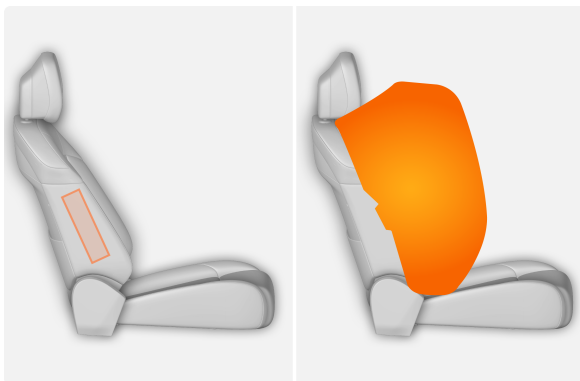


Подушка безопасности дальней стороны установлена с правой стороны сиденья водителя, с надписью "AIRBAG" на сиденье.

В случае бокового столкновения подушка безопасности дальней стороны срабатывает, чтобы уменьшить травмы головы и груди пассажира.

Предупреждение

- Не размещайте никаких предметов между правой стороной сиденья водителя и центральной консолью.
- Не используйте чехлы для сидений на спинке сиденья водителя.

Шторные подушки безопасности

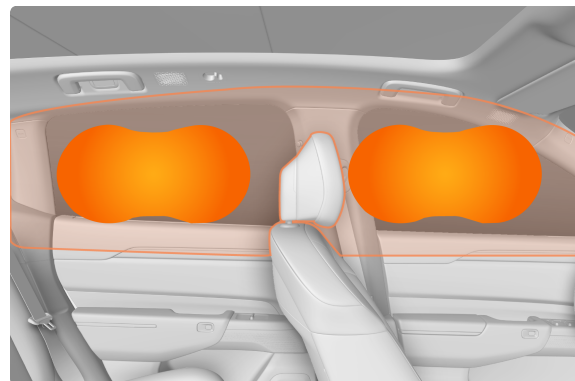

Головные шторные подушки безопасности установлены вдоль обеих сторон обивки крыши, с надписью "AIRBAG" на обивке.

В случае бокового и/или лобового столкновения шторные подушки безопасности разворачиваются, чтобы защитить вашу голову и головы других пассажиров от удара о внутренние стенки автомобиля.

Предупреждение

- Не вешайте и не привязывайте тяжелые предметы к ручкам на крыше. Крючки предназначены для легких и тонких пальто и курток (не для твердых предметов, таких как зонтики).
- Пожалуйста, не размещайте никаких предметов в зоне срабатывания подушек безопасности.
- Пожалуйста, не размещайте слишком много предметов в багажник и на задние сиденья.
- Пожалуйста, не устанавливайте никаких объектов на крыше, дверных стойках или боковых накладках.

Открытие/закрытие окон

Вы можете открыть/закрыть окна любым из следующих способов:

- Откройте/закройте окна с помощью кнопок управления окнами.
- Откройте/закройте окна через интерфейс настройки дверей и окон на центральный дисплей.
- Откройте/закройте окна через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральный дисплей.
- Откройте/закройте окна через ярлык на левой стороне главного интерфейса центральный дисплей.

Открытие/закрытие окна с помощью кнопок управления окном

Управляйте всеми окнами изнутри автомобиля через панель управления на двери водителя. Окно передней пассажирской двери можно управлять с помощью кнопок управления окном на двери переднего пассажира.



➔ Автоматическое поднятие/опускание (краткое нажатие/отпускание).

➔ Ручное поднятие/опускание (долгое нажатие/отпускание).

Открытие/закрытие окон через центральный дисплей

Вы можете открывать / закрывать окна на интерфейсе  -Двери и Окна-автомобиля через центральный дисплей.

Открытие / закрытие окон через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее.



Добавьте кнопку "Открыть окна" в выпадающее меню и нажмите на кнопку, чтобы открыть окна.



Добавьте кнопку "Вентиляция воздуха" в выпадающее меню и нажмите на кнопку, чтобы частично открыть задние окна.

Открытие/закрытие окон с помощью ярлыка с левой стороны главного интерфейса центральный дисплей



Добавьте кнопку "Открыть окна" в ярлык с левой стороны главного интерфейса центральный дисплей и нажмите на кнопку, чтобы открыть окна.



Добавьте кнопку "Вентиляция воздуха" в ярлык с левой стороны главного интерфейса центральный дисплей и нажмите на кнопку, чтобы частично открыть задние окна.

Закройте окна на замок

Вы можете установить функцию закрытия окон при запирании на интерфейсе  Двери и Окна-Автомобиля в центральном дисплее.

Когда функция закрытия окон при блокировке активирована, окна автоматически закроются, когда транспортное средство будет заблокировано с помощью смарт-ключа UWB, NFC-ключа, приложения ZEEKR или функции блокировки при отходе.

Когда функция закрытия окон при запирании выключена, окна автоматически закроются, когда будет активирована функция запирания при удалении.

Открытие/закрытие окон с помощью приложения ZEEKR

Вы можете просмотреть статус всех окон и открывать/закрывать их через приложение ZEEKR:

- После привязки автомобиля вы можете удаленно открывать/закрывать окна через приложение ZEEKR.
- Когда Bluetooth-ключ подключен к автомобилю, вы можете открывать/закрывать окна через Bluetooth-ключ приложения ZEEKR.

Щелкните  на интерфейсе "Мой автомобиль" приложения ZEEKR, чтобы открывать/закрывать окна.

Контроль задержки окна

Вы можете открывать/закрывать окна с помощью кнопки управления окнами в течение 120 секунд после выключения автомобиля и закрытия дверей.

Защита от заземления окна

Функция антиприщепки активируется, когда окно автоматически закрывается. При закрытии, если окно сталкивается с препятствием, оно остановится и вновь откроется.

Самокалибровка окна

Если окно не поднимается и не опускается автоматически, выполните самокалибровку окна для инициализации окна, когда двери закрыты:

- 1 Пожалуйста, полностью закройте окна вручную и удерживайте переключатель более 3 секунд.
- 2 Пожалуйста, полностью откройте окна вручную и удерживайте переключатель более 3 секунд.
- 3 Пожалуйста, полностью закройте окна вручную и удерживайте переключатель более 3 секунд.

Замечание

- Если окно не поднимается и не опускается автоматически после инициализации, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыт).

Предупреждение

- Не оставляйте детей или питомца (с отключенным режимом для питомца) в машине одних. Дети или домашние животные могут нечаянно управлять кнопками управления окнами.
- При управлении окнами убедитесь, что никакая часть тела не может застрять, особенно при использовании функции закрытия окон на замок.
- Функция защиты от зажатия не будет включена при ручном подъеме или опускании окон.
- Рекомендуется включать детский замок, когда в автомобиле находятся дети. Водитель несет ответственность за действия других пассажиров (особенно за ошибки детей) и должен оповестить других пассажиров как правильно управлять окнами.
- При использовании UWB смарт-ключа или приложения ZEEKR для блокировки автомобиля убедитесь, что дети или другие пассажиры не окажутся зажатыми, когда окна поднимаются.

Замечание

- Во время автоматического подъема/опускания окна вы можете остановить окно, потянув/нажав кнопку управления в любое положение.
- Если вы многократно открываете/закрываете окно за короткий период, эта функция будет временно отключена; если окно не реагирует, пожалуйста, подождите немного.
- Когда транспортное средство заблокировано и идет дождь, окна автоматически закроются.

Открытие/закрытие окон

Вы можете открыть/закрыть окна любым из следующих способов:

- Откройте/закройте окна с помощью кнопок управления окнами.
- Откройте/закройте окна через интерфейс настройки дверей и окон на центральный дисплей.
- Откройте/закройте окна через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральный дисплей.
- Откройте/закройте окна через ярлык на левой стороне главного интерфейса центральный дисплей.

Открытие/закрытие окна с помощью кнопок управления окном

Управляйте всеми окнами изнутри автомобиля через панель управления на двери водителя. Окно передней пассажирской двери можно управлять с помощью кнопок управления окном на двери переднего пассажира.



- ➔ Автоматическое поднятие/опускание (краткое нажатие/отпускание).
- ➔ Ручное поднятие/опускание (долгое нажатие/отпускание).

Открытие/закрытие окон через центральный дисплей

Вы можете открывать / закрывать окна на интерфейсе  -Двери и Окна-автомобиля через центральный дисплей.

Открытие / закрытие окон через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее.



Добавьте кнопку "Открыть окна" в выпадающее меню и нажмите на кнопку, чтобы открыть окна.



Добавьте кнопку "Вентиляция воздуха" в выпадающее меню и нажмите на кнопку, чтобы частично открыть задние окна.

Открытие/закрытие окон с помощью ярлыка с левой стороны главного интерфейса центральный дисплей



Добавьте кнопку "Открыть окна" в ярлык с левой стороны главного интерфейса центральный дисплей и нажмите на кнопку, чтобы открыть окна.



Добавьте кнопку "Вентиляция воздуха" в ярлык с левой стороны главного интерфейса центральный дисплей и нажмите на кнопку, чтобы частично открыть задние окна.

Закройте окна на замок

Вы можете установить функцию закрытия окон при запираии на интерфейсе -Двери и Окна-Автомобиль в центральном дисплее.

Когда функция закрытия окон при запираии включена, окна автоматически закроются, когда транспортное средство будет заперто с помощью UWB смарт-ключа, NFC-ключа, приложения ZEEKR, функции запираии при удалении или функции бесключевого доступа.

Когда функция закрытия окон при запираии выключена, окна автоматически закроются, когда будет активирована функция запираии при удалении.

Открытие/закрытие окон с помощью приложения ZEEKR

Вы можете просмотреть статус всех окон и открывать/закрывать их через приложение ZEEKR:

- После привязки автомобиля вы можете удаленно открывать/закрывать окна через приложение ZEEKR.
- Когда Bluetooth-ключ подключен к автомобилю, вы можете открывать/закрывать окна через Bluetooth-ключ приложения ZEEKR.

Щелкните  на интерфейсе "Мой автомобиль" приложения ZEEKR, чтобы открывать/закрывать окна.

Контроль задержки окна

Вы можете открывать/закрывать окна с помощью кнопки управления окнами в течение 120 секунд после выключения автомобиля и закрытия дверей.

Защита от защемления окна

Функция антиприщепки активируется, когда окно автоматически закрывается. При закрытии, если окно сталкивается с препятствием, оно остановится и вновь откроется.

Самокалибровка окна

Если окно не поднимается и не опускается автоматически, выполните самокалибровку окна для инициализации окна, когда двери закрыты:

- 1 Пожалуйста, полностью закройте окна вручную и удерживайте переключатель более 3 секунд.
- 2 Пожалуйста, полностью откройте окна вручную и удерживайте переключатель более 3 секунд.
- 3 Пожалуйста, полностью закройте окна вручную и удерживайте переключатель более 3 секунд.

Замечание

- Если окно не поднимается и не опускается автоматически после инициализации, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыт).

Предупреждение

- Не оставляйте детей или питомца (с отключенным режимом для питомца) в машине одних. Дети или домашние животные могут нечаянно управлять кнопками управления окнами.
- При управлении окнами убедитесь, что никакая часть тела не может застрять, особенно при использовании функции закрытия окон на замок.
- Функция защиты от зажатия не будет включена при ручном подъеме или опускании окон.
- Рекомендуется включать детский замок, когда в автомобиле находятся дети. Водитель несет ответственность за действия других пассажиров (особенно за ошибки детей) и должен оповестить других пассажиров как правильно управлять окнами.
- При использовании UWB смарт-ключа или приложения ZEEKR для блокировки автомобиля убедитесь, что дети или другие пассажиры не окажутся зажатыми, когда окна поднимаются.

Замечание

- Во время автоматического подъема/опускания окна вы можете остановить окно, потянув/нажав кнопку управления в любое положение.
- Если вы многократно открываете/закрываете окно за короткий период, эта функция будет временно отключена; если окно не реагирует, пожалуйста, подождите немного.
- Когда транспортное средство заблокировано и идет дождь, окна автоматически закроются.

Открытие/Заккрытие шторки люка

Фиксированный панорамный люк оснащен солнцезащитным козырьком, расположенным под стеклом крыши, который обеспечивает защиту в сильное солнечно время.


Осторожно

- Не ставьте тяжелые предметы на люк.
- Не отключайте кабель аккумулятора, пока солнцезащитный козырек находится в движении, иначе козырек должен будет заново пройти калибровку.

Вы можете открыть/закрыть солнцезащитные шторки следующими способами:

- Открыть/закрыть солнцезащитный козырек через верхнюю панель управления.
- Открывайте/закрывайте солнцезащитный козырек через интерфейс 3D модели автомобиля на центральном дисплее.
- Откройте/закройте шторку люка через приложение ZEEKR.

Открытие/заккрытие шторки люка через верхнюю панель управления.

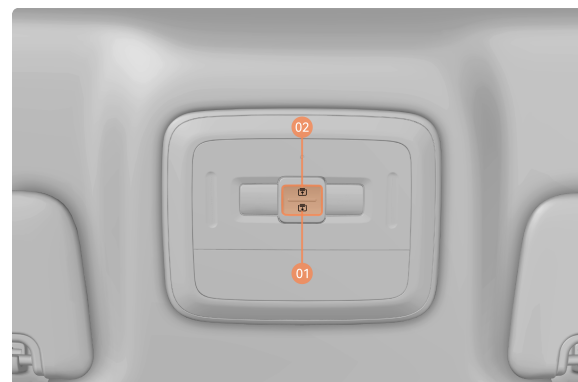

01 Кратковременно нажмите кнопку, чтобы автоматически открыть шторку, длительное нажатие на кнопку откроет шторку вручную.

02 Кратковременно нажмите кнопку, чтобы автоматически закрыть шторку, длительное нажатие на кнопку закроет шторку вручную.

Во время открытия/закрытия шторки, кратковременно нажмите кнопку открытия/закрытия шторки, чтобы приостановить действие.

Открытие/закрытие затемнителя люка через интерфейс 3D модели автомобиля центральный дисплей

Вы можете открыть/закрыть затемнитель люка на интерфейсе Модели Автомобиля на центральном дисплее.

Замечание

- При ручной регулировке затемнителя положение затемнителя, отображаемое на центральный дисплей, может отличаться. Преобладает фактическое положение.

Открытие/закрытие шторки люка через приложение ZEEKR

После привязки автомобиля вы можете проверить статус шторки или открыть/закрыть ее через приложение ZEEKR:

- После привязки автомобиля вы можете открывать/закрывать шторку удаленно через приложение ZEEKR.
- Когда Bluetooth-ключ подключен к автомобилю, вы можете открывать/закрывать шторку через Bluetooth-ключ приложения ZEEKR.

Нажмите  на интерфейс Мой автомобиль в приложении ZEEKR, чтобы открыть/закрыть шторки.

Заслонка люка анти-защемление

Если солнцезащитный экран внезапно будет заблокирован во время автоматического закрытия, он приостановится,

немного переместится в противоположном направлении, а затем остановится.

Предупреждение

- Не оставляйте детей или питомца одних в транспортном средстве. Дети или домашние животные могут случайно нажимать кнопки управления солнцезащитным экраном.
- Функция защиты от прищемления не будет активирована при ручном открытии/закрытии солнцезащитных экранов.
- Водитель отвечает за действия других пассажиров (особенно за ошибки детей) и должен оповестить пассажиров как пользоваться солнцезащитными шторками.
- При эксплуатации солнцезащитных жалюзи убедитесь, что никакая часть тела не может быть зажата.

Замечание

- Во время автоматического открытия/закрытия солнцезащитных жалюзи вы можете остановить их в любой позиции с помощью выключателя жалюзи.
- Если вы многократно открываете/закрываете солнцезащитные жалюзи за короткий промежуток времени, эта функция будет временно отключена; пожалуйста, подождите немного.

Безопасное движение

Все соединения закрытия окон с солнцезащитными шторками

Нажмите -Автомобиль-Двери и Окна центральный дисплей, чтобы войти в интерфейс дверей и окон.

Когда все ссылки на закрытие окон с функцией солнцезащитных штор активированы, солнцезащитные шторы закроются после закрытия окон следующими способами:

- Длительное нажатие на кнопку блокировки на умном ключе UWB.
- Длительное нажатие на емкостной переключатель на ручке двери.
- Проведите NFC-ключом.
- Закрытие окон при активации блокировки.
- Автоматическое закрытие окон при активации дождя.

Использование солнцезащитных шторок на задних окнах


Солнцезащитные шторки находятся в задних дверях.



Вы можете открыть/закрыть солнцезащитные шторки следующими способами:

- Поднимать/опускать солнцезащитные шторки с помощью кнопок управления задними окнами.
- Поднимайте/опускайте солнцезащитные шторки через центральный дисплей.

Подъем/опускание солнечных жалюзи на окнах с помощью кнопок задних дверей

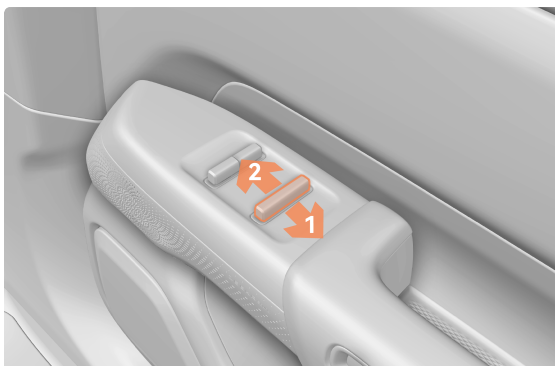

- 01** После закрытия окна снова нажмите кнопку управления окном назад, чтобы поднять солнечное жалюзи.
- 02** После подъема солнечного жалюзи нажмите кнопку управления окном вперед, чтобы опустить солнечное жалюзи.

Подъем/опускание солнцезащитных шторок окна через центральный дисплей.

Вы можете поднять/опустить солнцезащитные козырьки окна в интерфейсе -Автомобиль-Двери и Окна центрального дисплея.


Регулировка переднего пассажирского сиденья (если имеется)

Вы можете отрегулировать переднее пассажирское сиденье следующими способами:

- Отрегулируйте переднее пассажирское сиденье с помощью кнопок сиденья.
- Отрегулируйте переднее пассажирское сиденье через ЦСД.

Безопасное движение

Регулировка переднего пассажирского сиденья с помощью кнопок сиденья

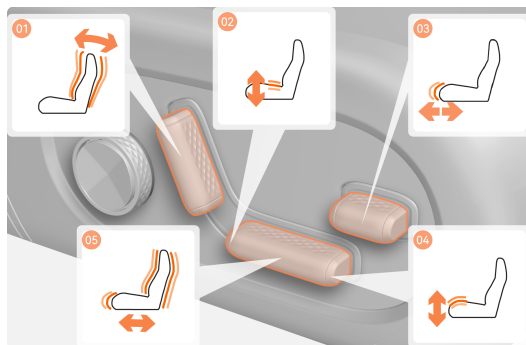

- 01** Нажмите кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.
- 02** Нажмите на заднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья.
- 03** Нажмите на переднюю часть кнопки управления вперед/назад, чтобы отрегулировать поддержку для ног.
- 04** Нажмите на переднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья.
- 05** Нажмите на кнопку управления вперед/назад, чтобы переместить сиденье вперед/назад.

Регулировка переднего пассажирского сиденья через ЦСД

Нажмите  или  -Регулировка сиденья на ЦСД чтобы открыть интерфейс регулировки сиденья.

Осторожно

- Перед регулировкой сиденья убедитесь, что за ним достаточно места, чтобы не задеть сиденья и предметы сзади.

Замечание


- Чтобы не задевать передними сиденьями крышу или солнцезащитные козырьки при высоком положении или выдвинутом вперед сиденье, спинку сиденья нельзя регулировать на малый угол. Аналогично, если спинка сиденья наклонена под малым углом, сиденье не может быть отрегулировано в высокое или переднее положение.

Регулировка переднего пассажирского сиденья

Вы можете отрегулировать переднее пассажирское сиденье следующими способами:

- Отрегулируйте переднее пассажирское сиденье с помощью кнопок сиденья.
- Отрегулируйте переднее пассажирское сиденье через ЦСД.

Регулировка переднего пассажирского сиденья с помощью кнопок сиденья

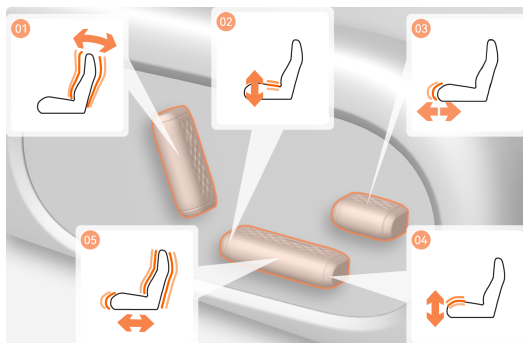

- 01** Нажмите кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.
- 02** Нажмите на заднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья.
- 03** Нажмите на переднюю часть кнопки управления вперед/назад, чтобы отрегулировать поддержку для ног.
- 04** Нажмите на переднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья.
- 05** Нажмите на кнопку управления вперед/назад, чтобы переместить сиденье вперед/назад.

Регулировка переднего пассажирского сиденья через ЦСД

Нажмите  или  -Регулировка сиденья на ЦСД чтобы открыть интерфейс регулировки сиденья.

Осторожно

- Перед регулировкой сиденья убедитесь, что за ним достаточно места, чтобы не задеть сиденья и предметы сзади.


Замечание

- Чтобы не задевать передними сиденьями крышу или солнцезащитные козырьки при высоком положении или выдвинутом вперед сиденье, спинку сиденья нельзя регулировать на малый угол. Аналогично, если спинка сиденья находится под небольшим углом, сиденье не может быть отрегулировано в высокое или выдвинутое положение.

Регулировка заднего сиденья

Вы можете отрегулировать угол наклона спинки с помощью кнопки регулировки спинки с обеих сторон заднего сиденья.


Безопасное движение

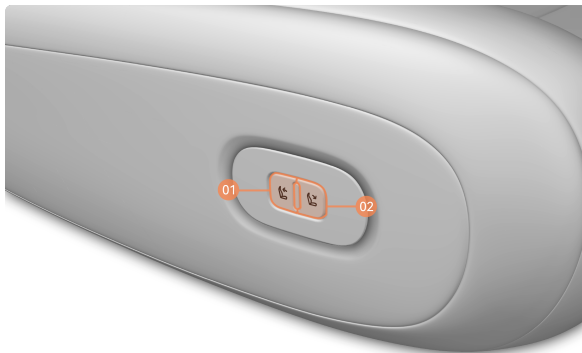

01 Нажмите кнопку, чтобы наклонить спинку назад.

02 Нажмите кнопку, чтобы наклонить спинку вперед.

Если переднее пассажирское сиденье не занято, его можно отрегулировать с помощью кнопок на задней правой двери, чтобы создать больше пространства.

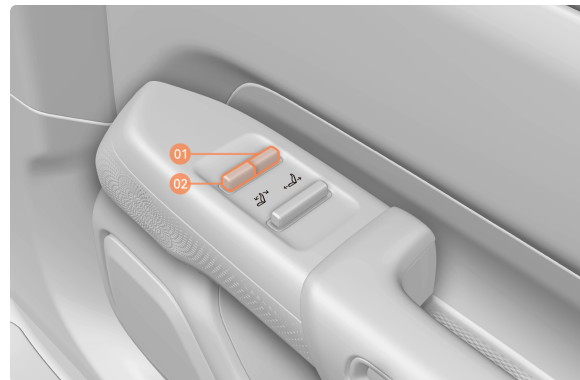

01 Нажмите кнопку вперед/назад, чтобы переместить сиденье вдоль.

02 Нажмите кнопку вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки.

Замечание

- Постоянное нажатие кнопки после того, как сиденье достигнет конца своего хода, может отрегулировать высоту сиденья.

Подогрев переднего сиденья

Включение функции подогрева сидений для постепенного нагрева сидений до комфортной температуры для повышения комфорта вождения. Вы можете установить обогрев передних сидений следующими способами:

- Через навигационную панель внизу ЦСД.
- Настройте подогрев передних сидений через интерфейс настройки сиденья на ЦСД.
- Настройте подогрев сидений через приложение ZEEKR.

Настройка обогрева передних сидений через навигационную панель внизу ЦСД

Вы можете сдвинуть  или  на навигационной панели внизу ЦСД, чтобы перейти в окно обогрева передних сидений.

Настройка обогрева переднего сидения через интерфейс комфорта сидений на ЦСД

Вы можете настроить функцию обогрева переднего сидения в разделе  или  - Настройка сидений-Вентиляция и обогрев на ЦСД.

Предупреждение

- Не используйте функцию подогрева сидений, если вы или кто-либо из пассажиров автомобиля (например, пациенты, инвалиды или люди с нарушением чувствительности) не способны воспринимать температуру сидений.

Настройка обогрева переднего сидения через приложение ZEEKR

- 1 Откройте интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR и нажмите "Температура в салоне", чтобы перейти в интерфейс кондиционера.
- 2 Нажмите на "Сиденье" в интерфейсе Кондиционера, чтобы перейти в интерфейс Сидений и настроить функцию обогрева сидений.
- 3 Нажмите , чтобы отрегулировать уровень обогрева сиденья.

Подогрев задних сидений

Включение функции подогрева сидений для постепенного нагрева сидений до комфортной температуры для повышения комфорта вождения. Вы можете настроить подогрев задних сидений следующими способами:

- Настройте подогрев передних сидений через интерфейс настройки сиденья на ЦСД.
- Настройте подогрев сидений через приложение ZEEKR.

Предупреждение

- Не используйте функцию подогрева сидений, если вы или кто-либо из пассажиров автомобиля (например, пациенты, инвалиды или люди с нарушением чувствительности) не способны воспринимать температуру сидений.

Настройка подогрева задних сидений через интерфейс настройки сидений на ЦСД

Вы можете установить функцию подогрева задних сидений в разделе или -Настройка сидений-Вентиляция и отопление на ЦСД.

Настройка обогрева заднего сиденья через приложение ZEEKR

- 1 Откройте интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR и нажмите "Температура в салоне", чтобы перейти в интерфейс кондиционера.
- 2 Нажмите на "Сиденье" в интерфейсе Кондиционера, чтобы перейти в интерфейс Сидений и настроить функцию обогрева сидений.
- 3 Нажмите , чтобы отрегулировать уровень обогрева сиденья.

Вентиляция переднего сиденья

Включение функции вентиляции сидений в жаркую погоду может повысить комфорт вождения. Вы можете настроить вентиляцию сидений следующими способами:

- Настройте вентиляцию передних сидений через нижнюю панель навигации центральный дисплей.
- Настройте вентиляцию передних сидений через интерфейс комфорта сидений центральный дисплей.
- Настройте вентиляцию сидений через приложение ZEEKR.

Настройка вентиляции передних сидений через нижнюю навигационную панель центрального дисплея

Вы можете провести пальцем по или нижней навигационной панели центральный дисплей, чтобы открыть окно вентиляции передних сидений.

Настройка вентиляции передних сидений через интерфейс комфорта сидений центральный дисплей

Вы можете настроить функцию вентиляции передних сидений на интерфейсе или -Комфорт сидений-Вентиляция и подогрев сидений на центральном дисплее.

Настройка вентиляции передних сидений через приложение ZEEKR APP.

- 1 Откройте интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR и нажмите "Температура в салоне", чтобы перейти в интерфейс кондиционера.
- 2 Нажмите "Сиденье" на интерфейсе кондиционера, чтобы войти в интерфейс Сидений и настроить функцию вентиляции сидений.
- 3 Нажмите , чтобы отрегулировать уровень вентиляции сидений.


Массаж переднего сиденья (если имеется)

Вы можете настроить массаж сиденья следующими способами:

- Настройте массаж сиденья через кнопку сиденья.
- Настройте массаж сиденья через интерфейс удобства сиденья на центральный дисплей.
- Включите/выключите массаж сиденья через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральный дисплей.
- Включите/выключите массаж сиденья через ярлык на левой стороне главного интерфейса центральный дисплей.

Настройка массажного кресла с помощью кнопки на кресле

- 1 Поверните ручку кресла, и окно массажа кресла откроется.

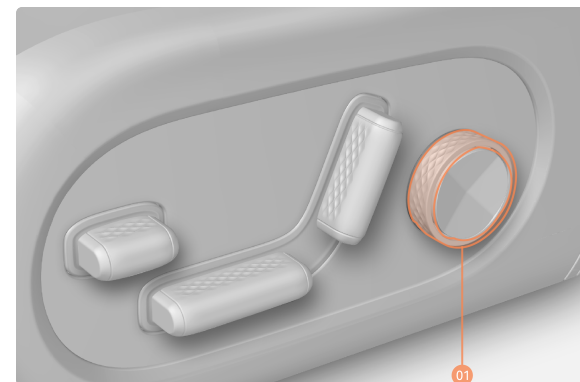

- 01** Ручка массажа сиденья: Поверните эту ручку, чтобы получить доступ к функции массажа кресла.

- 2 Когда окно массажа кресла будет отображаться, нажмите кнопку регулировки функции, чтобы настроить функцию кресла.

Настройка массажа сиденья через центральный дисплей

Вы можете установить функцию массажа сиденья в интерфейсе \или /-комфорта сиденья через центральный дисплей.

Предупреждение

- Когда на центральный дисплей отображается интерфейс 360° обзора и SOS-звонка, интерфейс массажа сиденья не будет реагировать на ручку.

Включение/выключение массажа сиденья через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральный дисплей.



Добавьте кнопку массажа для водителя в выпадающее меню и нажмите кнопку, чтобы включить/выключить массаж сиденья водителя.



Добавить кнопку массажа переднего пассажира в выпадающее меню и нажать кнопку, чтобы включить/выключить массаж сиденья переднего пассажира.

Включение/выключение массажа сиденья через ярлык на левой стороне основного интерфейса центрального дисплея.



Добавить кнопку массажа водителя в ярлык на левой стороне основного интерфейса центрального дисплея и нажать кнопку, чтобы включить/выключить массаж сиденья водителя.




Добавить кнопку массажа переднего пассажира в ярлык на левой стороне основного интерфейса центрального дисплея и нажать кнопку, чтобы

включить/выключить массаж сиденья переднего пассажира.

Подголовник


Передний подголовник

Передний подголовник является дополнительным устройством системы безопасности автомобиля. В определенных случаях столкновения подголовник может обеспечить дополнительную защиту, снижая риск травм шеи.

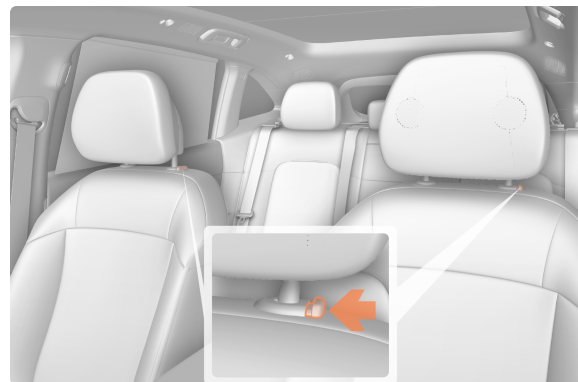

Передние пассажиры могут настроить высоту подголовника в зависимости от своего роста, обеспечивая полное соприкосновение головы с подголовником и его высоту выше уровня головы.

Задний подголовник

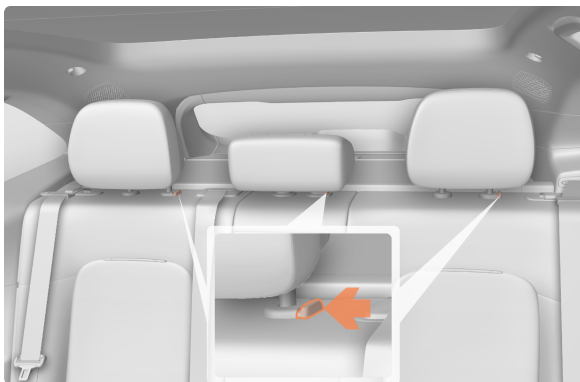

Задние пассажиры могут настроить высоту центрального и боковых подголовников в зависимости от своего роста, обеспечивая полное соприкосновение головы с подголовником и его высоту выше уровня головы.

Подголовник можно регулировать на разные высоты.

- 1 Нажмите кнопку блокировки подголовника, чтобы освободить подголовник.
- 2 Отрегулируйте подголовник на желаемую высоту.
- 3 Отпустите кнопку и нажмите подголовник вниз, чтобы убедиться, что кнопка блокировки и слот совпадают, затем подголовник заблокируется в желаемом положении.

Замечание

- Нижнее положение заднего центрального подголовника не предназначено для использования; вы можете отрегулировать его на подходящее положение по мере необходимости.

Детский замок

Вы можете включить/выключить детский замок следующими способами:

- Включите/выключите детский замок через интерфейс настроек дверей и окон на центральном дисплее.
- Включите/выключите детский замок через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее.
- Включите/выключите детский замок через ярлык на левой стороне главного интерфейса центрального дисплея.

Замечание

- Когда детский замок включен, индикатор детского замка на дисплее водителя загорается, и дверь не может быть разблокирована внутренним дверным переключателем и может быть разблокирована только внешней ручкой или микровыключателем.

Включение/выключение блокировки детского доступа через интерфейс настройки дверей и окон на центральном дисплее

Чтобы обеспечить безопасность детей, пожалуйста, включите блокировку детского доступа или блокировку

Безопасное движение

окна, когда дети сидят на заднем сиденье, чтобы предотвратить их случайное открытие задних дверей или окон.

Включение/выключение блокировки детского доступа через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее



Добавить кнопку блокировки детей в выпадающее меню и нажать на кнопку, чтобы включить/выключить блокировку детей.



Добавить кнопку блокировки детей в выпадающее меню и нажать на кнопку, чтобы включить/выключить блокировку детей.

Включение/выключение блокировки детей с помощью ярлыка на левой стороне главного интерфейса центрального дисплея.



Добавить кнопку блокировки детей на ярлык с левой стороны главного интерфейса центрального дисплея и нажать на кнопку, чтобы включить/выключить блокировку детей.



Добавить ярлык блокировки детей на левой стороне главного интерфейса центрального дисплея и нажать на кнопку, чтобы включить/выключить блокировку детей.

Крепление детского сиденья

Безопасность детей

Когда дети находятся в автомобиле, пожалуйста, обеспечьте их безопасность в любое время.

Младенцы и дети должны быть доставлены в детских удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту и размеру.




Не используйте детские удерживающие системы, обращенные назад, в местах, защищенных передними подушками безопасности (при активации).

Предупреждение

- Безопасность детей в автомобиле — это ответственность сопровождающих взрослых.
- Не позволяйте детям стоять или коленопреклоняться на сиденье или оставаться в багажнике.
- Не оставляйте детей без присмотра в машине и не позволяйте детям носить ключи.
- Перед тем как начать движение, пожалуйста, активируйте детский замок, чтобы предотвратить открывание дверей и окон детьми изнутри автомобиля.
- Не держите детей на руках, пусть они сидят в детском кресле.
- Пожалуйста, устанавливайте детское кресло на сиденья с креплениями ISOFIX.
- Пассажиры ниже 140 см или не достигшие возраста, соответствующего местным законодательным требованиям, не могут сидеть на переднем пассажирском сиденье.

Установка детского автокресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье

При установке детского автокресла или кресла для новорожденных, пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила, а также ознакомьтесь с руководством пользователя или инструкциями по установке детского кресла.

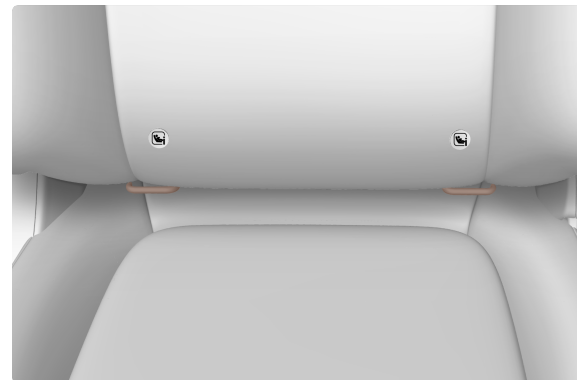

Анкеры ISOFIX находятся в зазоре между спинкой сиденья и сиденьем.


- 1 Пожалуйста, установите детское автокресло в анкеры ISOFIX в соответствии с инструкциями по установке.
- 2 Выдвиньте детское автокресло и покачайте его из стороны в сторону, чтобы убедиться, что оно зафиксировано правильно.

Предупреждение

- Если детское сиденье установлено на переднем пассажирском сиденье, пожалуйста, отключите переключатель передней подушки безопасности пассажира через центральный дисплей; в противном случае это может привести к серьезным травмам.
- Если детское сиденье не закреплено должным образом, это может вызвать травмы или даже поставить под угрозу жизнь ребенка в случае столкновения или экстренного торможения.

Установка детского сиденья ISOFIX на заднем сиденье

При установке детского автокресла или кресла для новорожденных, пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила, а также ознакомьтесь с руководством пользователя или инструкциями по установке детского кресла.

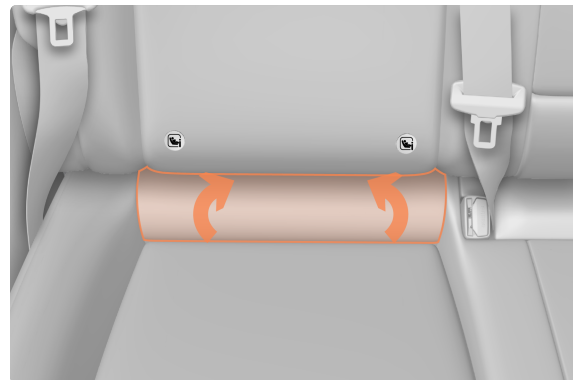

- 1 Перед установкой детского сиденья, пожалуйста, поднимите крышку под меткой ISOFIX и вставьте ее в зазор между сиденьем и спинкой.
- 2 Установите детское сиденье в изофиксные крепления под крышкой в соответствии с инструкциями по установке детского сиденья.
- 3 Выдвиньте детское автокресло и покачайте его из стороны в сторону, чтобы убедиться, что оно зафиксировано правильно.

Предупреждение

- Если детское сиденье не закреплено должным образом, это может вызвать травмы или даже поставить под угрозу жизнь ребенка в случае столкновения или экстренного торможения.

Использование верхнего крепления на сиденье переднего пассажира

Автомобиль оснащен верхним креплением для детского кресла, расположенным в нижней части за спинкой сиденья переднего пассажира.



Пожалуйста, установите детское кресло в соответствии с руководством пользователя или инструкциями по установке.


- 1 Найдите верхнее крепление за спинкой сиденья переднего пассажира.
- 2 Поднимите подголовник и проведите верхнее крепление через подголовник, поместив его между двумя стержнями подголовника.

- 3 Закрепите пряжку верхнего крепления на анкерном устройстве.

- 4 Затяните верхнее крепление, чтобы оно не было свободным.

Используя анкерное устройство верхнего крепления на заднем сиденье

Автомобили оснащены анкерным устройством верхнего крепления для детского кресла, расположенным за спинкой заднего сиденья.

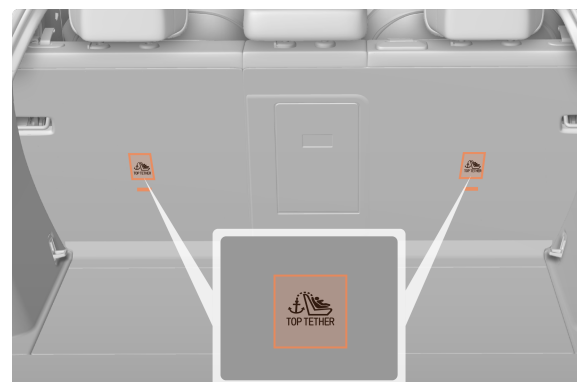

Пожалуйста, установите детское кресло в соответствии с руководством пользователя или инструкциями по установке.

- 1 Найдите анкерное устройство верхнего крепления за спинкой заднего сиденья.
- 2 Поднимите подголовник и проведите верхнее крепление через подголовник, поместив его между двумя стержнями подголовника.
- 3 Закрепите пряжку верхнего крепления на анкерном устройстве.
- 4 Затяните верхнее крепление, чтобы оно не было свободным.

Предупреждение

- Не оборачивайте верхнюю привязь вокруг верхней или боковой части подголовника.
- Не используйте один только крепеж или нижнее крепление для установки нескольких детских автомобильных кресел.
- Крепление для детского кресла может выдерживать нагрузки только от правильно установленных детских кресел. Ни при каких обстоятельствах не используйте указанные крепления в качестве ремней безопасности для взрослых или ремней спинок сидений.

Замечание

- Верхняя привязь используется для детских автомобильных кресел, установленных по ходу движения. ZEEKR рекомендует, чтобы маленькие дети сидели в автомобильных креслах для детей, обращенных назад.

Рекомендуемые спецификации детских автомобильных кресел

Выберите подходящее детское автомобильное кресло

На рынке существует множество типов детских автомобильных кресел, и рекомендуется использовать одобренное детское автомобильное кресло, подходящее для вашего ребенка. Существует три основных типа детских автомобильных кресел:

- Детское удерживающее устройство, установленное в положении лицом назад.
- Детское удерживающее устройство, установленное в положении лицом вперед.
- Дополнительная мягкая подушка.

ZEEKR в целом рекомендует, чтобы младенцы и дети младше 3-4 лет использовали автокресло, установленное против хода. Для детей, которые слишком большие для детских сидений, обращенных назад, можно использовать детские сиденья, обращенные вперед. Для детей, которые слишком большие для того, чтобы поместиться в детские сиденья, обращенные вперед, можно использовать дополнительные мягкие подушки для закрепления их ремней безопасности.

Рекомендуемое детское удерживающее устройство

Весовая группа	Положение сиденья		
	Переднее сиденье пассажира	Заднее боковое сиденье	Заднее среднее сиденье
Группа 0 максимальный вес 10 кг	U/L	U/L	X
Группа 0+ максимальный вес 13 кг	U/L	U/L	X
Группа I 9-18 кг	U/L	U/L	X
Группа II 15-25 кг	U/L	U/L	X
Группа III 22-36 кг	U/L	U/L	X

U: Это сиденье подходит для систем удерживания категории "универсальная" для этой весовой группы.
L: Это сиденье подходит для специальных систем удерживания детей, перечисленных для детей. Эти типы систем удерживания могут быть специально разработаны для автомобилей "специфических", "ограниченных" или "полуспецифических" категорий.

X: Системы удерживания детей в этой весовой группе не разрешены.

Детские кресла безопасности ISOFIX

Весовая группа	Размерная группа	Размерная категория	Положение сиденья		
			Переднее сиденье пассажира	Заднее боковое сиденье	Заднее среднее сиденье
Группа 0 максимальный вес 10 кг	E	ISO/R1	IL	IL	X
Группа 0+ максимальный вес 13 кг	E	ISO/R1	IL	IL	X
	D	ISO/R2			
	C	ISO/R3			
Группа I 9-18 кг	D	ISO/R2	IL	IL	X
	C	ISO/R3			

Безопасное движение

Вес- овая группа	Раз- мер- ная группа	Раз- мер- ная катег- ория	Положение сиденья		
			Пере- днее сиде- нье пасса- жира	За- днее боко- вое сиде- нье	За- днее сред- нее сиде- нье
	B	ISO/F2	IL, IUF	IL, IUF	X
	B1	ISO/ F2X			
	A	ISO/F3			
Группа II 15-25 кг	/	/	X	X	X
Группа III 22-36 кг	/	/	X	X	X

IL: Подходит для специфических систем удерживания детей ISOFIX. Эти системы удерживания детей предназначены для автомобилей специфических, ограниченных или полуспецифических категорий.
IUF: Подходит для одобренных детских удерживающих систем ISOFIX, обращенных вперед, в общей категории по групповым весам.
X: Не подходит для детских удерживающих систем ISOFIX.

Если существует вмешательство между детским автокреслом и подголовником во время установки,

подголовник можно снять. Пожалуйста, храните снятый подголовник правильно.

Родительская защита

Вы можете настроить параметры родительской защиты на задних дверных замках через приложение родительской защиты; перед тем как дети сядут в машину, вы можете задать предварительные настройки дверных замков/окон по вашему желанию, чтобы обеспечить комфортную среду; когда дети спят или отдыхают в машине, вы можете установить звук/кондиционер/освещение/окна в предустановленное состояние; когда дети развлекаются на задних сиденьях, вы можете включать/выключать детские замки для обеспечения их безопасности.

Нажмите  - "Родительская защита" на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс родительской защиты.

Вы также можете войти в интерфейс родительской защиты через быстрые настройки слева от навигационного интерфейса центрального дисплея.

Подогрев руля

Включение функции подогрева руля для постепенного нагрева руля до комфортной температуры, что повышает удобство вождения:

- Включите/выключите подогрев руля через интерфейс климат-контроля центральный дисплей.
- Включите/выключите подогрев руля через интерфейс комфорта сидений центральный дисплей.
- Автоматический подогрев руля.

- Включите/выключите подогрев руля через приложение ZEEKR.

Включение/выключение подогрева руля через интерфейс климат-контроля центральный дисплей.

Вы можете установить подогрев руля на интерфейсе Управления Климат-Контролем центральный дисплей.

Включение/выключение обогрева руля через интерфейс комфорта сидений центральный дисплей

Вы можете установить подогрев руля на интерфейсе Комфорта Сидений центральный дисплей.

Автоматический подогрев руля

Вы можете включить/выключить функцию автоматического обогрева руля на интерфейсе Настроек Климат-Контроля центральный дисплей.

Настройка подогрева руля через приложение ZEEKR

- 1 Откройте интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR и нажмите "Температура в салоне", чтобы перейти в интерфейс кондиционера.
- 2 Нажмите на "Сиденье" на интерфейсе климат-контроля, чтобы войти в интерфейс сидений и установить функцию подогрева руля.

- 3 Нажмите , чтобы установить уровень подогрева руля.

Замечание

- После запуска автомобиля, если функция автоматического подогрева руля включена, подогрев руля будет включен, когда температура в салоне будет между 15°C и 20°C.

Динамик подголовника

Сиденье водителя оборудовано динамиком в подголовнике для улучшения эффекта объемного звучания и повышения качества вождения.

Вы можете настроить динамик подголовника в интерфейсе -Звуковой Акустики- на центральном дисплее.

Голосовой помощник

Вы можете управлять функциями автомобиля (окна, кондиционер, сиденья и т. д.) с помощью голосового ассистента. Просто произнесите свои команды, и система выполнит операции. Вы можете пробудить голосового ассистента следующими способами:

- Нажмите кнопку голосового ассистента на левой стороне рулевого колеса.
- Нажмите на значок голоса на центральный дисплей.
- Скажите слово пробуждения.

Скажите слово пробуждения

Скажите стандартную фразу для активации голосового помощника "Hi, Zeekr" и дождитесь сигнала. Вы можете

Безопасное движение

нажать на голосового помощника на центральный дисплей, чтобы проверить и настроить функцию -голосового помощника.

При использовании голосовых команд, пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

- Говорите нормальной скоростью и тоном, когда даете команды.
- Говорите ясно и избегайте использования сленга или диалектов.
- Соблюдайте тихую атмосферу при использовании голосового помощника.
- Система все еще может принимать голосовые команды во время процесса ответа.
- Вы можете регулировать громкость с помощью правого ролика на рулевом колесе или навигационной панели центрального дисплея во время ответа системы.

Замечание

- Пожалуйста, обеспечьте хорошую сеть при использовании голосовых команд.
- Когда окна открыты, шум ветра может повлиять на функцию голосового управления.
- Когда голосовой помощник обнаруживает слово пробуждения в разговоре пользователя или произношения, похожие на слово пробуждения, он также может активироваться и издавать сигнальный тон.

Бортовое питание 12 В

В багажнике предусмотрено питание 12 В для питания электронных устройств.



Предупреждение

- Когда блок питания 12 В не используется, пожалуйста, закройте защитную крышку. Не допускайте попадания воды или любых других жидкостей или остатков пищи в разъем.
- Подключенные устройства могут нагреваться во время зарядки. Пожалуйста, убедитесь, что горячие устройства не угрожают личной безопасности и не причиняют ущерба имуществу.

Осторожно

- Не используйте электрические аксессуары с номинальным значением, превышающим 12 В или 180 Вт.
- Не используйте громоздкие или тяжелые вилки, так как вилка может расшататься во время движения автомобиля.
- Не используйте устройства, которые могут вмешиваться в радиоприемник автомобиля или электрическую систему.

Умное устройство для зарядки

Автомобиль оснащен беспроводной зарядной панелью и несколькими интерфейсами для зарядки, чтобы вы могли заряжать устройства или передавать данные следующими способами:

- Беспроводная зарядная панель.
- Интерфейсы зарядки в нижнем отсеке передней панели пассажира.
- Задние интерфейсы зарядки.

Беспроводная зарядная панель



Вы можете включить/выключить функцию беспроводной зарядки на -базовом-интерфейсе автомобиля на центральном дисплее.

 и/или  будут отображаться на строке состояния центрального дисплея, когда устройства начинают беспроводную зарядку.

Вы можете включить/выключить функцию обнаружения NFC на -базовом-интерфейсе автомобиля на центральном дисплее.

После отключения функции обнаружения NFC никакие подсказки NFC не появятся, когда телефон будет помещен на беспроводную зарядную панель.

Осторожно

- Пожалуйста, не размещайте кредитные карты или другие магнитные объекты на беспроводной зарядной панели, чтобы избежать повреждений.
- Пожалуйста, не размещайте монеты, металлические ключи, металлические кольца или другие объекты, содержащие металл, в области беспроводной зарядки вместе с телефоном.
- Пожалуйста, не оставляйте телефон заряжаться в автомобиле, когда водителя нет в машине, чтобы избежать опасностей для безопасности.
- Пожалуйста, не проверяйте статус зарядки телефона долгое время во время вождения, чтобы предотвратить дорожные инциденты.
- После отключения функции обнаружения NFC, пожалуйста, не помещайте NFC-ключ-карту между телефоном и беспроводной зарядной панелью, чтобы избежать повреждения NFC-ключ-карты.


Замечание

- Функция беспроводной зарядки мобильного телефона поддерживает только телефоны, соответствующие протоколу беспроводной зарядки.
- Помещение мобильного телефона за пределами зоны зарядки может повлиять на эффективность зарядки или привести к ее неудаче.
- Каждая зарядная подставка может заряжать только 1 телефон за раз.
- Если чехол для телефона слишком толстый, это может помешать зарядке.
- При движении по ухабистым дорогам беспроводная зарядка для мобильных телефонов может прерываться.
- Если мобильный телефон не может заряжаться нормально, пожалуйста, убедитесь, что в области беспроводной зарядки нет посторонних предметов, и мобильный телефон находится в зоне зарядки.
- Когда телефон перегревается, активируется защита аккумулятора, и зарядка может прекратиться. Зарядка возобновится, как только температура телефона упадет.
- После отключения функции обнаружения NFC вы можете запустить автомобиль, нажав на тормоза в течение 10 минут после разблокировки автомобиля с помощью NFC-ключа, но вы не сможете запустить автомобиль с помощью NFC-ключа через 10 минут.

Интерфейсы зарядки в нижнем отсеке передней пассажирской панели

В нижнем отсеке передней пассажирской панели находятся два интерфейса зарядки. Интерфейс Type-C рядом с передним пассажирским сиденьем поддерживает только зарядку мобильных телефонов/планшетов и других умных

устройств. Интерфейс Type-C рядом с водителем поддерживает как передачу данных, так и зарядку. Он может использоваться для передачи данных между мобильными телефонами/планшетами и системой автомобиля, а также для зарядки устройств. Интерфейс Type-C рядом с передним пассажирским сиденьем поддерживает быструю зарядку с максимальной выходной мощностью 27 Вт. Интерфейс Type-C рядом с водителем поддерживает высокомошную быструю зарядку с максимальной выходной мощностью 60 Вт.

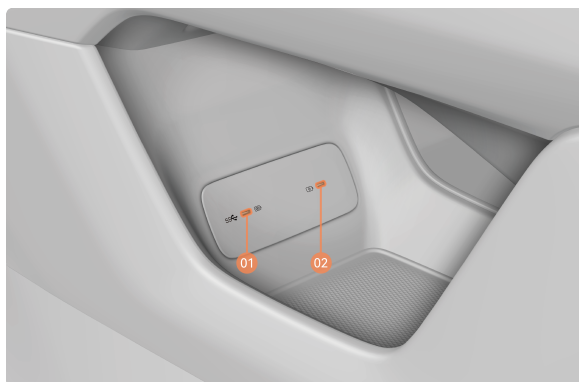

01 Интерфейс передачи данных/зарядки Type-C (60 Вт) на стороне водителя.

02 Интерфейс зарядки Type-C (27 Вт) на стороне переднего пассажира.

Замечание

- Поддерживаемые форматы передачи данных: WAV, MP3, RealAudio, VQF, AAC, APE, MP4, 3GP, AVI, MKV, WMV, MPG, VOB, MOV, MPEG, M4V, H.264 и т.д.

Задний интерфейс зарядки

В заднем центральном подлокотнике для пассажиров сзади находятся два разъема для зарядки. Максимальная выходная мощность составляет 18 Вт.



01 Разъем для зарядки типа A (18 Вт).

02 Разъем для зарядки типа C (18 Вт).

Безопасное движение

Солнцезащитный козырек

Солнцезащитные козырьки предусмотрены для сидений водителя и переднего пассажира. Когда солнечный свет попадает в автомобиль спереди или с боков, вы можете просто опустить солнцезащитный козырек или вытащить его из крепления и повернуть к двери для защиты от солнечных лучей.




Замечание

- Правильное использование солнцезащитного козырька может помочь защитить вас от яркого солнечного света во время вождения.

Зеркало для макияжа

Солнечный визор оснащен косметическим зеркалом, закрытым защитной пластиной. Когда вы открываете защитную пластину косметического зеркала, лампа зеркала автоматически загорается.

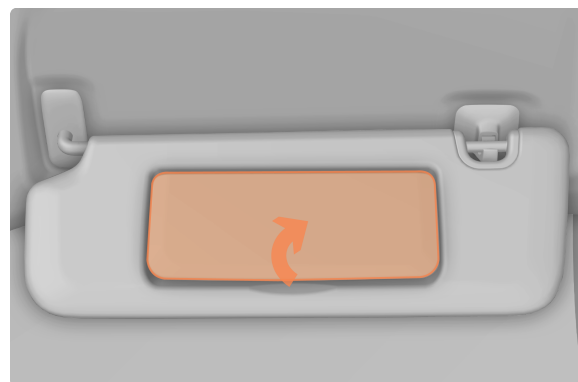

Замечание

- Пожалуйста, используйте косметическое зеркало, когда это безопасно.



Запуск и вождение



Инструкция по вождению

Вы должны соблюдать местные законы и правила, а также правила дорожного движения, управляя автомобилем, и водить безопасно.

Предупреждение

- Вы всегда должны держать обе руки на рулевом колесе во время вождения.
- Вы не должны отвлекаться на пассажиров или использовать электронные устройства во время вождения.
- Коврики должны быть установлены правильно, чтобы не мешать работе педалей во время движения автомобиля.
- Не перенастраивайте позиции экрана, рулевого колеса, сиденья, заднего и боковых зеркал во время вождения, так как это может привести к потере контроля над автомобилем.
- Все пассажиры запрещены вытягивать руки, голову или любые другие части тела за пределы автомобиля во время его движения.
- Если во время движения автомобиля произойдет столкновение с землей, пожалуйста, немедленно обратитесь в Центр обслуживания ZEEKR (Опыт) для проверки.

Включение питания автомобиля

Транспортное средство автоматически включится, когда вы разблокируете его любым из следующих способов и откроете дверь водителя:

- Разблокировка с помощью UWB смарт-ключа.

- Разблокировать с помощью NFC-ключа.
- Разблокировать с помощью Bluetooth-ключа.
- Удаленная разблокировка через приложение ZEEKR.

После того как транспортное средство выключено, центральный дисплей выключен. В этот момент вы можете включить его любым из следующих способов:

- Открыть любую дверь.
- Нажмите на педаль тормоза.
- Дважды коснитесь центрального дисплея в течение 30 секунд после выключения питания автомобиля.

Выключение питания транспортного средства

Вы можете отключить транспортное средство следующими способами. Когда транспортное средство отключено, центральный дисплей выключен:

- Выключите транспортное средство, заблокировав его.
- Выключите транспортное средство через центральный дисплей.

Выключите транспортное средство, заблокировав его.

- 1 Убедитесь, что транспортное средство находится в неподвижном состоянии.
- 2 Переключение на режим Парковка (P).
- 3 Уйдите с ключом.
- 4 Заблокируйте транспортное средство с помощью ключа, чтобы его выключить.

Замечание

- Если функция комфортной парковки включена, транспортное средство останется включенным при блокировке с помощью ключа.

Выключите транспортное средство через центральный дисплей.

Когда транспортное средство находится в положении Парковка (P), вы можете нажать на интерфейс  -Обслуживание и Безопасность -Безопасность центральный дисплей, чтобы выключить транспортное средство.

Предупреждение

- Не выключайте транспортное средство, пока оно полностью не остановится в безопасном месте, иначе это может привести к серьезным авариям.

Замечание

- Когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии и уровень заряда батареи ниже 5%, оно автоматически выключится.

Функция комфорта парковки

После активации функции комфортной парковки автомобиль останется включенным, что позволит вам продолжать использовать кондиционер и медиа.

Вы можете включить функцию комфорта парковки следующими способами:

- Настройте функцию комфорта парковки через центральный дисплей.
- Включите/выключите функцию комфорта парковки через панель управления выпадающим меню на центральный дисплей.
- Включите/выключите функцию комфорта парковки с помощью ярлыка на левой стороне главного интерфейса центральный дисплей.

Настройка функции комфорта парковки через центральный дисплей

Вы можете настроить функцию комфорта парковки на  -основном интерфейсе-Автомобиля на центральном дисплее.

Включение/выключение функции комфорта парковки через панель быстрого доступа в выпадающем меню на центральном дисплее.



Добавьте кнопку комфорта парковки в выпадающее меню и нажмите кнопку для включения/выключения комфорта парковки.

Включение/выключение функции комфорта парковки через ярлык на левой стороне главного интерфейса центрального дисплея.



Добавьте кнопку комфорта парковки в ярлык на левой стороне главного интерфейса центрального дисплея и нажмите кнопку для включения/выключения комфорта парковки.

Включение/выключение функции комфорта парковки через приложение ZEEKR.

После включения функции комфорта парковки через центральный дисплей вы можете отключить ее на интерфейсе My Car в приложении ZEEKR.

Функция комфортной парковки автоматически отключится в любой из следующих ситуаций:

- Когда будет достигнута установленная продолжительность комфортной парковки.
- Когда передача будет переведена в положение Драйв (D) или Реверс (R).
- Когда уровень заряда батареи опустится ниже 20%.

Осторожно

- В режиме комфортной парковки автомобиль продолжит потреблять энергию, поэтому пожалуйста, установите разумную продолжительность. Долгое использование этой функции может повлиять на дальнейшую управляемость и производительность или срок службы аккумулятора.
- Приложение ZEEKR может только отключить функцию парковочного комфорта и не может ее включить.

Запустите транспортное средство с помощью UWB-умного ключа

После входа в транспортное средство с вашим UWB-умным ключом вы можете запустить транспортное средство следующими способами:

- 1 Поместите UWB-умный ключ внутри транспортного средства.
- 2 Нажмите на педаль тормоза, переключите на Драйв (D) или Реверс (R), на дисплее водителя загорится индикатор ^{READY}, и автомобиль сможет двигаться нормально.

Предупреждение


- Пожалуйста, проверьте, отрегулированы ли сиденья, рулевое колесо и боковые зеркала в безопасное и удобное положение перед запуском автомобиля.
- Пожалуйста, проверьте, можно ли полностью нажать на педаль тормоза перед запуском автомобиля.
- Пожалуйста, проверьте, соответствует ли окружающая обстановка условиям безопасного запуска автомобиля. Не запускайте автомобиль, если условия не выполнены.

Замечание

- Только правильно закодированный UWB-умный ключ может запустить транспортное средство.

Запустите транспортное средство с помощью NFC-ключа

- 1 Разблокируйте транспортное средство с помощью NFC-ключа и откройте дверь со стороны водителя.
- 2 Нажмите на педаль тормоза, переключите на Драйв (D) или Реверс (R), на дисплее водителя загорится индикатор ^{READY}, и автомобиль сможет двигаться нормально.

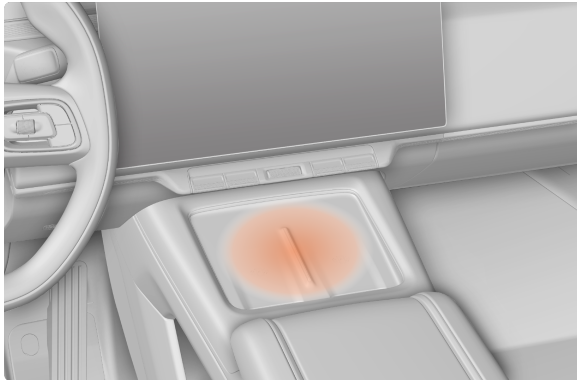

После разблокировки транспортного средства с помощью NFC-ключа вы можете запустить транспортное средство, нажав на педаль тормоза в течение 10 минут. Через 10 минут вам нужно будет разместить NFC-ключ в области считывания, чтобы запустить транспортное средство.

Предупреждение

- Пожалуйста, проверьте, отрегулированы ли сиденья, рулевое колесо и боковые зеркала в безопасное и удобное положение перед запуском автомобиля.
- Пожалуйста, проверьте, можно ли полностью нажать на педаль тормоза перед запуском автомобиля.
- Пожалуйста, проверьте, соответствует ли окружающая обстановка условиям безопасного запуска автомобиля. Не запускайте автомобиль, если условия не выполнены.

Осторожно

- Когда транспортное средство заблокировано, уберите NFC-ключ, размещенный в области считывания, иначе NFC-ключ может быть поврежден.
- После размещения NFC-ключа в области считывания и запуска транспортного средства, пожалуйста, уберите NFC-ключ из области считывания как можно скорее, чтобы избежать повреждений.
- Если функция беспроводной зарядки активирована, когда вы помещаете NFC-ключ в зону сенсора,  или  появится на верхней панели состояния центрального дисплея, напоминая вам убрать NFC-ключ.

Замечание

- Не используйте похожие карты (например, банковские карты, транспортные карты, удостоверения личности или карты доступа) вместе с NFC-ключом (перекрытие, одновременное считывание и т.д.).

Запустите автомобиль с помощью Bluetooth-ключа

Вы можете запустить автомобиль через приложение ZEEKR следующим образом:

- 1 Вы можете запустить автомобиль с помощью Bluetooth-ключа любым из следующих способов:
 - Нажмите  в верхней части интерфейса "Мой автомобиль" в приложении ZEEKR, чтобы быстро подключиться к автомобилю.
 - Нажмите  - "Управление ключами" в интерфейсе "Мой автомобиль" в приложении ZEEKR, чтобы

Запуск и вождение


войти в интерфейс управления ключами, затем нажмите "Подключить автомобиль", после чего отобразится "Подключено", функция Bluetooth-ключа будет включена.

- 2 Нажмите на педаль тормоза, переключите на Драйв (D) или Реверс (R), на дисплее водителя загорится индикатор **READY**, и автомобиль сможет двигаться нормально.

Предупреждение

- Пожалуйста, проверьте, отрегулированы ли сиденья, рулевое колесо и боковые зеркала в безопасное и удобное положение перед запуском автомобиля.
- Пожалуйста, проверьте, можно ли полностью нажать на педаль тормоза перед запуском автомобиля.
- Пожалуйста, проверьте, соответствует ли окружающая обстановка условиям безопасного запуска автомобиля. Не запускайте автомобиль, если условия не выполнены.

Переключение передач

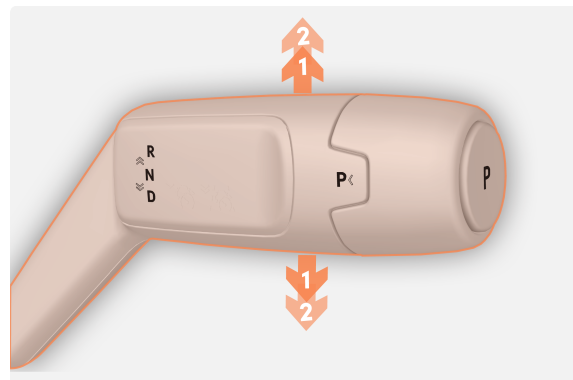


- ➔ Нажмите на тормоз, двигайте рычаг в направлении стрелки, пока не почувствуете сопротивление, и удерживайте рычаг, чтобы переключиться на нейтраль (N) для временной парковки.
- ➔ Нажмите на тормоз и продвигайте рычаг мимо точки сопротивления, чтобы переключиться на трансмиссию (D)/задний ход (R).

Замечание

- При переключении на задний ход (R) загорится свет заднего хода.
- Когда вы находитесь в трансмиссии (D)/заднем ходе (R), если вы отпустите тормоз, не нажав на акселератор, автомобиль будет медленно двигаться вперед/назад.
- Когда вы находитесь в нейтральном (N) положении, пожалуйста, обращайте внимание на окружающую местность и при необходимости нажмите на тормоз, чтобы предотвратить скольжение.

Парковочная передача (P)

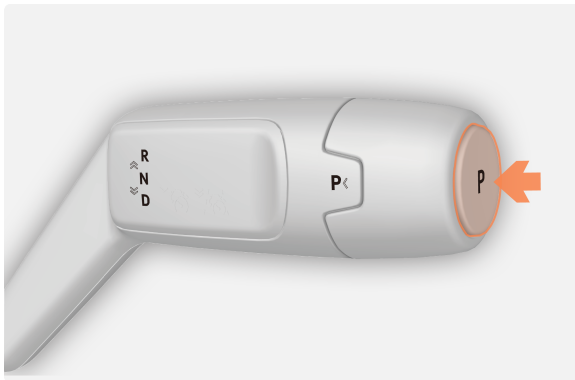

Парковочная передача (P): Нажмите кнопку передачи Парковка (P), чтобы включить передачу Парковка (P).

После того как транспортное средство заведено и стоит на месте, если тормоз не нажат, а акселератор нажата и выполнены любые два из следующих условий, передача Парковка (P) будет включена.

- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Дверь водителя открыта.
- Сиденье водителя пусто.

Замечание

- Когда передача Парковка (P) включена, ЭПБ активируется одновременно.

Связь с передачей

Ссылка на передачу может связать информацию о передаче с дисплеем центральной консоли. В положении Парковка (P) центральный дисплей автоматически переключается на основной интерфейс; в положении Драйв (D) центральный дисплей автоматически переключается на навигацию.

Нажмите -Вождение на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс управления для включения/выключения связи с передачей.

Режим ускорения

Транспортное средство оснащено тремя режимами ускорения, каждый из которых имеет разные характеристики мощности. Вы можете выбрать подходящий режим ускорения в интерфейсе -Вождения на

Запуск и вождение

центральном дисплее в зависимости от ваших потребностей или условий дороги.

- **Комфорт:** Плавная реакция на мощность и большой запас хода.
- **Стандарт:** Умеренная реакция на мощность и сбалансированный запас хода и характеристики вождения.
- **Спорт:** Быстрый отклик на педаль газа для захватывающего опыта вождения.

Осторожно

- При выборе режима комфорта функция автоматического подогрева руля будет отключена.

Вы также можете переключать режимы ускорения с помощью кнопки на центральной консоли.



Индикатор на экране водителя



Этот индикатор загорается на дисплее водителя, когда мощность автомобиля ограничена.

Усилитель руля

Транспортное средство оснащено тремя режимами усилителя рулевого управления, каждый из которых обеспечивает разные уровни усилия на руле. Вы можете выбрать подходящий режим усилителя рулевого управления на панели -Вождения в центральный дисплей в зависимости от ваших потребностей или условий дороги.

- **Комфорт:** Транспортное средство предоставляет отличную помощь при рулении, требуя от водителя незначительного усилия на рулевом колесе.
- **Стандарт:** Транспортное средство предоставляет умеренную помощь при рулении.
- **Спорт:** Автомобиль обеспечивает небольшую помощь в рулевом управлении, требуя от водителя значительного усилия на рулевом колесе.

Индикатор на экране водителя



Желтая сигнальная лампа об ошибке системы рулевого управления: Этот индикатор загорается на дисплее водителя, когда производительность гидроусилителя руля снижается.



Красная сигнальная лампа о неисправности системы рулевого управления: Этот индикатор загорается на дисплее водителя, когда гидроусилитель руля выходит из строя.

Снежный режим

Вы можете включить снежный режим при вождении по неглубоким снежным или ледяным дорогам для лучшего опыта вождения. Вы можете включить/выключить снежный режим на интерфейсе -Вождения на центральном дисплее.

Осторожно

- Когда снежный режим включен, режимы разгона (комфортный, стандартный, спортивный) будут отключены.

Внедорожный режим (если имеется)

Когда включен режим бездорожья, транспортное средство активирует полный привод и сбалансирует крутящий момент между передними и задними колесами для улучшения производительности на бездорожье и оптимизации сцепления.

Вы можете установить режим бездорожья в интерфейсе -Вождения на центральном дисплее в зависимости от ваших потребностей или условий на дороге.

Осторожно

- Когда включен режим бездорожья, настройка режима ускорения и режим снега будут отключены; когда режим бездорожья выключен, режим ускорения восстановится до состояния до активации режима бездорожья.
- Когда скорость превышает 50 км/ч, переключатель режима бездорожья будет отключен; если скорость превышает 40 км/ч после включения режима бездорожья, режим бездорожья автоматически выйдет и будет отключен.

Активирован режим суперэкономии (если имеется)

Если вам нужно увеличить оставшийся запас хода, активируйте режим суперэкономии энергии на центральный дисплей, который автоматически отключит несущественные функции для продления оставшегося запаса хода.

Нажмите -Вождение на центральном дисплее, чтобы перейти к интерфейсу настроек вождения для включения/выключения режима сверхэкономии энергии.

После активации автомобиль выполнит следующие действия для снижения потребления энергии, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Выключите кондиционер.
- Отключить окружающее освещение и переключить подсветку.
- Уменьшите яркость экрана водителя и центрального дисплея.

Запуск и вождение

- Выключите функцию комфорта сидений.
- Выключите функцию подогрева руля.
- Выключить HUD.
- Выключите беспроводную зарядку для мобильных телефонов.
- Выключите звук мультимедиа (за исключением сигналов тревоги, звуков телефона и навигации).
- Снизить мощность, подаваемую после нажатия на педаль акселератора.
- Отключить некоторые переключатели регулировки (режим снега, режим ускорения и т.д.).
- Отключить некоторые функции интеллектуального вождения (ACC, LCC и т.д.), кроме 360° обзора.

Суперэкономичный режим

Если вам нужно увеличить оставшийся запас хода, активируйте режим суперэкономии энергии на центральный дисплей, который автоматически отключит несущественные функции для продления оставшегося запаса хода.

Нажмите -Вождение на центральном дисплее, чтобы перейти к интерфейсу настроек вождения для включения/выключения режима сверхэкономии энергии.

После активации автомобиль выполнит следующие действия для снижения потребления энергии, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Выключите кондиционер.

- Отключить окружающее освещение и переключить подсветку.
- Уменьшите яркость экрана водителя и центрального дисплея.
- Выключите функцию комфорта сидений.
- Выключите функцию подогрева руля.
- Выключите беспроводную зарядку для мобильных телефонов.
- Выключите звук мультимедиа (за исключением сигналов тревоги, звуков телефона и навигации).
- Снизить мощность, подаваемую после нажатия на педаль акселератора.
- Отключить некоторые переключатели регулировки (режим снега, режим ускорения и т.д.).
- Отключить некоторые функции интеллектуального вождения (ACC, LCC и т.д.), кроме 360° обзора.

Система полного привода (если имеется)

Ваш автомобиль оснащён электрической полноприводной системой, которая может интеллектуально переключаться между задним приводом и полным приводом в зависимости от режима акселерации, скорости, дорожных условий и угла нажатия на педаль акселератора. Режим заднего привода обычно активируется, когда автомобиль находится в режиме комфорта или стандартном режиме и движется по городским дорогам; в то время как режим полного привода переключается, когда автомобиль движется на высокой скорости или водитель полностью нажимает на акселератор. Кроме того, режим полного привода также активируется, когда автомобиль находится в спортивном или снежном режиме.

Смоделированный звук двигателя (если имеется)

Когда транспортное средство движется и нажата педаль акселератора, функция имитации звука двигателя в автомобиле будет имитировать звук выхлопа, чтобы обеспечить лучший опыт вождения.

Нажмите на -Звук -Акустика на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс звуковых эффектов, чтобы включить/выключить функцию симуляции звука двигателя в салоне или выбрать звуковой режим.

Регулировка высоты подвески (если имеется)

Подходящая высота подвески помогает уменьшить воздушное сопротивление и улучшить проходимость автомобиля в определенных ситуациях.

Вы можете нажать на карточку регулировки подвески на главном интерфейсе 3D-модели автомобиля центрального дисплея, чтобы отрегулировать высоту подвески.

Вы также можете отрегулировать высоту подвески на интерфейсе -Вождения на центральном дисплее.

Следующие параметры являются результатами профессиональной настройки ZEEKR. Пожалуйста, выберите соответствующую высоту подвески в зависимости от дорожных условий.

Высокая передача	Высота подвески	Рекомендуемая сцена
Очень высокая	+45 мм	Ямы на дорогах, каменистые дороги, грязные дороги и т. д.
Высокий	+20 мм	
Стандартный	0 мм	Ежедневная городская поездка
Низкий	-15 мм	Эстакады, скоростные дороги, автострады, другие хорошо заасфальтированные дороги

Предупреждение

- Не уменьшайте высоту на бездорожье, извивающихся дорогах, ямах или ухабистых гравийных дорогах, так как это может повредить аккумулятор.

Осторожно

- Перед поднятием автомобиля, пожалуйста, отключите регулировку высоты пневмоподвески, нажав кнопку "Режим домкрата" на интерфейсе -безопасности и обслуживания- на центральном дисплее.

Замечание

- После нескольких корректировок высоты воздушной подвески система войдет в режим защиты, предотвращая дальнейшие изменения высоты воздушной подвески; пожалуйста, дождитесь охлаждения системы перед настройкой.
- Система воздушной подвески войдет в режим защиты от сбоев после возникновения неисправности, отключив настройку воздушной подвески. Пожалуйста, немедленно остановитесь в безопасной зоне и свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (опыт).

Индикатор на экране водителя



Сигнальная лампа неисправности системы воздушной подвески: Сигнальная лампа загорается желтым цветом при снижении производительности/временном ослаблении компонентов системы воздушной подвески.



Сигнальная лампа неисправности системы воздушной подвески: Сигнальная лампа загорается красным цветом, и система отключается, когда система воздушной подвески неисправна.

Режим амортизации (если имеется)

Транспортное средство оснащено тремя режимами демпфирования, каждый из которых предоставляет обратную связь разной жесткости. Вы можете выбрать подходящий режим демпфирования на интерфейсе

-Вождения на центральном дисплее в зависимости от ваших потребностей или дорожных условий.

- Комфорт: Транспортное средство предлагает высокий уровень демпфирования для комфортного вождения.
- Спорт: Транспортное средство предлагает низкий уровень демпфирования, чтобы водитель мог интуитивно ощущать дорожные условия.
- Стандарт: Это транспортное средство обеспечивает умеренную демпфирующую способность.


Проекционный дисплей (HUD) (если имеется)

Проекционный дисплей (HUD) расположен на приборной панели перед водителем. Когда HUD активирован, вы можете видеть текущую скорость, помощь при вождении, навигацию и другую информацию на лобовом стекле.




Настройки HUD

- 1 Вы можете получить доступ к окну настройки HUD следующими способами:
 - Добавьте кнопку HUD  на панель быстрого доступа выпадающего меню на центральном дисплее, затем нажмите кнопку, чтобы войти в окно настройки HUD.
 - Вы можете нажать HUD -Автомобиль -Основные в интерфейсе автомобиля на центральном дисплее, чтобы войти в окно настройки HUD.
- 2 Вы можете включить/выключить HUD или установить высоту, яркость и угол HUD в интерфейсе HUD.
- 3 После включения HUD его можно регулировать с помощью правой кнопки на руле, когда интерфейс HUD отображается на центральном дисплее.

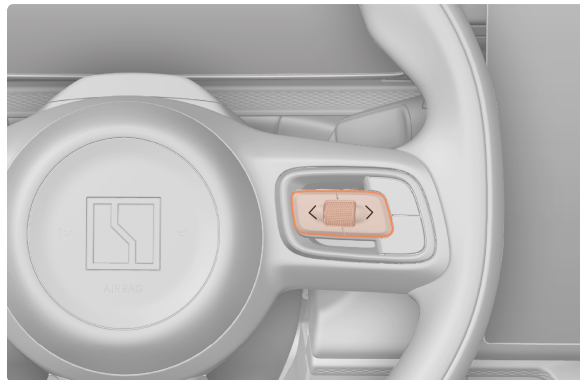

Когда выбрана опция Высота и яркость интерфейса HUD: Нажмите левую/правую кнопку на правой стороне руля, чтобы уменьшить/увеличить яркость HUD; прокрутите ролик на правой стороне руля вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту HUD.

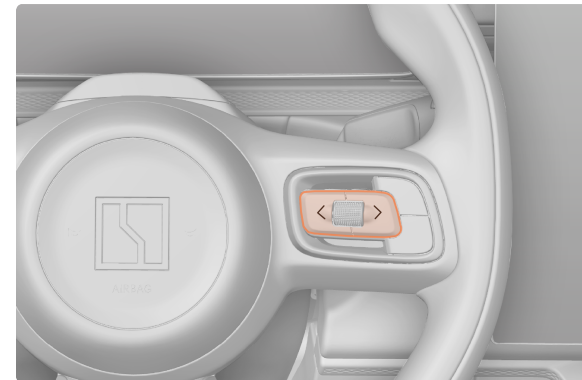

Когда выбрана опция Угол интерфейса HUD: Нажмите кнопку влево/вправо на правой стороне руля, чтобы отрегулировать угол HUD влево/вправо.

Предупреждение

- Перед поездкой, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что положение и яркость изображения HUD не мешают безопасности вождения. Неправильное положение изображения или яркость могут затруднить видимость водителя и привести к авариям.
- Пожалуйста, всегда езьте безопасно и осторожно и не смотрите постоянно на HUD; в противном случае вы можете не заметить пешеходов и объекты впереди.

Функция памяти положения

Автомобиль оснащен функцией запоминания положения, которая может сохранять общие положения HUD. После входа в транспортное средство вы можете быстро восстановить сохраненное положение через дисплей центральной консоли. Подробнее смотрите в разделе функции памяти положения.

Замечание

- При сохранении положения система также сохранит текущее положение HUD, положение бокового зеркала и положение сиденья.
- Функция памяти положения HUD связана с пользовательским аккаунтом. Пожалуйста, войдите в свой аккаунт перед сохранением/восстановлением позиций памяти. Одна учетная запись может хранить до 3 позиций посадки.

Информация навигации HUD

После включения навигационной информации система может проецировать навигационную информацию на лобовое стекло для отображения инструкций по навигации в реальном времени.

- 1 Откройте интерфейс HUD на центральном дисплее.
- 2 Включите навигационную информацию HUD в интерфейсе HUD.

Динамическое окно HUD

Когда динамическое окно HUD включено, на лобовом стекле будет отображаться больше информации, такой как статус автомобиля и окружающий трафик, а также информация о ассистент вождения в зависимости от текущих включенных систем ассистент вождения.

- 1 Откройте интерфейс HUD на центральном дисплее.
- 2 Включите динамическое окно в интерфейсе HUD.

Режим снега HUD

При вождении в снежных условиях или на других белых фонах вы можете включить режим снега HUD, чтобы изменить цвет отображения на оранжевый, что улучшит читаемость.

- 1 Откройте интерфейс HUD на центральном дисплее.
- 2 Включите режим снега HUD в интерфейсе HUD.


Адаптивная регулировка высоты HUD

Высоту HUD можно настроить автоматически с помощью адаптивной регулировки высоты.

- 1 Откройте интерфейс HUD на центральном дисплее.
- 2 Нажмите «Начать» адаптивной настройки высоты в интерфейсе HUD.
- 3 После нажатия «Начать» пожалуйста, смотрите вперед, и HUD автоматически настроит свою высоту.

Инструкции по чистке и использованию

Пожалуйста, держите область проекции HUD в чистоте и аккуратно протирайте ее чистой и сухой микрофиброй или слегка увлажненной микрофиброй при необходимости.

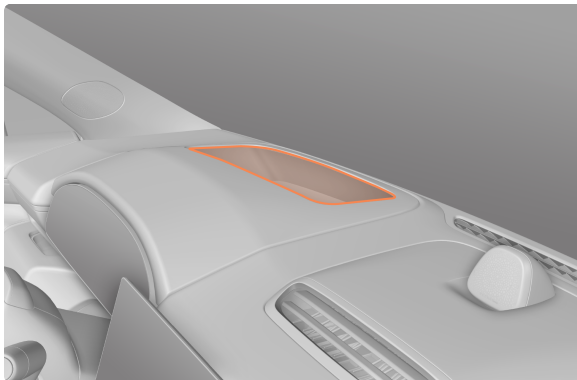

Осторожно

- Не размещайте контейнеры с жидкостями рядом с проектором HUD, так как жидкость может попасть в область проектора и вызвать электрический сбой.
- Не размещайте никаких объектов или наклеек на проекторе HUD или области проекции на лобовом стекле, и держите их чистыми и сухими; в противном случае HUD может не функционировать должным образом.
- Пожалуйста, не трогайте внутреннюю часть проектора HUD и не бросайте остроугольные предметы или подобные вещи в проектор, так как это может повредить HUD.

Внешний сигнал оповещения о низкой скорости

Когда транспортное средство находится в режиме Драйв (D) или Реверс (R) и движется со скоростью ниже 30 км/ч, срабатывает внешний сигнал низкой скорости, который издает предупредительный звук, чтобы предупредить пешеходов о движении транспортного средства на низкой скорости.

Замечание

- Функция внешнего сигнала низкой скорости активирована по умолчанию и не может быть выключена.

Тормозная система

Тормозная система состоит из двух частей: Рабочий тормоз, используемый для замедления транспортного средства во

Запуск и вождение

время движения, и стояночный тормоз, используемый для предотвращения скатывания транспортного средства при парковке.

Тормозные колодки в тормозной системе являются расходным материалом. Когда тормозные колодки изнашиваются до минимальной безопасной толщины, может появиться непрерывный резкий шум высокой частоты во время торможения или катания. Если это происходит, пожалуйста, немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR для обслуживания.

Предупреждение

- Как только тормозные колодки достигнут предела износа, эффективность торможения значительно снизится, поэтому пожалуйста, замените тормозные колодки как можно скорее.

Ручной экстренный тормоз

В случае чрезвычайной ситуации во время вождения вы можете долго нажимать кнопку передачи Р для применения экстренного торможения.

Настройка помощи при торможении

Вы можете установить подходящую помощь при торможении в зависимости от ваших потребностей или условий дороги.

Нажмите на  Вождения на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс вождения и выбрать стиль помощи при торможении (комфортный, стандартный и спортивный).

- Комфорт: Плавная и комфортная тормозная сила.
- Стандарт: Умеренная сила торможения.
- Спорт: Высокая чувствительность тормозов и быстрая реакция торможения.

Комфортное торможение

На торможение могут влиять опыт вождения и привычки; торможение может привести к наклону автомобиля вперед, что негативно сказывается на качестве вождения; функция комфортного торможения может интеллектуально регулировать давление тормозов, обеспечивая безопасное торможение и создавая комфортные условия для водителя и пассажиров, значительно улучшая пользовательский опыт.

Нажмите  Вождение на центральном дисплее для перехода к интерфейсу настроек вождения для включения/выключения функции комфортного торможения.

Описание состояния



Красная сигнальная лампа о неисправности тормозной системы: Эта красная сигнальная лампа загорается, когда уровень тормозной жидкости низкий, датчик уровня тормозной жидкости неисправен или функция распределения тормозных усилий неисправна.



Желтая сигнальная лампа о неисправности тормозной системы: Эта желтая сигнальная лампа загорается, когда система торможения неисправна.

Режим одной педали

В режиме одной педали вы можете ускоряться и замедляться, используя педаль газа. При вождении вы можете нажать на педаль газа, чтобы ускориться, и отпустить педаль, чтобы задействовать тормоз и замедлиться.

Вы можете включить/выключить режим одной педали в разделе -Вождение на ЦСД.

Режим одной педали будет недоступен в следующих ситуациях:

- Активированы ACC, LCC и другие системы помощи водителю.
- Автомобиль находится в режиме, не относящемся к Движению (D).
- Включен HDC.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут или дверь водителя открыта.
- Режим движения не является установлен на экономичный, комфорт или спортивный (включая пользовательский, экономичный, комфорт или спортивный).

Предупреждение

- Режим одной педали предназначен только для помощи и не может заменить ваше управление. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение. В случае возникновения экстренной ситуации, немедленно нажмите на педаль тормоза, чтобы остановиться. Не полагайтесь на режим одной педали для применения тормоза.

Замечание

- В режиме одной педали стоп-сигналы загорятся, когда педаль газа будет отпущена, и автомобиль замедлится до определенного значения.
- В режиме одной педали функция автоматического удержания будет активирована, когда педаль газа будет отпущена, и автомобиль остановится полностью.

Система рекуперации

Когда транспортное средство тормозит или катится, система рекуперации работает над преобразованием кинетической энергии в электрическую для хранения в аккумуляторе, увеличивая оставшийся запас хода.

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь) может привести к отказу системы рекуперации:

- Сработала ABS.
- Система VSC срабатывает, и на дисплее водителя мигает индикатор .

Установка уровня рекуперативного торможения.

Вы можете установить уровень рекуперативного торможения в интерфейсе -Вождение центральный дисплей.

Когда уровень рекуперативного торможения установлен на "Сильный", скорость быстро снижается после отпускания педали акселератора, создавая заметный толчок; когда установлен на "Стандартный", снижение скорости будет медленным, что обеспечит больший комфорт при движении.


Предупреждение

- Рекуперация предназначена только для помощи и не может обеспечить достаточный тормозной эффект для безопасного вождения или заменить тормоза. Вы должны своевременно применять тормоза в зависимости от реальной ситуации.

Замечание

- Количество восстановленной энергии зависит от состояния аккумулятора, уровня рекуперативного торможения и скорости автомобиля.
- Когда функция рекуперации значительно снижает скорость автомобиля, стоп-сигналы автоматически загораются, чтобы предупредить движущиеся сзади автомобили.

Мониторинг состояния водителя

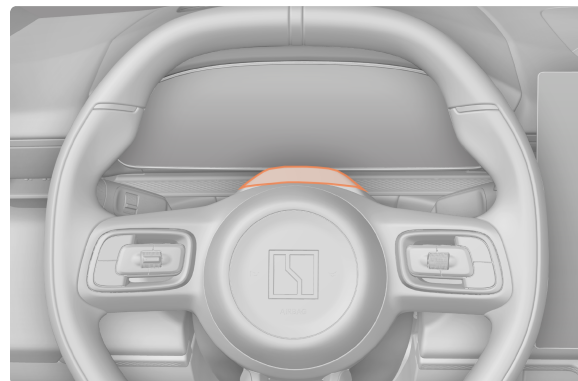

Функция мониторинга состояния водителя определяет состояние водителя с помощью камеры обнаружения состояния водителя и будет выдавать акустический или оптический сигнал, чтобы предупредить водителя, когда определит, что водитель устал или отвлечен, обеспечивая безопасность вождения.

Предупреждение

- Эта функция предназначена для помощи в вождении и не может гарантировать нормальное функционирование в любых условиях. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Предупреждение о состоянии водителя не может активно вмешиваться в управление автомобилем. Водитель всегда несет ответственность за безопасное и разумное вождение транспортного средства.
- Не управляйте автомобилем в состоянии усталости. Водитель всегда несет ответственность за поддержание здорового и трезвого вождения.
- Не игнорируйте предупреждения, выданные системой предупреждения о усталости водителя. После того как система выдаст предупреждение о усталости или отвлечении во время вождения, водитель должен немедленно скорректировать свое поведение на дороге или остановиться для отдыха.

Осторожно

- Не наклеивайте пленку на камеру мониторинга состояния водителя, и защитная пленка завода должна быть удалена перед использованием автомобиля; в противном случае это может привести к перегреву камеры и повреждению компонентов.
- Не используйте коррозионные чистящие средства для очистки камеры; в противном случае это может привести к повреждению компонентов.

Замечание

- Когда включены указатели поворота, сигнал тревоги о состоянии водителя не сможет определить, отвлечён ли водитель.
- Сигнал тревоги о состоянии водителя не будет активирован, если система не может обнаружить лицо водителя. Вы можете отрегулировать положение руля или сиденья, чтобы обеспечить правильное функционирование системы сигнала тревоги о состоянии водителя.

Настройка системы мониторинга состояния водителя

Вы можете включить/выключить функцию мониторинга состояния водителя в интерфейсе -Безопасность и Обслуживание-Безопасность на центральном дисплее.

Ограничения мониторинга состояния водителя

Мониторинг состояния водителя может быть нарушен, если:

- Камера мониторинга состояния водителя заблокирована.
- Водитель носит солнцезащитные очки, маски, шарфы или другие предметы, которые закрывают лицо.
- Способность камеры к обнаружению влияет сильный свет.

Система управления устойчивостью автомобиля

Система контроля стабильности автомобиля (VSC) может снизить или устранить избыточный поворот или недостаточный поворот, контролируя распределение

тормозного усилия на одном или нескольких колесах, когда автомобиль испытывает такие условия, тем самым улучшая стабильность и безопасность.

Предупреждение

- VSC только предоставляет помощь и не может справляться со всеми ситуациями или дорожными условиями. Водитель всегда должен нести ответственность за безопасное и разумное управление автомобилем, соблюдая действующие законы, нормы и правила дорожного движения.
- Не разбирайте, не снимайте и не модифицируйте подвеску самостоятельно. В противном случае VSC может работать неправильно, что повлияет на работу автомобиля.

Включение/выключение VSC

Вы можете установить режим VSC в интерфейсе  -Вождения на центральном дисплее.

Предупреждение

- Когда VSC установлен в спортивный режим или отключен, система стабилизации, применяемая к автомобилю, будет уменьшена.

Замечание

- Если автомобиль застрял в снегу, песке или попал в другие затруднительные ситуации, отключение VSC может помочь в его извлечении.

Индикатор на экране водителя



Индикатор состояния VSC: Этот индикатор остается включенным, когда VSC неисправен. Эта сигнальная лампа мигает, когда VSC активен.



Индикатор выключения VSC: Этот индикатор загорается, когда VSC отключен.

Сигнализация центровки рулевого колеса

Сигнализация центрирования руля используется для напоминания о том, центрирован ли руль при запуске автомобиля. Если он не центрирован, дисплей водителя предоставит соответствующие подсказки.

Нажмите -Вождение на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс вождения и включить/выключить функцию сигнализации по центровке рулевого колеса.

Электронный стояночный тормоз

Электронный стояночный тормоз (EPB) может применять тормозное усилие к задним колесам, чтобы удерживать транспортное средство в неподвижном состоянии.


Вы можете включить/отключить функцию стояночного тормоза следующими способами:

- Включите стояночный тормоз, нажав кнопку Парковка (P).

- Отключите стояночный тормоз, переключив передачу.
- Включите/отключите стояночный тормоз через ЦСД.


Включение стояночного тормоза с помощью кнопки Парковка (P)

После полной остановки автомобиля нажмите кнопку Парковка (P), и стояночный тормоз будет автоматически включен.

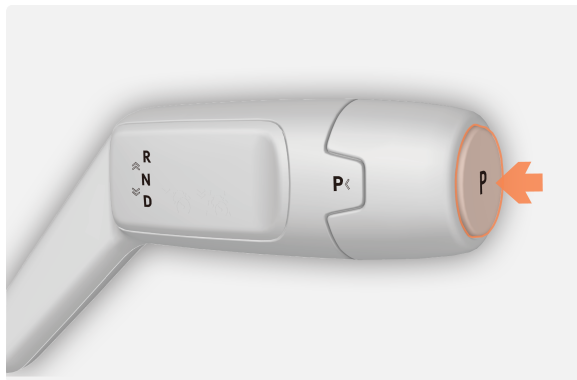

Снятие со стояночного тормоза с помощью переключения передач

Закройте дверь водителя, запустите автомобиль, нажмите на тормоз и переместите рычаг передач в положение Задний ход (R), Движение (D) или Нейтрально (N), после чего функция стояночного тормоза будет автоматически отключена.

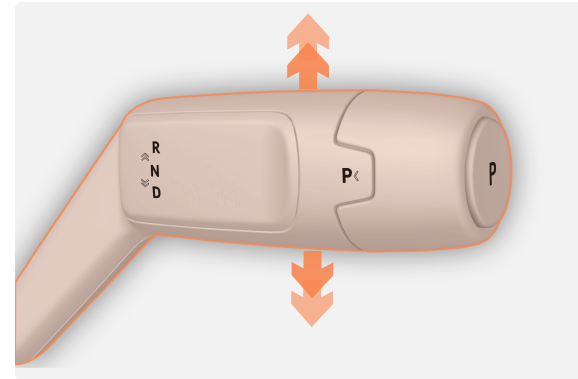

Включение/отключение стояночного тормоза через ЦСД

Вы можете включить/отключить стояночный тормоз в разделе Движение на ЦСД.

Индикатор на экране водителя



Сигнальная лампа о EPB: Этот индикатор загорается на экране водителя, когда EPB включен; когда он мигает, EPB работает или неисправен; если индикатор выключен, EPB отключен.

Предупреждение

- Если вам не удастся включить/отключить стояночный тормоз этими способами, немедленно свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.
- При движении по крутым склонам система стояночного тормоза не сможет полностью остановить автомобиль, для этого вам нужно нажимать на педаль тормоза, чтобы предотвратить скольжение автомобиля.

Автоудержание

Автоудержание может обеспечить торможение для кратковременной остановки во время обычной поездки, освобождая водителя от необходимости долго держать нажатой педаль тормоза или часто отпускать ручной тормоз.

Вы можете включить Автоудержание с помощью следующих шагов:

- Нажмите на тормоз и замедлите транспортное средство до полной остановки, после этого автоматически включится Автоудержание, удерживая транспортное средство в неподвижном состоянии.
- Чтобы начать движение, нажмите на педаль акселератора или сильно нажмите на педаль тормоза, а затем отпустите её, чтобы отключить Автоудержание.

Автоудержание будет автоматически включено в следующих ситуациях:

- Функция Автоудержания будет активирована, если в режиме Заднего хода (R) или Движение (D) есть риск к

скатыванию назад при старте на участке с уклоном или движении на низкой скорости при плохих дорожных условиях.

Функция Автоудержания будет отключена, и активирован стояночный тормоз в любом из следующих случаев:

- Водитель расстегивает ремень безопасности.
- Дверь водителя открыта.
- Превышено время работы Автоудержания (примерно 10 мин).
- Переключение на режим Парковка (P).

Включение/выключение функции Автоудержания через ЦСД

Вы можете включить/выключить Автоудержание в разделе -Движение на ЦСД.

Индикатор на экране водителя



Индикатор автоудержания: Этот индикатор загорается на экране водителя, когда Автоудержание включено.



Сигнальная лампа о EPB: Этот индикатор загорается на экране водителя, когда Автоудержание переключается на стояночный тормоз.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Транспортное средство оснащено системой антиблокировки тормозов (ABS), которая предотвращает блокировку колес при максимальном тормозном усилии. При большинстве дорожных условиях ABS может улучшить управление рулем автомобиля во время экстренного торможения.

Осторожно

- На неровных, гравийных или снежных дорогах тормозной путь будет длиннее, чем на обычных дорогах.

Замечание

- Во время торможения вы услышите непрерывный звук "щелчков" из багажника, а также вибрацию от тормозной педали. Это нормальное явление, вызванное системой ABS, а не неисправностью.
- Когда ABS отключается, педаль тормоза возвратится в нормальное положение.

Контроль спуска с уклона

Система контроля спуска с уклона (HDC) может контролировать скорость спуска на основе установленной водителем скорости движения. Водитель может безопасно и стабильно спускаться без нажатия на тормоз.

Установка HDC

Вы можете установить HDC на интерфейсе -вождения на центральном дисплее.

После включения переключателя HDC HDC может быть активирован при выполнении всех следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими):

- Скорость автомобиля ниже 40 км/ч.
- Транспортное средство находится на склоне.
- ABS не активирован.
- VSC не активирован.

Настройка скорости круиз-контроля на спуске

После активации системы HDC вы можете установить скорость спуска в следующих вариантах:

- Нажмите на тормоз и затем отпустите его, когда скорость автомобиля снизится до желаемого значения.
- Нажмите на педаль акселератора и затем отпустите ее, когда скорость автомобиля увеличится до необходимого значения.

Замечание

- Когда скорость автомобиля выше 40 км/ч и ниже 60 км/ч, HDC будет отключен; когда скорость превышает 60 км/ч, HDC автоматически отключится.

Индикатор на экране водителя



HDC на индикаторе: Этот индикатор загорается на дисплее водителя, когда HDC включен, но не активирован.



Индикатор активной системы HDC: Этот индикатор загорается на дисплее водителя, когда HDC включен и активирован.



Индикатор неактивной системы HDC: Этот индикатор загорается на дисплее водителя, когда тормозная система перегревается и HDC отключается.

Предупреждение

- HDC предназначен для помощи в вождении и не может заменить тормозные действия водителя или справляться со всеми ситуациями или дорожными условиями. Водитель всегда должен нести ответственность за безопасное и разумное управление автомобилем, соблюдая действующие законы, нормы и правила дорожного движения.
- Не разбирайте, не снимайте и не модифицируйте подвеску самостоятельно. В противном случае HDC может не функционировать должным образом, что повлияет на безопасность и эксплуатацию автомобиля.

Система помощи при трогании на подъеме

Система помощи при старте на холме (HSA) может помочь предотвратить скольжение автомобиля назад при старте на уклоне. После отпускания тормоза система HSA удержит автомобиль на уклоне в стационарном состоянии на короткий срок (около 2 секунд).

Система HSA будет работать даже при отключенной функции Автоматического удерживания.

Предупреждение

- Система HSA не может заменить стояночный тормоз. Перед тем как покинуть автомобиль, пожалуйста, переведите селектор в положение Паркинг (P).
- Если автомобиль начинает скользить назад, немедленно нажмите на тормоз. Система HSA не может предотвратить скольжение автомобиля назад под полной нагрузкой или в любых дорожных условиях с крутых скатов.
- Не нажимайте одновременно на тормоз и на газ более 5 секунд во время старта на холме.

Переезд брода

Перед тем как проехать через воду, следует учесть следующие предостережения:

- Определите глубину воды, которая не должна превышать нижний край кузова транспортного средства.
- Проезжайте через затопленные участки на низкой скорости, и ни в коем случае не останавливайтесь и не двигайтесь задним ходом в воде.
- Если вода глубокая или глубина неопределенна, объезжайте; не пытайтесь проехать через нее.

После проезда через воду немедленно проведите следующие проверки, когда транспортное средство станет безопасным:

- Осторожно нажмите на тормоз, чтобы высушить тормоза и проверить, работают ли они нормально.
- Проверьте, нормально ли работает сигнал.
- Поверните рулевое колесо, чтобы проверить, нормально ли Assistance рулевого управления.
- Проверьте, нормально ли работают внешние огни.

Осторожно

- При движении через воду волны, создаваемые встречными транспортными средствами, могут превышать максимальный допустимый уровень воды для этого транспортного средства.
- После проезда через воду рекомендуется как можно скорее обратиться в Центр обслуживания ZEEKR (Experience) для проведения технического обслуживания.

Экологичное вождение

Вы можете сэкономить потребление энергии и увеличить оставшийся запас хода следующими способами:

- Выключите ненужные функции (например, подогрев сидений).
- Водите плавно и избегайте резкого разгона или торможения. Соблюдайте безопасное расстояние от других транспортных средств, чтобы снизить частоту торможений.
- Рекомендуется закрывать все окна при движении на высокой скорости.
- Убедитесь, что давление в шинах соответствует норме, так как это может снизить сопротивление качению колес.

- Уберите ненужные нагрузки с автомобиля.

Вождение зимой

Вождение зимой

Перед вождением зимой необходимо подготовить и проверить автомобиль. До наступления зимы проверьте следующее:

- Добавьте достаточное количество охлаждающей жидкости в резервуар для охлаждающей жидкости. Используйте охлаждающую жидкость с правильными характеристиками для оптимальной работы антифриза.
- В холодную погоду нагрузка на низковольтную батарею и аккумулятор увеличится. Проверьте состояние аккумулятора и статус зарядки.
- Чтобы предотвратить замерзание жидкости для стеклоочистителей, добавьте незамерзающую жидкость для стеклоомывателя в емкость омывателя.

Использование зимней резины/снежных цепей может повысить сцепление на зимних дорогах.

Зимняя резина

ZEEKR рекомендует использовать зимнюю резину, когда температура окружающей среды ниже 7°C и/или при движении по снежным/заледеженным дорогам.

Предупреждение

- При использовании зимней резины соблюдайте местные законы и нормы.
- Зимнюю резину необходимо заменить, если глубина протектора составляет менее 4 мм. Так как эта резина больше не подходит для езды зимой.
- Чтобы обеспечить безопасное вождение, убедитесь, что на все четыре колеса установлена зимняя резина с одинаковым рисунком и глубиной протектора.
- Выбирайте зимнюю резину такого же размера и грузоподъемности, как и оригинальная.


противоскольжения может привести к серьезному повреждению автомобиля и даже к авариям.

Замечание

- Когда температура окружающей среды ниже -15°C , это может привести к необратимому повреждению шин, поэтому не забудьте перейти на зимнюю резину.
- Не все шины с рейтингом M+S (всесезонные) обеспечивают специальную зимнюю производительность. Убедитесь, что резина, которую вы используете, маркирована M+S и снежинкой/горой  на боковине. Эта резина соответствует определенным стандартам производительности сцепления на снегу и предназначена для езды по снегу.

Цепи противоскольжения

При вождении по снежным/заледеленым дорогам можно использовать цепи противоскольжения для увеличения сцепления шин с дорогой. При использовании цепей противоскольжения следует соблюдать следующие меры предосторожности. Использование неправильных цепей

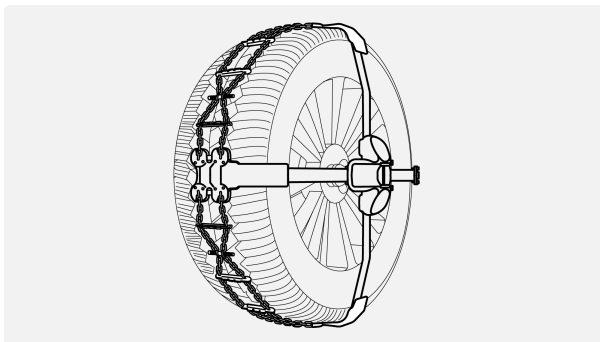

Рекомендуемые стили цепей противоскольжения

Предупреждение

- Цепи противоскольжения могут быть установлены только на ведущих колесах.
- Разрешены только односторонние цепи.
- При вождении автомобиля с цепями противоскольжения избегайте резких поворотов и экстренного торможения.
- При использовании цепей противоскольжения соблюдайте местные законы и правила.
- Следуйте инструкциям по установке, предоставленным производителем цепей противоскольжения.
- Используйте цепи противоскольжения, которые соответствуют квалифицированным стандартам и требованиям проектирования для этой модели автомобиля, размера шины и диска.
- Цепи противоскольжения должны использоваться только на снежных/заледеженных дорогах, а скорость автомобиля не должна превышать 40 км/ч или лимит

скорости, установленный производителем (в зависимости от того, что ниже).

Осторожно

- При выезде на дорогу без снега или льда, немедленно снимите цепи противоскольжения.
- Не все размеры колес поддерживают установку цепей противоскольжения. Для получения дополнительной информации, проконсультируйтесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Замечание

- Цепи противоскольжения не входят в комплект для этого автомобиля и должны быть куплены отдельно.

Парковка на крутых уклонах

При парковке на уклонах без бордюра, заблокируйте колеса блоками, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

При парковке на уклонах с бордюром, заблокируйте колеса бордюром следующими способами или используйте блоки.

- На уклоне вверх, поверните руль и передвиньте автомобиль назад, пока переднее колесо со стороны бордюра аккуратно не коснется бордюра.
- На уклоне вниз, поверните руль и сдвиньте автомобиль вперед, пока переднее колесо со стороны бордюра аккуратно не коснется бордюра.

Запуск и вождение

Предупреждение

- При парковке на уклонах переведите передачу в режим Парковки (P) и включите электрический стояночный тормоз (EPB).

Замечание

- Не паркуйтесь на уклонах на длительное время, так как это может повредить автомобиль.
- Запрещено парковаться на уклонах только в режиме Парковки (P), так как это может привести к скольжению автомобиля и повреждениям.




Система помощи водителю



Система помощи водителю

Датчики ассистента вождения

Автомобиль оснащен многочисленными датчиками ассистента вождения (в дальнейшем именуемыми датчиками), которые обнаруживают объекты в пределах своей зоны обнаружения и предоставляют необходимую информацию для соответствующих функций.

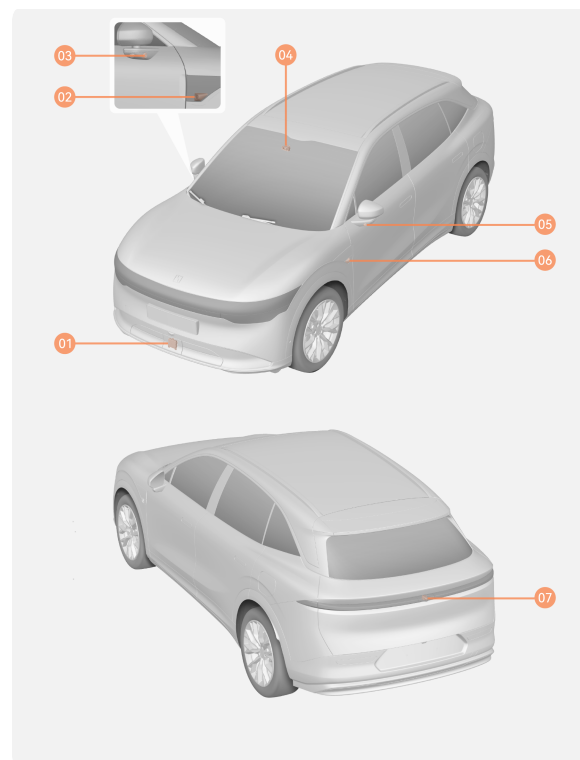

01 Радар ассистента вождения — в середине переднего бампера.

02 Камера ассистента вождения — правое крыло.

03 Камера ассистента вождения — правое зеркало

04 Камера ассистента вождения на лобовом стекле

05 Камера ассистента вождения — левое зеркало

06 Камера ассистента вождения — левое крыло

07 Камера ассистента вождения — задние двери

Осторожно

- Когда грязь или снег накапливаются на поверхности датчика, на экране водителя может появиться предупреждающее сообщение. После удаления грязи или снега вы можете снова включить автомобиль. Если предупреждающее сообщение на экране водителя не исчезает, пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.
- Для обслуживания или замены системы ассистента вождения и ее компонентов требуются профессиональное оборудование и персонал. Свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR для выполнения данных операций.

Ограничения датчиков ассистента вождения

Датчики ассистента вождения (далее именуемые датчики) имеют определенные ограничения, и связанные функции

ассистента вождения могут работать некорректно в ситуациях, включая, но не ограничиваясь:

- Не устанавливайте аксессуары, такие как рамка для номерного знака или наклейки, на датчики или вокруг них. При наклеивании пленки на автомобиль оставьте отверстия для датчиков. В противном случае это может повлиять на рабочий диапазон и чувствительность датчиков, что приведет к сбоям в работе некоторых систем ассистента вождения.
- Плохие погодные условия, например сильный снег, дождь, туман, песчаные бури, град и смог, могут повлиять на работу датчиков или вызвать их временный отказ.
- Яркое освещение, недостаточный свет, отражения на дорожном покрытии, обледенелые/заснеженные дороги, затопленные дороги, грязные дороги или размытые линии разметки могут значительно повлиять на распознавание транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков или других препятствий, а также снизить скорость реакции функции.
- Радар может быть подвержен помехам от других радиоустройств или сильных отражений радарного сигнала.
- В некоторых случаях радарная система может обнаруживать транспортные средства или другие препятствия с задержкой или не срабатывать.
- При движении по сложным дорожным покрытиям, таким как смешанный поток машин, извилистые, узкие и крутые склоны, или при въезде в тоннели или выезде из них, радар может не обнаружить транспортные средства или другие препятствия впереди.
- Избегайте царапин или ударов по поверхности датчиков и их окружающей области, так как это может снизить функциональность датчиков или привести к их отказу.

Система помощи водителю

- Если в области бампера, где установлен радар, есть трещины, царапины или сколы, это может повлиять на функционирование радара.
- Сильная жара или холод могут повлиять на работу датчика.
- Если температура в салоне очень высокая, камера умного вождения на лобовом стекле может быть временно отключена на некоторое время. После того как температура снизится до определенного уровня, камера умного вождения на лобовом стекле автоматически перезапустится и возобновит работу.

Обратите внимание на следующие советы по использованию и обслуживанию:

- Регулярно удаляйте масло, пыль, снег, лед, ленты, наклейки, листья и другие загрязнения с поверхности датчика с помощью чистой ткани или салфетки.
- Не протирайте поверхность датчика руками или острыми или абразивными предметами.
- Не протирайте датчики химическими или абразивными очистителями. Рекомендуется использовать небольшую струю воды для кратковременной промывки поверхности датчика, поддерживая расстояние не менее 10 см, чтобы избежать повреждения датчика.
- Эффективность работы камеры умного вождения может быть легко нарушена из-за грязи на лобовом стекле. Регулярно очищайте лобовое стекло с помощью очистителя для стекол и дворников. Если дворники не очищают лобовое стекло должным образом, немедленно обратитесь в центр обслуживания (Опыта) ZEEKR.
- Регулярно проверяйте датчики. Если они повреждены, немедленно свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR для их ремонта или замены.

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

Адаптивный круиз-контроль (ACC) может помочь водителю управлять автомобилем во время движения вперед с установленной круизной скоростью. Когда впереди находится транспортное средство, ACC будет регулировать скорость автомобиля, чтобы поддерживать подходящую дистанцию до транспортного средства спереди в зависимости от установленной дистанции.

ACC может управлять автомобилем, чтобы снизить скорость и остановиться, а также автоматически снова начать движение в течение определенного времени, следуя за автомобилем впереди (Остановка и движение).

ACC может помочь только в контроле скорости автомобиля, но не в направлении движения. Вы всегда должны держать руль и активно контролировать направление движения.

Обратите внимание, что ACC предназначен только для помощи в вождении и не может заменить ваше управление. Вы все равно должны следить за дорожными условиями и применять торможение, когда это необходимо.

Предупреждение


- АСС предназначен только для помощи в вождении и не может заменить ваше управление или справиться со всеми условиями движения, погодными и дорожными условиями. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Не используйте АСС в плохих условиях вождения, таких как резкие повороты, крутые склоны, заледенелые или скользкие дороги, или в сложных погодных условиях, таких как сильный дождь, снег, туман, смог или песчаная буря, или на дорогах с пешеходами, велосипедистами или интенсивным движением.
- АСС может плавно регулировать скорость автомобиля в зависимости от намерений водителя и условий движения. Однако из-за ограничений датчиков АСС может внезапно тормозить или не успеть затормозить, когда это необходимо. Поэтому в случае необходимости немедленного торможения вы несете ответственность за управление автомобилем и активное применение тормозов.
- АСС не может автоматически ускорять или замедлять автомобиль в соответствии с установленными ограничениями скорости, поэтому вы должны вручную регулировать скорость, чтобы избежать нарушения правил дорожного движения (АСС позволяет быстро настраивать скорость круиз-контроля; см. раздел настройки скорости круиз-контроля).
- АСС может не успеть снизить скорость в соответствии с установленной вручную круизной скоростью; не полагайтесь на АСС для достаточного снижения скорости.
- Когда препятствия или пешеходы находятся слишком близко, АСС может не правильно определить цели впереди.
- Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения. Обращайте внимание на транспортные средства впереди, поддерживайте надлежащую дистанцию, контролируйте скорость автомобиля, тормозите вовремя, держите руки на руле и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя.
- АСС может соответствующим образом снизить скорость при входе в поворот или когда вы управляете автомобилем вручную; однако не полагайтесь только на АСС. Возьмите управление автомобилем на себя своевременно, когда это необходимо.
- При входе/выходе из поворота или движении в повороте, если транспортное средство спереди выходит за пределы диапазона обнаружения датчика, АСС может резко ускорить автомобиль. Поэтому управляйте автомобилем осторожно и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя. Когда впереди появляется медленно движущееся транспортное средство со значительно отличающейся от вашего автомобиля скоростью, или когда транспортное средство быстро въезжает в ту же полосу, или движущееся транспортное средство останавливается, система АСС может не успеть затормозить вовремя. Не полагайтесь на систему АСС для достаточного снижения скорости, и возьмите управление автомобилем на себя для безопасного управления, если это необходимо.
- Если вы активно нажимаете на педаль газа, когда впереди слишком близко находится другое

Система помощи водителю

транспортное средство или препятствие, система ACC может предотвратить нажатие на педаль газа, чтобы предотвратить столкновение сзади или риски столкновения.

- Система ACC может не успеть оперативно отреагировать на животных, пешеходов, трехколесные транспортные средства, автомобили с грузами нестандартной формы, транспортные средства нестандартной формы или малые транспортные средства (велосипеды и мотоциклы), а также объекты нестандартной формы. Система ACC также может не успеть оперативно отреагировать на медленно движущиеся, припаркованные или постепенно приближающиеся транспортные средства или другие неподвижные объекты.
- Для обслуживания или замены ACC и его компонентов необходимо профессиональное оборудование и персонал. Свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.
- Если ACC не поддерживает соответствующую скорость или правильную дистанцию, вы должны немедленно взять на себя управление автомобилем.

Описание состояния

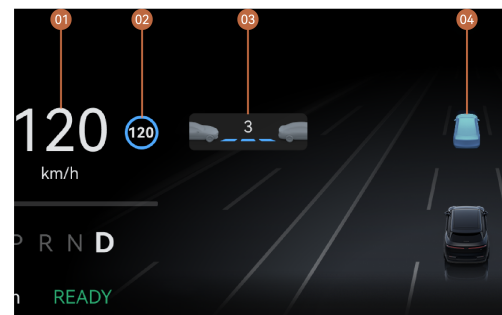

01 Текущая скорость.

02 Крейсерская скорость (максимальная целевая крейсерская скорость).

03 Дистанция следования.

04 Целевой автомобиль.



Серый индикатор круизной скорости: Когда условия работы ACC соблюдены, на экране водителя будет отображаться серый индикатор круизной скорости.



Синий индикатор круизной скорости: Когда ACC активирован, на экране водителя появится синий индикатор круизной скорости.


Замечание

- Все скорости круизного контроля, указанные черным в этом руководстве, отображаются белым на экране водителя.

Активация ACC

Вы можете активировать ACC следующими способами:

- 1 Когда условия работы ACC (условия дороги и состояние автомобиля) соблюдены, на экране водителя появится серый индикатор круизной скорости .
- 2 Переключите рычаг переключения передач в направлении стрелки один раз, чтобы активировать ACC. Тогда индикатор круизной скорости станет синим .

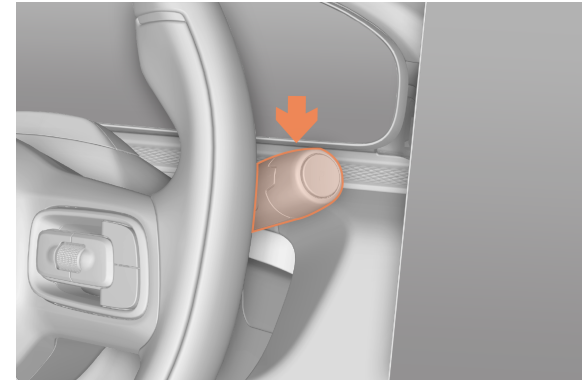

- 3 Когда ACC активирован, автомобиль будет двигаться с круизной скоростью, указанной синим индикатором круизной скорости.

Для активации ACC должны быть выполнены следующие условия (включая, но не ограничиваясь):

- Скорость автомобиля составляет 0–150 км/ч.
- Ремень безопасности водителя пристегнут.
- Автомобиль находится в режиме Движения (D).
- Все двери, капот, багажник и крышка зарядки закрыты.
- Автомобиль работает исправно.
- ABS и VSC не сработали.
- Автомобиль движется по дороге в хорошем состоянии. Например: Не скользкие дороги, дороги без ухабов и обледенения.

Система помощи водителю

- Автомобиль движется по дорогам в хороших экологических условиях. Например: Достаточное внешнее освещение; нет дорожных работ и неблагоприятной погоды (дождь, снег, туман, смог, песчаные бури и т.д.).

Предупреждение

- При использовании АСС водитель может нажать на педаль газа, чтобы временно ускориться, в это время система не будет применять тормоза на основании цели впереди. Поддерживайте безопасную дистанцию, чтобы предотвратить аварии.
- Когда на экране водителя показано сообщение: «Немедленно возьмите управление автомобилем на себя», вам следует немедленно взять управление над автомобилем. В противном случае это может привести к травмам и/или повреждению имущества (включая повреждение автомобиля).


Замечание

- АСС может помочь водителю контролировать автомобиль, ускоряясь и замедляясь. Когда автомобиль замедляется, тормозная система может издавать звуки, что является нормальным.
- Когда АСС помогает водителю контролировать автомобиль, чтобы следовать за впереди идущим транспортным средством, если дистанция недостаточно большая, может сработать FCM.
- Как только система FCM активирована, при проезде автомобиля через лежащие полицейские, ямы или другие существенно неровные поверхности, система будет контролировать замедление автомобиля и предупреждать водителя о необходимости быть осторожным с неровностями с помощью визуальных и/или звуковых сигналов, что улучшит комфорт вождения и поездки.

Установка скорости круиз-контроля

Если скорость автомобиля ниже 30 км/ч, когда активирована система АСС, круизная скорость будет установлена на 30 км/ч; если скорость автомобиля составляет 30–150 км/ч при активации АСС, круизная скорость будет установлена на текущую скорость.


Установка круизной скорости с помощью руля

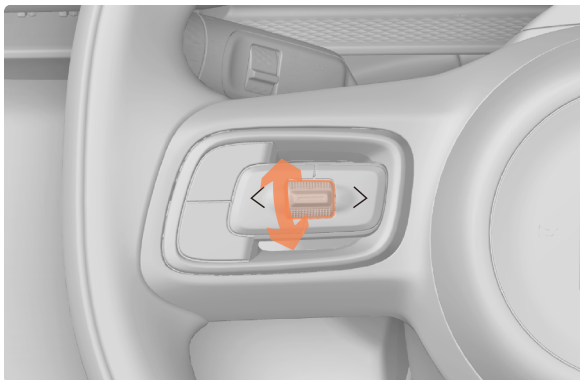

После активации системы АСС вы можете установить круизную скорость, используя левый переключатель руля:


- Нажмите на левый переключатель руля один раз, чтобы увеличить круизную скорость на 5 км/ч.
- Опустите левый переключатель руля вниз один раз, чтобы уменьшить скорость круизного контроля на 5 км/ч.
- Поднимите левый переключатель руля вверх и удерживайте его, чтобы постоянно увеличивать скорость круизного контроля на 1 км/ч.
- Опустите левый переключатель руля вниз и удерживайте его, чтобы постоянно уменьшать скорость круизного контроля на 1 км/ч.

Установка скорости круизного контроля с помощью рычага переключения передач

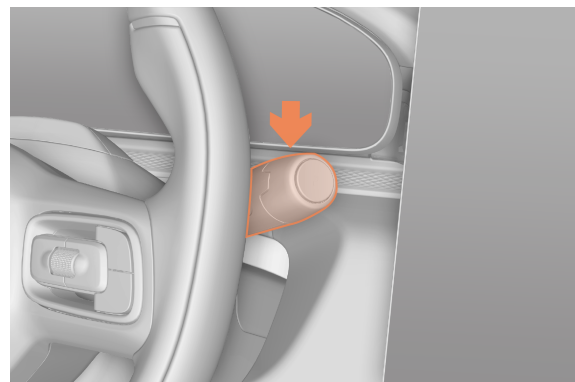

Когда вы нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться выше установленной скорости круизного контроля, вы можете опустить рычаг переключения передач вниз и затем отпустить его, чтобы обновить скорость круизного контроля до текущей скорости.

Установка круизной скорости в соответствии с лимитом скорости на дороге

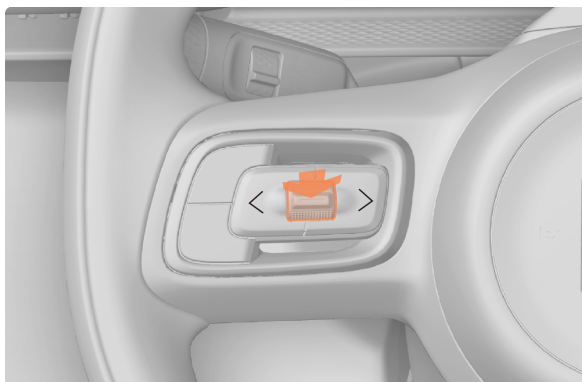

После активации АСС вы можете нажать на рулевой переключатель, чтобы установить круизную скорость на уровне текущего лимита скорости на дороге.

Замечание

- Эта функция не применяется ко всем регионам и может быть выполнена только в том случае, если лимит скорости на дороге отображается на экране водителя.

Предупреждение


- Лимит скорости на дороге, отображаемый на экране водителя, не всегда обновляется своевременно и точно; поэтому обращайте внимание на фактический предел скорости на дороге, соблюдайте действующее законодательство и правила дорожного движения, а также управляйте автомобилем на безопасной и законной скорости в зависимости от реальных условий дорожного движения.

Установка дистанции следования

Дистанцию следования можно регулировать на 5 уровней, каждый из которых соответствует расстоянию на основании времени, которое необходимо для того, чтобы автомобиль достиг задней части впереди идущего транспортного средства с текущего положения.

Замечание

- Уровень 1 — это самое короткое расстояние, а уровень 5 — самое длинное.

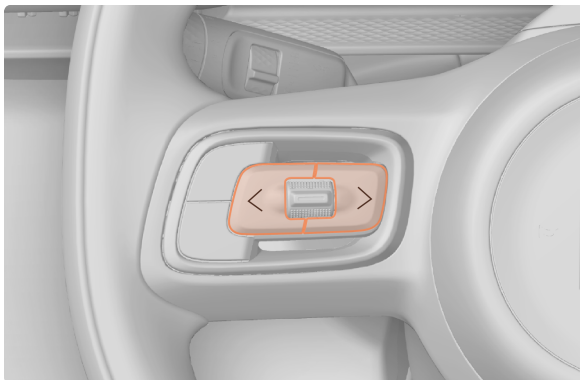


Вы можете установить расстояние следующими способами:

- Короткое нажатие на левую кнопку руля < уменьшит расстояние и ваш автомобиль будет ускоряться, чтобы приблизиться к впереди идущему транспортному средству.
- Короткое нажатие на левую кнопку руля > увеличит расстояние и ваш автомобиль будет замедляться, чтобы отдалиться от впереди идущего транспортного средства.

Предупреждение


- Когда устанавливается более низкий уровень расстояния, расстояние будет уменьшаться, и время реакции водителя также уменьшится, что может привести к тому, что водитель или система не смогут отреагировать вовремя в случае неожиданных ситуаций. Вы всегда несете ответственность за поддержание безопасной дистанции и выполнение своевременных тормозных маневров при необходимости; не полагайтесь на АСС для поддержания этой дистанции.
- Дистанция следования не фиксирована, и фактическая дистанция будет изменяться в зависимости от скорости. Вы всегда несете ответственность за поддержание безопасной дистанции и выполнение своевременных тормозных маневров при необходимости; не полагайтесь на АСС для поддержания этой дистанции.

Остановка и движение

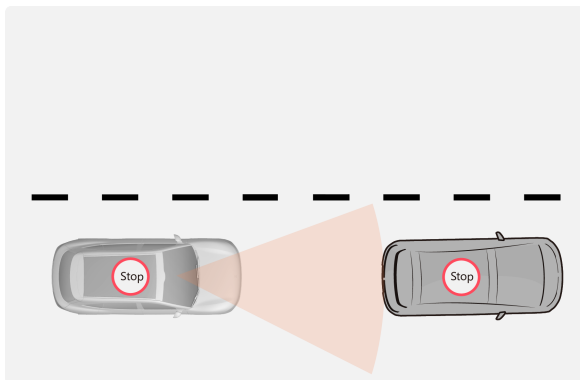

После активации АСС, при следовании за транспортным средством впереди в пробке, ваш автомобиль может снизить скорость до полной остановки. На этом этапе:

- Если транспортное средство впереди останавливается на короткий срок и водитель смотрит вперед, держа обе руки на руле, ваш автомобиль будет следовать за транспортным средством впереди, когда оно возобновит движение.

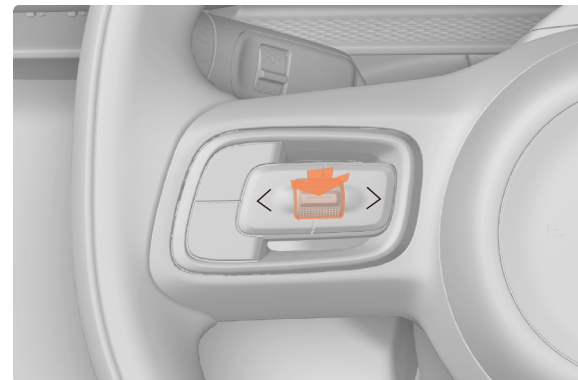

- Если транспортное средство впереди возобновляет движение после более длительной остановки, вы можете снова запустить свой автомобиль, нажав на рулевой переключатель или нажав на педаль газа.
- АСС может отключиться, если транспортное средство впереди останавливается на продолжительное время.
- Перед началом движения обратите внимание на окружающую обстановку и убедитесь, что рядом нет препятствий или пешеходов.

Предупреждение

- АСС может не обнаружить других участников дорожного движения в некоторых ситуациях; поэтому сосредоточьтесь на дорожной обстановке и условиях движения. Не полагайтесь на АСС для автоматического начала движения, и принимайте меры по торможению своевременно, когда это необходимо, иначе это может привести к травмам или повреждению имущества.

Отключение АСС

Вы можете отключить АСС следующими способами:

- Нажмите на педаль тормоза.
- Нажмите на левый рулевой переключатель.



Восстановление функции ассистента вождения

После отключения функции ассистента вождения, если условия активации выполнены в течение определенного времени, вы можете быстро восстановить функцию, быстро нажав на левый переключатель, и автомобиль разгонится до ранее установленной скорости круиз-контроля.



Предупреждение

- Не используйте функцию быстрого восстановления, если существует значительная разница между текущей скоростью и ранее установленной скоростью, или если существует большая разница между текущей скоростью и текущим лимитом скорости на дороге, или в сложных дорожных условиях; в противном случае это может привести к травмам и материальному ущербу (включая повреждение автомобиля). Водитель всегда должен нести ответственность за безопасное и осторожное вождение автомобиля.

Ограничения функции

Предупреждение

- Если датчики системы ассистента вождения ограничены, ACC может работать некорректно. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к автоматическому отключению ACC или сбою активации. В этом случае вы должны немедленно взять на себя управление автомобилем, чтобы обеспечить безопасность:

- Скорость автомобиля превышает 160 км/ч.
- Любая дверь, капот, багажник или крышка зарядки открыты.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Педаль тормоза нажата или наблюдается снижение эффективности тормозов или неисправность.
- Педаль газа удерживается нажатой в течение длительного времени.
- Колеса теряют сцепление.
- Сработали системы ABS и VSC.
- Сработала FCM.
- VSC выключен.
- EPB активирован.
- Активирован режим внедорожника или режим снега.
- Переход в режим Нейтральный (N), Задний ход (R) или Парковка (P).
- Избыточные осадки.
- Зона датчика покрыта пылью, дождем, льдом, снегом или грязью.
- Связанная система неисправна.
- Датчик неисправен.
- Система ассистента вождения неисправна.
- Другие ситуации, при которых в этом руководстве явно запрещено использование ACC.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к ухудшению работы или отказу АСС. Будьте внимательны и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:

- Дорожные работы.
- Эстакады, мостовые трубы и аналогичные тоннельные условия.
- Проезд через изгиб с чрезмерной кривизной, например съезд с автомагистрали.
- Неясная, стертая, отсутствующая, перекрытая или затененная разметка текущих и целевых полос.
- Проезд через участки без дорожной разметки, такие как дороги нестандартного типа, перекрестки, строительные зоны и т. д.
- Проезд через зоны с неясной разметкой, такие как зоны со сходящейся или разделяющейся разметкой, съезды с автомагистрали, городские перекрестки, зоны ожидания поворота налево и т. д.
- Проезд через дорожные участки со специальной разметкой для снижения скорости, регулирования движения и т. д.
- Тротуар с краями или другими линиями с высоким контрастом (не разметка для полос движения), такими как шов асфальта, бордюр и т.д.
- Нераспознанная или неправильно распознанная разметка полос движения из-за изменений высоты, таких как подъемы и спуски.
- Нераспознанная или неправильно распознанная разметка полос движения из-за света, таких как отражение разметки из-за яркого света и плохой видимости или недостаточное освещение в плохих погодных условиях и ночью.

- Чрезмерное или недостаточное расстояние между разметкой полос движения с обеих сторон.
- Скопление воды, грязные, неровные или обледенелые/заснеженные дороги, а также дороги с лежащими полицейскими или препятствиями.
- Плотный поток движения с высокой плотностью пешеходов, немоторных транспортных средств или животных.
- Сложное и изменяющееся движение, например загруженные перекрестки, съезды с автострადы и перегруженные дороги.
- Извилистые дороги и дороги с крутыми поворотами.
- Крутые подъемы и спуски.
- Неровные дороги.
- Узкие дороги.
- Въезд и выезд из тоннелей.
- Нестандартные дороги.
- Дороги без разделительного ограждения.

Предупреждение

Эта функция может срабатывать некорректно в следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь ими), будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:

- Животные впереди.
- Перекрестки с красным светом.
- Поперечное движение (приближающиеся сбоку автомобили и пешеходы и т.д.).
- Встречное движение.
- Внезапно появляющиеся или медленно движущиеся пешеходы, немоторные транспортные средства и т.д.
- Рабочие автомобили, инженерные машины, транспортные средства нестандартной формы, аварийные транспортные средства.
- Дорожные препятствия (баррикады, большие камни, знаки аварийной остановки) и т.д.

Предупреждение

Любая из следующих ситуаций (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к сбою распознавания камерой или даже к остановке работы функции. Будьте внимательны и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:

- Изменение положения установки камеры.
- Камера заблокирована или загрязнена.
- Темная окружающая среда, например рассвет, закат, ночное время или туннель.
- Внезапные изменения яркости окружения, например на въездах или выездах из туннелей.
- Большие тени, отбрасываемые зданиями, рельефом или крупными транспортными средствами.
- Камера смотрит непосредственно на источник света.
- Удар или смещение камеры или окружающей области из-за столкновений транспортных средств, царапин и т.д.
- Серьезные погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, смог и песчаные бури.
- Выхлоп, брызги воды, снежинки или пыль, поднимаемая транспортными средствами впереди.
- Вода, пыль, мелкие царапины, масляные пятна, грязь, дворники, обледенение, снегопад и т.д. на лобовом стекле перед камерой.
- Сырое дорожное покрытие.
- Снижение эффективности работы камеры из-за экстремальных погодных условий, таких как высокая температура и сильный холод.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к снижению производительности радара или его выходу из строя. Будьте внимательны и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:


- Радар подвергается влиянию окружающей среды, такой как электромагнитные помехи, подземная парковка, туннель, железнодорожные пути, строительные площадки, ограничения по ширине и высоте и т.д.
- Радар заблокирован или покрыт грязью, снегом, металлическими пластинами, лентой, ярлыками, листьями и т.д.
- Влияние или смещение радара или окружающей области из-за столкновений с транспортными средствами, царапин и т.д.
- Прямой яркий свет, подсветка, отражения от стоячей воды и т.д.
- Серьезные погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, смог и песчаные бури.
- Выхлоп, брызги воды, снежинки или пыль, поднимаемая транспортными средствами впереди.
- Снижение производительности радара из-за экстремальных погодных условий, таких как высокие температуры и сильный холод.

Система центрирования в полосе (LCC)

Когда активируется система центрирования в полосе (LCC), она помогает водителю на основе ACC контролировать рулевое управление и удерживать автомобиль в центре текущей полосы.

После активации LCC вы можете использовать систему автоматической смены полосы для смены полосы с помощью поворотного сигнала, когда это безопасно и целесообразно (обратитесь к системе автоматической смены полосы (ALC)).

Обратите внимание, что LCC предназначена только для помощи при вождении и не может заменить ваши действия или обеспечить автономное вождение. Держите обе руки на руле, оставайтесь внимательными и будьте готовы взять контроль над автомобилем в любой момент.

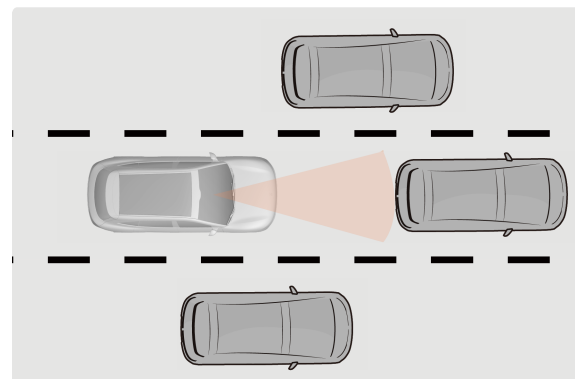

Предупреждение


- Прочитайте все разделы этого руководства, касающиеся LCC, и полностью ознакомьтесь с ограничениями перед использованием LCC.
- LCC предназначена только для помощи при вождении и не может заменить ваши действия или обеспечить автономное вождение, а также не может справиться со всеми транспортными, погодными и дорожными условиями. Не используйте LCC на дорогах с резкими поворотами, нечеткой разметкой полос, перекрывающейся новой и старой разметкой, двухсторонним движением, крутыми склонами, заледенелыми или скользкими дорогами, или при плохих погодных условиях, таких как сильный дождь, снег, туман или песчаная буря, или на дорогах с пешеходами, велосипедистами или интенсивным движением.
- LCC может время от времени управлять рулем, когда это требуется, или когда вы не хотите сами управлять им. Это может быть вызвано нечеткой или неправильной разметкой полос, или другими линиями или объектами, похожими на разметку полос на дороге. Своевременно примите на себя управление автомобилем.
- LCC может не справиться, когда разметка полос впереди резко меняется, например, при слиянии, внезапных изменениях ширины или появлении направляющих слов или знаков в пределах полосы. Будьте внимательны при приближении к таким участкам и принимайте на себя управление автомобилем заранее, если это необходимо. Не полагайтесь на LCC при управлении автомобилем при этих дорожных условиях.
- Темнота (плохое освещение), плохая видимость (вызванная сильным дождем, снегопадом, густым туманом, песчаными бурями и т.д.) и яркий свет (встречные фары или прямой солнечный свет) могут препятствовать полю зрения камеры, вызывая сбой или неточную диагностику LCC. Не используйте LCC в таких условиях.
- LCC может отключиться по неизвестным причинам, сосредоточьтесь на дорожных условиях впереди и будьте готовы принять меры.
- Изменение положения автомобиля из-за чрезмерной нагрузки в багажнике может привести к снижению производительности или сбою LCC.
- LCC может не успеть среагировать на автомобили, выезжающие с другой полосы, в этом случае вам следует незамедлительно взять под контроль автомобиль и вовремя затормозить. Из-за слишком близкого нахождения препятствий или пешеходов LCC может не правильно определить цели впереди.
- LCC может не успеть среагировать на животных, пешеходов, трехколесные велосипеды, автомобили с грузами неправильной формы, транспортные средства нестандартной формы или маленькие транспортные средства (велосипеды и мотоциклы), а также на нерегулярные объекты. LCC может не отреагировать своевременно на медленно движущиеся, стоящие или постепенно приближающиеся транспортные средства или другие неподвижные объекты.
- LCC может не распознать специальные транспортные средства, такие как краны, уборочные машины, уличные разбрызгиватели, мусоровозы, электрические трехколесные велосипеды и т.д. В этом случае, будьте особо внимательны и готовы принять на себя управление автомобилем в любое время.
- LCC не может предотвратить столкновение; в экстренной ситуации вы несете ответственность за своевременное торможение.

- При движении по крутым спускам LCC может не поддерживать необходимую дистанцию от впереди идущего транспортного средства. В этом случае будьте особенно осторожны и готовы затормозить в любое время.
- LCC может не реагировать на транспортные средства или объекты, пересекающие полосу.
- Если вы нажмете на педаль акселератора, когда LCC активирован, транспортное средство будет находиться под вашим контролем при ускорении, поэтому обращайте внимание на дорожные условия впереди.
- При вхождении и выходе из поворота у LCC может произойти задержка или возникнут затруднения при выборе цели впереди. Может произойти неожиданное торможение или с задержкой.
- LCC может распознавать края дороги (стены, ограждения, бордюры, траву, зеленые зоны, асфальтовые швы) как разметку полосы. Будьте внимательны и берите контроль автомобилем на себя при необходимости.
- LCC может соответственно снизить скорость при входе в поворот; однако не полагайтесь на LCC при торможении. Возьмите управление автомобилем на себя своевременно, когда это необходимо.
- При входе в поворот с большим радиусом кривизны (например, на рампе) LCC может временно работать хуже из-за малого радиуса поворота, превышающего возможности центрирования в полосе. На этом этапе автомобиль может только поддерживать установленную круизную скорость или следовать за другим автомобилем, при этом вам необходимо управлять рулем, чтобы центрировать автомобиль в полосе. После выхода из поворота и возвращения кривизны разметки полосы в контролируемый LCC диапазон, функционирование LCC автоматически возобновится.
- При входе/выходе из поворота или движении в повороте, если транспортное средство спереди выходит за пределы диапазона обнаружения датчика, ACC может резко ускорить автомобиль. Поэтому управляйте автомобилем осторожно и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя. Когда впереди появляется неподвижное или медленно движущееся транспортное средство со значительно отличающейся от вашей скоростью, или когда транспортное средство быстро перестраивается в тот же ряд, LCC может не успеть затормозить вовремя. Не полагайтесь на то, что LCC достаточно снизит скорость и при необходимости возьмете контроль над автомобилем на себя и управляйте безопасно.
- При отсутствии разметки полос (перекрестки, слияния или разделения полос), LCC не сможет удержать автомобиль в полосе. В это время автомобиль может только двигаться с установленной круизной скоростью или следовать за другим транспортным средством. Будьте особо внимательны и активно берите на себя управление автомобилем, чтобы проехать через определенные участки. После того, как дорожная разметка снова появится и автомобиль вернется в полосу, LCC сможет автоматически возобновить работу.
- Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения. Обращайте внимание на транспортные средства впереди, поддерживайте надлежащую дистанцию, контролируйте скорость автомобиля, тормозите вовремя, держите руки на руле и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя.

Система помощи водителю

- LCC не может автоматически ускорять или замедлять автомобиль в соответствии с ограничениями скорости, установленными органами дорожного управления; поэтому вам следует вручную регулировать скоростной режим, чтобы избежать нарушения правил дорожного движения.
- LCC может не успеть своевременно снизить скорость в соответствии с установленной вручную круизной скоростью; не полагайтесь на то, что LCC достаточно снизит скорость.
- LCC может не обеспечить необходимое управление рулем для удержания транспортного средства в полосе на поворотах. Не полагайтесь на то, что LCC будет управлять направлением.
- Если LCC не может поддерживать соответствующую скорость или правильную дистанцию, вы должны немедленно принять на себя управление автомобилем и вмешаться.
- Для обслуживания или замены LCC и его компонентов требуется профессиональное оборудование и техника. Свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Описание состояния

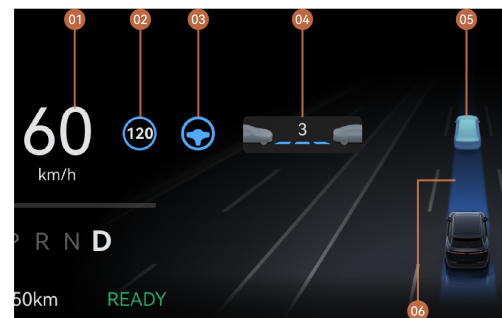

01 Текущая скорость.

02 Скорость круиз-контроля (максимальная скорость круиз-контроля).

03 Индикатор состояния LCC.

04 Дистанция следования.

05 Целевой автомобиль.

06 Синие разметка полосы.



Серый индикатор круизной скорости: При соблюдении условий работы LCC на экране водителя появится серый индикатор скорости круиз-контроля.



Синий индикатор круизной скорости: При активации LCC на экране водителя появится голубой индикатор круизной скорости.



Серый индикатор LCC: При соблюдении условий работы LCC на экране водителя будет отображаться серый индикатор LCC; когда LCC приостановлена, индикатор будет мигать.



Синий индикатор LCC: При активации LCC на экране водителя будет отображаться синий индикатор LCC.

Предупреждение

- Когда на экране водителя показано сообщение: «Немедленно возьмите управление автомобилем на себя», вам следует немедленно взять управление над автомобилем. В противном случае это может привести к травмам и/или повреждению имущества (включая повреждение автомобиля).


Замечание

- Индикатор LCC и индикатор NZP отображаются в одном и том же месте, но только один из них может отображаться в определенный момент времени.

Активация LCC

Вы можете активировать LCC с помощью следующих шагов:

- 1 При соблюдении условий работы LCC (дорожные условия и состояние автомобиля) на экране водителя будет отображаться серый индикатор круизной скорости и серый индикатор LCC .
- 2 Дважды переключите рычаг переключения передач в направлении стрелки, чтобы активировать LCC. После активации LCC серый индикатор скорости круиз-контроля и серый индикатор LCC превратятся в синий индикатор скорости круиз-контроля и синий индикатор LCC .

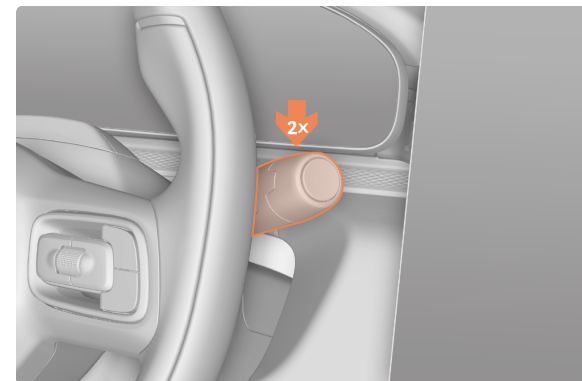

- 3 После активации LCC будет удерживать автомобиль в центре полосы на скорости, указанной синим индикатором скорости круиз-контроля.

Для активации LCC одновременно должны быть выполнены следующие условия (включая, но не ограничиваясь):

Система помощи водителю

- Скорость автомобиля 0–130 км/ч.
- Ремень безопасности водителя пристегнут.
- Автомобиль находится в режиме Движения (D).
- Все двери, капот и багажник закрыты.
- Автомобиль работает исправно.
- Разметка полосы четкая, а дорожные условия хорошие.

Приостановитесь, примите на себя управление и продолжите движение.

Когда разметка полосы не может быть определена, шины автомобиля пересекают разметку полосы или водитель берет на себя управление автомобилем, действие LCC будет приостановлено.


Затем система издаст предупредительный звук, индикатор LCC на экране водителя начнет мигать, и управление рулем будет возвращено водителю.

Как только водитель прекратит управление, LCC автоматически возобновит работу на основе состояния автомобиля, и индикатор LCC перестанет мигать, указывая на то, что действие LCC было возобновлено.

Осторожно

- LCC возобновит управление рулем после того, как автомобиль будет находиться в центре полосы в течение определенного времени; обращайте внимание на изменения в состоянии LCC, чтобы избежать инцидентов.

Система автоматической смены полосы (ALC)

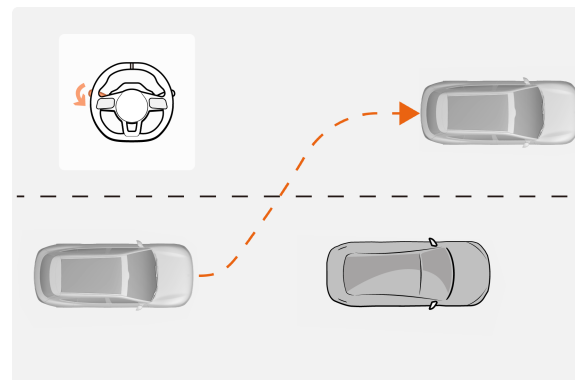

Вы можете полностью опустить рычаг указателя поворота, чтобы активировать ALC, когда это безопасно и целесообразно.

После активации ALC начнет фиксировать окружающее пространство и управлять автомобилем, чтобы изменить полосу в направлении, указанном указателями поворота, в соответствующий момент.

До начала смены полосы, вы можете переключить указатель поворота в противоположном направлении, чтобы отменить маневр. Переключение указателя поворота в противоположном направлении перед тем, как автомобиль пересечет разметку полосы, заставит автомобиль вернуться в полосу.

Предупреждение

- ALC предназначена только для помощи при вождении и не может заменить ваши действия или справиться со всеми транспортными, погодными и дорожными условиями. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- При использовании ALC всегда обращайтесь внимание на дорожные и транспортные условия. Всегда держите руки на руле и будьте готовы взять под контроль автомобиль в любое время. Вы несете ответственность за определение безопасности и целесообразности смены полосы. Перед началом смены полосы, проверьте слепые зоны, разметку на полосах и дороги вокруг, чтобы подтвердить, что переход в целевую полосу безопасен и целесообразен.
- ALC может не обнаружить автомобили, быстро приближающиеся сзади, особенно когда скорость вашего автомобиля низка, что может увеличить риск столкновения. Поэтому не полагайтесь на ALC при определении подходящего пути движения. Всегда обращайтесь внимание на дорогу, дорожные условия впереди и окружающую местность, проверяйте предупреждения на экране водителя, сосредоточьтесь на вождении и будьте готовы быстро отреагировать. При использовании ALC, сосредоточьтесь на автомобилях, приближающихся сзади, чтобы гарантировать безопасность движения.
- Не полагайтесь слишком сильно на ALC; когда пространство в целевой полосе ограничено, возьмите управление на себя, чтобы завершить маневр смены полосы. Не полагайтесь слишком сильно на ALC; когда пространство в целевой полосе ограничено, возьмите

управление на себя, чтобы завершить маневр смены полосы.

Вы можете включить/выключить ALC в разделе -Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Автоматический сигнал тревоги

При активации LCC держите обе руки на руле. Если система не обнаружит ваши руки на руле, на экране водителя появится предупреждающий сигнал; немедленно возьмите руль/мягко поверните его, чтобы отменить предупреждение.

Если вы продолжаете игнорировать сигнал и не принимаете меры, LCC отключится, включатся светодиоды аварийной сигнализации, и система будет управлять автомобилем, постепенно снижая скорость до полной остановки.

После отключения LCC из-за сигнала о необнаружении рук на руле, вы не сможете использовать ее снова в этой поездке.


Замечание

- Сигнал о необнаружении рук на руле может задерживаться или прерываться на неровных, приподнятых или холмистых дорогах.
- Если вы слегка держите руль в течение продолжительного времени, это может вызвать ложный сигнал о необнаружении рук на руле.
- Накладка на руль или толстые перчатки могут мешать датчикам и быть причиной ложных сигналов тревоги. Снимите перчатки или накладку с руля и возьмитесь за него, чтобы отключить сигнализацию, соблюдая безопасность.

Отключение LCC

Вы можете отключить LCC следующими способами:

- Нажмите на педаль тормоза, когда автомобиль находится в движении.
- Переключите рычаг переключения передач один раз в направлении стрелки.

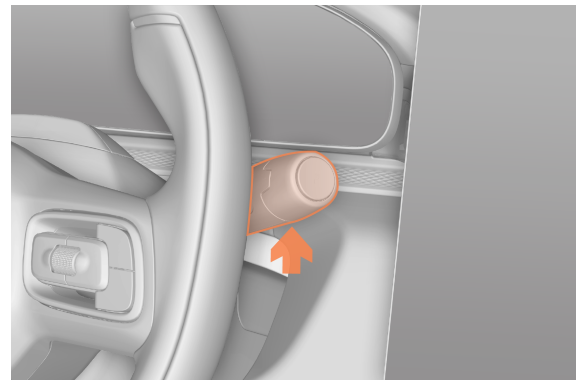

Ограничения функции

Предупреждение

- Если датчики ограничены, LCC может не функционировать нормально. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь) может привести к автоматическому отключению LCC или сбоя активации. В этом случае вы должны немедленно взять на себя управление автомобилем, чтобы обеспечить безопасность:

- Скорость автомобиля превышает 140 км/ч.
- Любая дверь, передний капот или багажник открыты.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Педаль тормоза нажата или наблюдается снижение эффективности тормозов или неисправность.
- Педаль газа удерживается нажатой в течение длительного времени.
- Колеса теряют сцепление.
- Водитель берет на себя управление рулем.
- Сработали системы ABS и VSC.
- Сработала FCM.
- VSC выключен.
- EPB активирован.
- Переход в режим Нейтральный (N), Задний ход (R) или Парковка (P).
- Избыточные осадки.
- Зона датчика покрыта пылью, дождем, льдом, снегом или грязью.
- Связанная система неисправна.
- Датчик неисправен.
- Система ассистента вождения неисправна.
- Разметка проезжей части исчезает на значительной дистанции.

- Другие ситуации в этом руководстве, в которых четко запрещено использование LCC.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к снижению производительности или сбоям ЛСС. Будьте внимательны и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:

- Проезд через изгиб с чрезмерной кривизной, например съезд с автомагистрали.
- Неясная, стертая, отсутствующая, перекрытая или затененная разметка текущих и целевых полос.
- Проезд через участки без дорожной разметки, такие как дороги нестандартного типа, перекрестки, строительные зоны и т. д.
- Проезд через зоны с неясной разметкой, такие как зоны со сходящейся или разделяющейся разметкой, съезды с автомагистрали, городские перекрестки, зоны ожидания поворота налево и т. д.
- Проезд через дорожные участки со специальной разметкой для снижения скорости, регулирования движения и т. д.
- Дорожное покрытие с краями или другими линиями с высоким контрастом (или неразмеченные полосы), такими как стыки дорожного покрытия, бордюры, тени, отбрасываемые ограждениями, колеи на снежных дорогах и т.д.
- Нераспознанная или неправильно распознанная разметка полос движения из-за изменений высоты, таких как подъемы и спуски.
- Разметка проезжей части не может быть идентифицирована или идентифицирована неверно из-за света, такого как отражение разметки под сильным светом, плохая видимость или недостаточное освещение при плохих погодных условиях и ночью.
- Чрезмерное или недостаточное расстояние между разметкой полос движения с обеих сторон.
- Скопление воды, грязные, неровные или обледенелые/заснеженные дороги, а также дороги с лежащими полицейскими или препятствиями.
- Плотный поток движения с высокой плотностью пешеходов, немоторных транспортных средств или животных.
- Сложное и изменяющееся движение, например загруженные перекрестки, съезды с автомагистрали и перегруженные дороги.
- Извилистые дороги и дороги с крутыми поворотами.
- Крутые подъемы и спуски.
- Неровные дороги.
- Узкие дороги.
- Въезд и выезд из тоннелей.
- Нестандартные дороги.
- Эстакады, дренажные трубы у мостов и похожие места.
- Дороги без разделительного ограждения.

Предупреждение

LCC может не среагировать своевременно на следующие ситуации (включая, но не ограничиваясь ими), будьте внимательны и готовы взять на себя управление автомобилем в любой момент:

- Животные впереди.
- Перекрестки с красным светом.
- Поперечное движение (приближающиеся сбоку автомобили и пешеходы и т.д.).
- Встречное движение.
- Внезапно появляющиеся или медленно движущиеся пешеходы, немоторные транспортные средства и т.д.
- Рабочие автомобили, инженерные машины, транспортные средства нестандартной формы, аварийные транспортные средства.
- Дорожные препятствия (баррикады, большие камни, знаки аварийной остановки) и т.д.

Предупреждение

Любая из следующих ситуаций (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к сбою распознавания камерой или даже к остановке работы функции. Будьте внимательны и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:

- Изменение положения установки камеры.
- Камера заблокирована или загрязнена.
- Темная окружающая среда, например рассвет, закат, ночное время или туннель.
- Внезапные изменения яркости окружения, например на въездах или выездах из туннелей.
- Большие тени, отбрасываемые зданиями, рельефом или крупными транспортными средствами.
- Камера смотрит непосредственно на источник света.
- Удар или смещение камеры или окружающей области из-за столкновений транспортных средств, царапин и т.д.
- Серьезные погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, смог и песчаные бури.
- Выхлоп, брызги воды, снежинки или пыль, поднимаемая транспортными средствами впереди.
- Вода, пыль, мелкие царапины, масляные пятна, грязь, дворники, обледенение, снегопад и т.д. на лобовом стекле перед камерой.
- Сырое дорожное покрытие.
- Снижение эффективности работы камеры из-за экстремальных погодных условий, таких как высокая температура и сильный холод.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к снижению производительности радаров или его выходу из строя. Будьте внимательны и будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя:

- Радар подвергается влиянию окружающей среды, такой как электромагнитные помехи, подземная парковка, туннель, железнодорожные пути, строительные площадки, ограничения по ширине и высоте и т.д.
- Радар заблокирован или покрыт грязью, снегом, металлическими пластинами, лентой, ярлыками, листьями и т.д.
- Влияние или смещение радаров или окружающей области из-за столкновений с транспортными средствами, царапин и т.д.
- Прямой яркий свет, подсветка, отражения от стоячей воды и т.д.
- Серьезные погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, смог и песчаные бури.
- Выхлоп, брызги воды, снежинки или пыль, поднимаемая транспортными средствами впереди.
- Снижение производительности радаров из-за экстремальных погодных условий, таких как высокие температуры и сильный холод.

Предупреждение о лобовом столкновении (FCW)

Когда скорость автомобиля составляет 30–150 км/ч, система будет предупреждать водителя о потенциальных рисках столкновения следующими способами:

- На экране водителя отображается красный треугольник.
- Автомобиль издает звуковой сигнал тревоги.
- На экране водителя отображается соответствующее текстовое уведомление.
- Автомобиль активирует торможение толчкового хода.

Предупреждение

- Система FCW предназначена только для помощи при вождении и не может гарантировать должную работу при любых погодных, дорожных и транспортных условиях. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Торможение толчкового хода означает кратковременные и резкие тормозные действия. Когда FCW активирована, она использует торможение толчкового хода, чтобы предупредить водителя и уменьшить потенциальные риски столкновения, что может не соответствовать вашему обычному стилю вождения и вызвать дискомфорт.
- Строго запрещено направлять автомобиль на людей или объекты для проверки работы FCW.
- Что касается действительных целей, распознаваемых системой, эффективность работы FCW отличается в зависимости от автомобилей, ситуаций и дорожных условий. Не ждите сигналы предупреждения от FCW.
- FCW не будет активирована на низкой скорости, поэтому предупреждение не будет активировано, когда автомобиль приближается к впереди идущему транспортному средству или пешеходу на низкой скорости.

Предупреждение

FCW не будет выдавать предупреждения в следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь ими):

- Водитель уже тормозит.
- Водитель резко или сильно нажимает на педаль газа.
- Водитель резко поворачивает руль.

Замечание

- FCW не будет активирована, если ремень безопасности водителя не пристегнут.
- FCW не будет активирована, когда автомобиль движется задним ходом.
- Если включен звуковой сигнал тревоги включен, проигрываемое аудио будет заглушено.

Настройка предупреждения о лобовом столкновении

Вы можете настроить FCW в разделе -Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Предупреждение

- Когда FCW выключена, предупреждения о потенциальных столкновениях не будут активироваться. Рекомендуется оставлять эту функцию включенной. FCW активируется, когда автомобиль включен.

Замечание

- Тип сигнала FCW по умолчанию — средний; FCW автоматически включается и запоминает установленный водителем тип сигнала после включения автомобиля.

Объекты обнаружения

FCW обнаруживает объекты, движущиеся перед вашим автомобилем, включая пешеходов, велосипедистов и различные транспортные средства (автобусы, грузовики, легковые автомобили и т.д.). Следующие цели могут не быть обнаружены, включая, но не ограничиваясь:

- Горизонтальные транспортные средства.
- Транспортные средства нестандартной формы.
- Животные.
- Светофоры.
- Стены.
- Дорожные заграждения (конусы и т.д.).
- Другие объекты нестандартной формы.

Предупреждение

- FCW может не распознать специальные транспортные средства в некоторых ситуациях, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны. Например: Трехколесные велосипеды, автомобили с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами задней части, автомобили с заблокированной задней частью, автомобили нестандартной формы, автомобили с низким клиренсом, автомобили, перевозящие груз, и т. д.
- FCW может не обнаруживать стоящие или медленно движущиеся транспортные средства, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны.
- FCW может быть ложным образом активирована в особых ситуациях, например когда автомобиль заезжает на платформу прицепа или эвакуатора.

Замечание

Обнаружение пешеходов/велосипедистов системой FCW — это функция ассистента вождения, которая требует следующей точной информации: Голова, руки, плечи, ноги, верхняя и нижняя части тела пешехода и нормальные движения. Обнаружение FCW будет неэффективным в следующих ситуациях:

- Пешеходы/велосипедисты частично закрыты, в одежде, не предоставляющей четкого изображения контуров их тела, или ростом выше 200 см или ниже 100 см.
- Недостаточный контраст между пешеходами/велосипедистами и фоном или плохое освещение. Система предупреждения или торможения может сработать с задержкой или не сработать совсем.
- Пешеходы/велосипедисты переносят крупные предметы или носят светоотражающую одежду.

Ограничения FCW

Предупреждение

- Система выдаст предупреждающий сигнал о столкновении только в случае вероятного или неминуемого столкновения. Перед тем, как начать движение, вы должны быть осведомлены об ограничениях FCW.

FCW использует для работы камеру на лобовом стекле. В некоторых ситуациях функции FCW могут быть ограничены или ухудшены:

- Скользкие дороги: Дистанция торможения на скользких дорогах увеличивается, что снижает возможности FCW по предотвращению столкновения.

- Яркое освещение: Яркий солнечный свет, отражения и экстремальный световой контраст могут затруднить восприятие визуальных предупреждающих сигналов, а также повлиять на работу камеры на лобовом стекле.
- Плохая освещенность: Сумерки, рассвет, ночное время, туннели и неосвещенные дороги могут снизить возможности распознавания камеры на лобовом стекле.
- Высокая температура в салоне: Если температура в салоне очень высокая, камера на лобовом стекле может временно отключиться без какого-либо предупреждения.
- Сниженная видимость в экстремальных погодных условиях: Сильный снег, пурга, дождь, густой туман, смог, град и пыль могут негативно сказаться на лобовом стекле и эффективной работе системы.
- Ограниченный обзор камеры лобового стекла: Угол обзора камеры лобового стекла ограничен. В некоторых случаях система может не обнаружить автомобили или пешеходов или обнаружение может происходить с задержкой.
- Вмешательство водителя: Система может не реагировать или реагировать позже, чем ожидалось, если водитель управляет автомобилем или тормозит.

В следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь ими), FCW может не работать так, как ожидалось, потому что цель находится не прямо впереди автомобиля:

- Система не будет реагировать на цели в мертвой зоне сенсоров, такие как цели по углам и краям автомобиля, а также сбоку и сзади.
- Система может неправильно выбрать цель или пропустить цель при приближении или повороте.
- Когда автомобиль находится на склоне, лежащих полицейских или неровных дорогах, система может потерять свою цель или неправильно оценить расстояние до цели.
- Когда транспортное средство в соседней полосе частично опережает движущееся впереди транспортное средство (особенно крупные транспортные средства, такие как автобусы и грузовики), система может не распознать объект.
- Когда транспортное средство внезапно въезжает позади движущегося впереди транспортного средства, или другое транспортное средство внезапно въезжает или выезжает впереди, система может не распознать это вовремя.
- Когда транспортное средство впереди находится под большим углом к вашему транспортному средству, система может не распознать это вовремя.
- Когда транспортное средство впереди частично перекрыто вашим транспортным средством, система может не распознать это вовремя.

В следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь ими) система предупреждения о столкновении (FCW) может не работать должным образом из-за особых или сложных дорожных условий:


- Скопление воды, грязные, неровные или обледенелые/заснеженные дороги, а также дороги с лежащими полицейскими или препятствиями.
- Движение с высокой плотностью пешеходов, велосипедов, электровелосипедов или животных.
- Сложное и изменяющееся движение, например загруженные перекрестки, съезды с автомагистрали и перегруженные дороги.

Система помощи водителю

- Извилистые дороги и дороги с крутыми поворотами.
- Подъемы и спуски.
- Неровные дороги.
- Въезд и выезд из тоннелей.

Если датчики ассистента вождения ограничены, система предупреждения о столкновениях может функционировать некорректно. Смотрите раздел Датчики помощи при вождении.

Снижение последствий лобового столкновения (FCM)

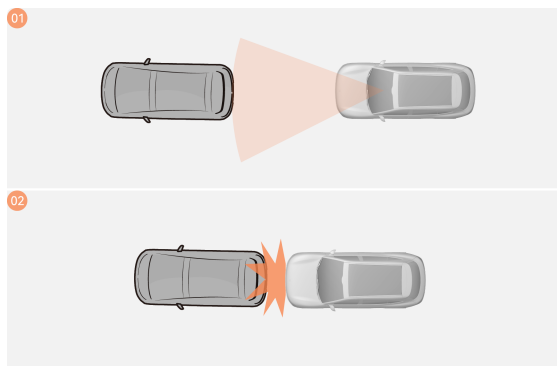

01 С помощью системы экстренного торможения (АЕВ).

02 Без системы экстренного торможения (АЕВ).

Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCM) может предупреждать водителей о пешеходах, велосипедистах и транспортных средствах с помощью звуков, изображений и торможения. В случае позднего торможения водителя, чрезмерно слабой тормозной силы или полного отсутствия тормозного действия FCM будет действовать, чтобы помочь водителю избежать или смягчить столкновение. Водитель или пассажиры обычно замечают функцию FCM только когда столкновение неизбежно.

Для пешеходов и велосипедистов впереди рабочий диапазон FCM составляет от 4-90 км/ч. Для автомобилей впереди рабочий диапазон FCM составляет около 4-150 км/ч. Когда срабатывает FCM, скорость автомобиля может быть снижена до 60 км/ч, чтобы смягчить возможное столкновение. Например: если FCM срабатывает на скорости 100 км/ч, он освободит тормоза, когда скорость упадет до 40 км/ч.

Предупреждение

- FCW предназначен только как ассистент вождения и не может заменить ваше вождение или гарантировать правильную работу во всех погодных, дорожных и транспортных условиях. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Строго запрещено ехать на людей или объекты, чтобы протестировать работу FCM.
- Для настоящих целей, распознанных системой, производительность FCM варьируется в зависимости от автомобилей, сцен и дорожных условий. Не ждите, что FCM вмешается.
- FCM не будет активирован при низкой скорости автомобиля, поэтому FCM не вмешается и не затормозит, когда автомобиль приближается к другому автомобилю или пешеходу на низкой скорости.
- FCM может предупреждать о потенциальных столкновениях, но не может сократить ваше время реакции.
- FCM не может заменить ваше внимание к дорожным условиям или вашу ответственность за безопасное вождение.
- FCM не может быть использован для поддержания безопасной дистанции. Пожалуйста, избегайте короткой дистанции следования и агрессивного вождения.

Замечание

- FCM не будет работать, когда скорость автомобиля ниже 4 км/ч.
- FCM не будет активирован при движении автомобиля задним ходом.
- Тормозной путь увеличится на мокрых и скользких дорогах. Если ABS, TCS и VSC активированы, эффективность FCM может быть снижена.

Включение/выключение снижения последствий лобового столкновения (FCM)

Вы можете включить/выключить FCM в -Zeekr-Ассистент вождения в интерфейсе центрального дисплея.

Предупреждение

- FCM может применять кратковременное и резкое торможение для уменьшения потенциальных рисков столкновения, что может не соответствовать вашему обычному стилю вождения и вызывать дискомфорт.
- FCM помогает предотвратить столкновения или уменьшить скорость автомобиля во время столкновения. Тем не менее, даже при активированном FCM вы все равно должны применять торможение.
- FCM может не реагировать или реагировать позже, чем ожидалось, если водитель управляет автомобилем или тормозит.
- Когда FCM отключен, автомобиль не будет тормозить, даже если он обнаруживает возможное столкновение. Рекомендуется оставлять эту функцию включенной.

Замечание

- FCM включен по умолчанию и остается активированным после включения автомобиля.
- Он не будет включен, если ремень безопасности водителя не пристегнут или неисправен.
- Если включен звуковой сигнал тревоги включен, проигрываемое аудио будет заглушено.

Объекты обнаружения

FCM обнаруживает объекты, движущиеся перед вашим автомобилем, включая пешеходов, велосипедистов и различные транспортные средства (автобусы, грузовики, легковые автомобили и т.д.). РЕВ не будет реагировать на следующие цели, включая, но не ограничиваясь:

- Горизонтальные транспортные средства.
- Транспортные средства нестандартной формы.
- Животные.
- Светофоры.
- Стены.
- Дорожные заграждения (конусы и т.д.).
- Другие объекты нестандартной формы.

Предупреждение

- FCM может не распознать специальные автомобили в некоторых ситуациях, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны. Например: Трехколесные велосипеды, автомобили с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами задней части, автомобили с заблокированной задней частью, автомобили нестандартной формы, автомобили с низким клиренсом, автомобили, перевозящие груз, и т.д.
- FCM может не обнаружить стоящие или медленно движущиеся автомобили, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны.
- FCM может быть ложно активирован в особых ситуациях, таких как когда автомобиль заезжает на платформенный прицеп или эвакуатор.

Замечание

Обнаружение пешеходов/велосипедистов FCM является функцией ассистент вождения, которая требует следующей точной информации: Голова, руки, плечи, ноги, верхняя и нижняя части тела пешехода и нормальные движения. Обнаружение FCM может не сработать в следующих ситуациях:

- Пешеходы/велосипедисты частично закрыты, в одежде, не предоставляющей четкого изображения контуров их тела, или ростом выше 200 см или ниже 100 см.
- Недостаточный контраст между пешеходами/велосипедистами и фоном или плохое освещение. Система предупреждения или торможения может сработать с задержкой или не сработать совсем.
- Пешеходы/велосипедисты переносят крупные предметы или носят светоотражающую одежду.

Ограничения FCM

Предупреждение

- FCM функционирует только в случае вероятной или неизбежной аварии. Перед тем, как начать движение, вы должны быть осведомлены о ограничениях FCM.

FCM полагается на камеру на лобовом стекле для своей работы. В некоторых ситуациях функции FCW могут быть ограничены или ухудшены:

- Скользкие дороги: Тормозной путь увеличивается на скользких дорогах, что снизит эффективность системы предотвращения столкновений FCM.
- Яркое освещение: Яркий солнечный свет, отражения и экстремальный световой контраст могут затруднить восприятие визуальных предупреждающих сигналов, а также повлиять на работу камеры на лобовом стекле.
- Плохая освещенность: Сумерки, рассвет, ночное время, туннели и неосвещенные дороги могут снизить возможности распознавания камеры на лобовом стекле.
- Высокая температура в салоне: Если температура в салоне очень высокая, камера на лобовом стекле может временно отключиться без какого-либо предупреждения.
- Сниженная видимость в экстремальных погодных условиях: Сильный снег, пурга, дождь, густой туман, смог, град и пыль могут негативно сказаться на лобовом стекле и эффективной работе системы.
- Ограниченный обзор камеры лобового стекла: Угол обзора камеры лобового стекла ограничен. В некоторых случаях система может не обнаружить автомобили или пешеходов или обнаружение может происходить с задержкой.

- Вмешательство водителя: Система может не реагировать или реагировать позже, чем ожидалось, если водитель управляет автомобилем или тормозит.

В следующих случаях (включая, но не ограничиваясь ими) FCM может не работать так, как ожидается, потому что цель находится не прямо впереди:

- Система не будет реагировать на цели в мертвой зоне сенсоров, такие как цели по углам и краям автомобиля, а также сбоку и сзади.
- Система может неправильно выбрать цель или пропустить цель при приближении или повороте.
- Когда автомобиль находится на склоне, лежащих полицейских или неровных дорогах, система может потерять свою цель или неправильно оценить расстояние до цели.
- Когда транспортное средство в соседней полосе частично опережает движущееся впереди транспортное средство (особенно крупные транспортные средства, такие как автобусы и грузовики), система может не распознать объект.
- Когда транспортное средство внезапно въезжает позади движущегося впереди транспортного средства, или другое транспортное средство внезапно въезжает или выезжает впереди, система может не распознать это вовремя.
- Когда транспортное средство впереди находится под большим углом к вашему транспортному средству, система может не распознать это вовремя.
- Когда транспортное средство впереди частично перекрыто вашим транспортным средством, система может не распознать это вовремя.

Система помощи водителю

- FCM может не распознать цель вовремя, когда автомобиль поворачивает.

В следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь), FCM может не работать как ожидается из-за особых или сложных дорожных условий:

- Скопление воды, грязные, неровные или обледенелые/заснеженные дороги, а также дороги с лежащими полицейскими или препятствиями.
- Движение с высокой плотностью пешеходов, велосипедов, электровелосипедов или животных.
- Сложное и изменяющееся движение, например загруженные перекрестки, съезды с автомагистрали и перегруженные дороги.
- Извилистые дороги и дороги с крутыми поворотами.
- Подъемы и спуски.
- Неровные дороги.
- Въезд и выезд из тоннелей.


FCM не будет тормозить или прекратит торможение в следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь):

- Водитель резко или сильно нажимает на педаль газа.
- Водитель резко поворачивает рулевое колесо.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Не обнаружен риск столкновения впереди.
- Скорость транспортного средства находится за пределами рабочего диапазона FCM.

Предупреждение

- Если датчики ассистент вождения ограничены, FCM может работать ненормально. Смотрите раздел Датчики помощи при вождении.

Предупреждение о перекрестном движении спереди (FCTA)

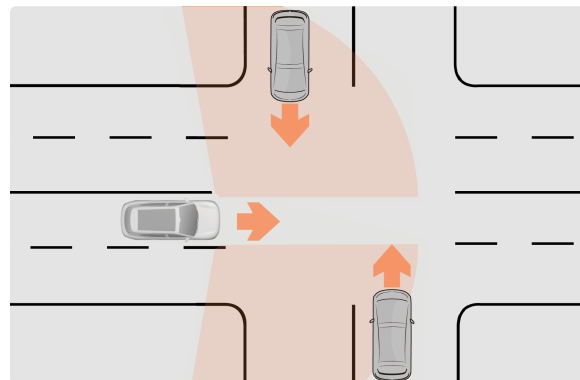

При выезде из парковочного места или проезде через перекресток с ограниченной видимостью, если есть риск бокового столкновения, предупреждение о перекрестном движении спереди (FCTA) применит тормоза или предупредит водителя о необходимости торможения для предотвращения или смягчения последствий бокового столкновения.

FCTA разработано с учетом двух функций:

- **Предупреждение о столкновении:** Когда система обнаруживает риск бокового столкновения, на экране водителя появится предупреждение и система издаст звуковой сигнал, чтобы предупредить водителя.
- **Аварийное торможение:** Если водитель не успевает оперативно затормозить или предпринять другие действия после предупреждения о боковом столкновении, функция экстренного торможения автоматически применит тормоза, чтобы предотвратить или смягчить последствия столкновения. В то же время на экране водителя появится предупреждение а система издаст звук и затянёт ремень безопасности.

FCTA будет активирована только тогда, когда транспортное средство движется вперед со скоростью 4–60 км/ч, и скорость целевого транспортного средства также составляет 4–60 км/ч.

Предупреждение

- FCTA предназначена только для помощи при вождении и не может гарантировать надлежащее функционирование в любых погодных, дорожных и транспортных условиях. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Несмотря на то, что автомобиль оборудован FCTA, проверьте окружающую обстановку на наличие опасностей перед тем, как пересекать перекресток или другие зоны с ограниченной видимостью, чтобы обеспечить безопасность движения. В экстренных ситуациях вы должны своевременно взять управление транспортным средством на себя.
- FCTA может не распознать специальные транспортные средства в некоторых ситуациях, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны. Например: Трехколесные велосипеды, автомобили с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами задней части, автомобили с заблокированной задней частью, автомобили нестандартной формы, автомобили с низким клиренсом, автомобили, перевозящие груз, и т. д.
- Для действительных целей, распознаваемых системой, производительность FCTA варьируется в зависимости от типов транспортных средств, ситуации и дорожных условий.
- FCTA может не вовремя реагировать на животных, велосипедистов, пересекающих или идущих навстречу пешеходов, или объекты по бокам автомобиля.
- Яркий солнечный свет, отражения, густой туман, низкий уровень освещенности или внезапные изменения яркости могут повлиять на функцию обнаружения FCTA.

- Когда угол поворота автомобиля и скорость превышают определенный лимит, производительность FCTA будет ограничена.


Замечание

- FCTA начнет самодиагностику при запуске автомобиля, во время которой ее функции недоступны.
- FCTA не будет активирована, если ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Вы можете настроить тип предупреждения FCW, чтобы получить подходящую чувствительность предупреждающего сигнала. Для этого см. раздел Предупреждение о лобовом столкновении (FCW).

Ограничения FCTA

Предупреждение

- Если датчики ассистента вождения ограничены, FCTA может функционировать некорректно. Как показано ниже, когда фронтальные камеры по обе стороны заблокированы окружающими транспортными средствами и препятствиями, FCTA не сможет вовремя обнаружить приближающиеся сбоку автомобили.

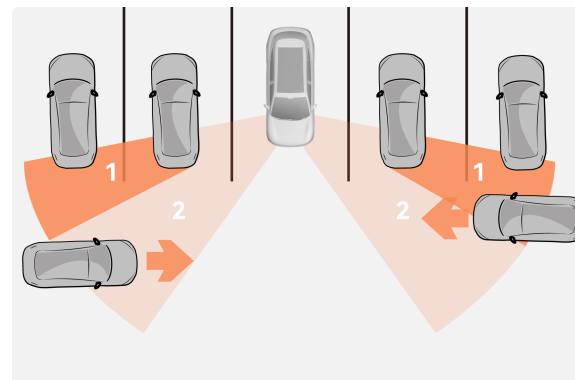

01 Слепая зона (видимость сенсора заблокирована).

02 Область обнаружения.

Система предотвращения столкновений сзади (CMSR)

Система предотвращения столкновений сзади (CMSR) делится на две функции: Предупреждение о столкновении сзади (RCW) и торможение для предотвращения столкновения сзади (RCB).

CMSR использует датчики для оценки дорожной обстановки позади автомобиля в реальном времени. Когда автомобиль движется вперед со скоростью ниже 150 км/ч или находится на месте, и CMSR обнаруживает потенциальное столкновение сзади, на экране водителя

будет отображена предупреждающая анимация позади модели автомобиля, сопровождаемая звуковым сигналом и активацией сигнальной лампы, чтобы напомнить водителю о необходимости принять меры безопасности.

Предупреждение

- CMSR предназначена только для помощи в вождении и не может справляться со всеми дорожными условиями, погодой, движением или состоянием дороги и не может заменить ваши действия; она только предоставляет уведомления и поддержку, и не может предотвратить столкновения. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- CMSR может предоставить лишь ограниченную поддержку и может не обнаруживать все цели в каждой ситуации.
- CMSR может выполнить торможение только когда ваш автомобиль находится в неподвижном состоянии, но не может контролировать автомобиль для ускорения, замедления или поворота.
- CMSR может только предупреждать водителя о рисках столкновения, но не может предотвратить столкновения. Когда срабатывает предупреждение, вы должны немедленно предпринять корректирующие действия, чтобы избежать дальнейшей опасности.
- CMSR функционирует только когда автомобиль неподвижен или движется вперед. CMSR не будет выдавать предупреждения о рисках столкновения позади автомобиля, когда автомобиль движется назад.
- CMSR может быть активирована только объектами позади автомобиля, которые представляют собой риск столкновения, а не другими объектами, такими как автомобили в соседних полосах, автомобили, движущиеся параллельно, или встречные автомобили.
- Из-за ограничений производительности системы CMSR может не своевременно выдавать предупреждения,

Система помощи водителю

пропускать предупреждения или выдавать ложные предупреждения.

Активация функции

Предупреждение о столкновении сзади (RCW): Когда обнаруживается риск столкновения сзади, RCW напомнит водителю с помощью анимаций сигналов тревоги на экране водителя и звукового сигнала.

Торможение для предотвращения столкновения сзади (RCB): Когда транспортное средство неподвижно и обнаруживается риск столкновения сзади, система применит тормоза, чтобы избежать или смягчить потенциальные опасности от вторичного столкновения.

Замечание

- Когда водитель сильно нажимает на педаль газа, система RCB будет временно отключена.
- Когда RCB срабатывает, загораются стоп-сигналы.
- RCB может сработать только когда транспортное средство неподвижно.
- Когда срабатывает CMSR, включаются аварийные сигнальные огни для предупреждения транспортных средств сзади.
- CMSR может быть активирована только транспортными средствами, а не пешеходами, животными или другими объектами.

Настройка CMSR

Вы можете настроить функции CMSR в разделе -Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Ограничения CMSR

Предупреждение

- Если сенсоры ограничены, CMSR может работать некорректно. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к ограничению или снижению производительности CMSR:

- Экстремальные погодные условия, такие как высокая и низкая температура.
- Плохие погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, боковой ветер, смог и песчаные бури.
- Яркий свет, отражения, темнота (плохое освещение) или плохая видимость.
- Особые ситуации, такие как дорожные происшествия и дорожные работы.
- Дороги с резкими поворотами, уклонами, кочками, грунтовыми покрытиями, ямами, грязью, скользкими или обледенелыми поверхностями и обширной тенью.
- Сложное и изменяющееся движение, например загруженные перекрестки, съезды с автомагистрали и перегруженные дороги.
- Датчик поврежден, загрязнен или заблокирован.
- За автомобилем находится крупное транспортное средство, блокирующее область обнаружения радара или камеры.
- Сзади находится цель, которую можно обнаружить только после смены полосы.
- Обнаруживаемый объект движется слишком быстро (например, когда другие транспортные средства внезапно движутся быстро или близко к автомобилю), что приводит к несвоевременной реакции CMSR.
- Другие ситуации, которые выходят за пределы условий обнаружения и диапазона радара или камеры.

Предупреждение

- Не полагайтесь на CMSR слишком сильно и не проверяйте или не ждите намеренного срабатывания CMSR. Из-за ограничений производительности системы ложные срабатывания и пропуски срабатывания не могут быть полностью исключены.
- Из-за сложных условий движения, дороги, погоды и вождения датчики не могут гарантировать правильное обнаружение во всех условиях.


Сигнализация о перекрестном движении сзади (RCTA)

Сигнализация о перекрестном движении сзади (RCTA) активно отслеживает риск столкновений сзади, когда автомобиль стоит или движется задним ходом, и предупреждает водителя с помощью визуальных и звуковых сигналов, а также сигналов на боковых зеркалах, и может применить тормоза, если это необходимо, чтобы помочь водителю избежать или смягчить столкновение.

Замечание

- RCTA работает только при скорости автомобиля ниже 15 км/ч и включенном режиме Заднего хода (R).

Система помощи водителю

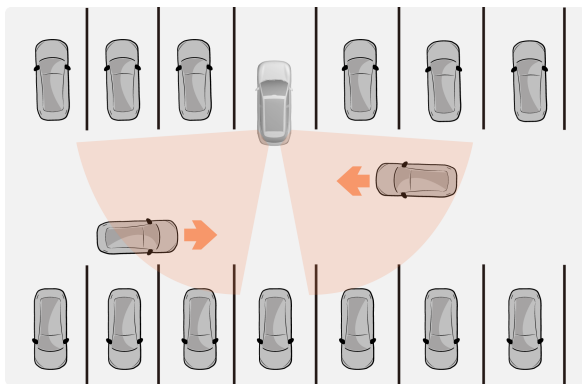

Предупреждение

- RCTA предназначена только для помощи в вождении и не может справиться со всеми дорожными ситуациями, погодными, дорожными и транспортными условиями или заменить ваши действия. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Хотя автомобиль оснащен RCTA, не забывайте проверять окружающую обстановку на наличие опасностей перед началом движения задним ходом для обеспечения безопасности. Вы всегда несете ответственность за безопасность при движении задним ходом.
- RCTA обеспечивает лишь ограниченную поддержку, поэтому в экстренных ситуациях вы должны взять управление автомобилем на себя.

Формы сигнализации

Когда автомобиль стоит на месте или движется задним ходом, если система обнаруживает опасность сзади, она включит предупреждающий сигнал в соответствующем боковом зеркале, подаст звуковой сигнал и отобразит красную анимацию на экране водителя, чтобы предупредить его о риске столкновения; если риск столкновения продолжает увеличиваться, предупреждающий сигнал в боковом зеркале будет мигать, ремень безопасности водителя затянется, и если это необходимо, система выполнит активное торможение, чтобы избежать или смягчить столкновение.

RCTA может не сработать в следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь):

- Водитель сильно нажимает на педаль газа.
- Двери автомобиля, капот или багажник открыты.

RCTA может не распознать следующие цели (включая, но не ограничиваясь ими) и может не выдать предупреждение для:

- Велосипедов, мотоциклов, электровелосипедов, трехколесных велосипедов и т. д.
- Пешеходов (особенно детей) и т.д.

RCTA не будет распознавать следующие цели, включая, но не ограничиваясь:

- Автомобили нестандартной формы, автомобили экстренных служб и т. д.
- Стоящие или медленно движущиеся транспортные средства или объекты.

- Животные и другие неавтомобильные объекты.

Осторожно

- Не наклеивайте никакие объекты в области сигнальной лампы зеркала заднего вида и поддерживайте эту область в чистоте, чтобы избежать влияния на RCTA.

Настройка RCTA

Вы можете настроить RCTA в разделе  Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Замечание


- RCTA недоступна, когда активирован режим суперэкономии энергии.

Ограничения RCTA

Предупреждение

- Если датчики ограничены, RCTA может работать некорректно. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

RCTA может быть ограничена и не способна функционировать нормально в определенных ситуациях. Например, когда датчики заблокированы и не могут эффективно обнаруживать опасные объекты.

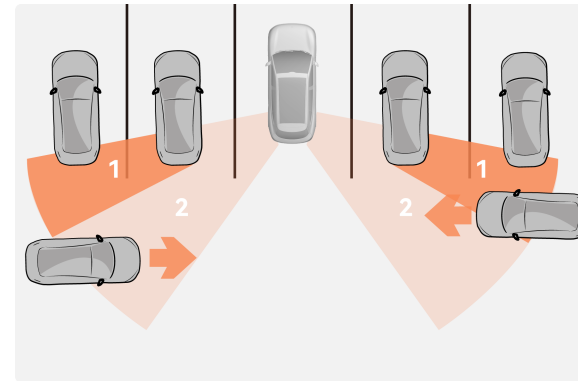

01 Слепая зона (видимость сенсора заблокирована).

02 Область обнаружения.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь) могут привести к ухудшению или отказу работы RCTA:

- Когда автомобиль выезжает из углового парковочного места.
- Экстремальные погодные условия, такие как высокая и низкая температура.
- Плохие погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, боковой ветер, смог и песчаные бури.
- Яркий свет, отражения, темнота (плохое освещение) или плохая видимость.
- Особые ситуации, такие как дорожные происшествия и дорожные работы.
- Дороги с резкими поворотами, уклонами, кочками, грунтовыми покрытиями, ямами, грязью, скользкими или обледенелыми поверхностями и обширной тенью.
- Датчик поврежден, неисправен или заблокирован.
- Из-за ограничений датчиков RCTA может выдавать ложные срабатывания для металлических ограждений, зеленых насаждений, бетонных стен и т. д.
- Транспорт в зоне обнаружения движется слишком быстро.
- Объекты нестандартной формы.
- Стационарные или медленно движущиеся объекты (транспортные средства, пешеходы и т.д.).

Экстренный стояночный тормоз (РЕВ)

Экстренный стояночный тормоз (РЕВ) сканирует область позади автомобиля с помощью парковочных камер и датчиков парковочного радара и будет применять

ограниченное торможение, когда существует риск столкновения с препятствием позади, чтобы уменьшить скорость автомобиля перед столкновением, с целью смягчения последствий аварии.

Предупреждение

- РЕВ предназначен только для помощи и не может заменить ваши действия; вы всегда несете ответственность за поддержание безопасной дистанции до других транспортных средств/препятствий.
- РЕВ может работать некорректно в любых условиях вождения, движения, погоды или дороги.
- РЕВ не может заменить ваше внимание и суждение. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.

Включение/выключение РЕВ

Вы можете включить/выключить РЕВ в разделе -Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Активация функции

Во время движения задним ходом РЕВ вычисляет безопасное расстояние между препятствиями на пути движения автомобиля. Когда он обнаруживает риск столкновения, то применяет торможение и показывает уведомление на экране водителя.

Когда РЕВ активирован и скорость автомобиля снижается до нуля, водитель может отключить РЕВ, сильно нажав на тормоз или педаль газа.

Замечание

- РЕВ работает только при включенном режиме Заднего хода (R) и скорости автомобиля 2–5 км/ч.
- Если в течение 30 секунд после активации РЕВ автомобиль не выполняет других действий, ЕРВ будет автоматически включен.

Цели

Эта функция реагирует только на автомобили, велосипедистов и пешеходов, соответствующих критериям. РЕВ не будет реагировать на следующие цели, включая, но не ограничиваясь:

- Приближающиеся транспортные средства.
- Транспортные средства, движущиеся сбоку.
- Животные.
- Столбы.
- Стены.
- Дорожные заграждения (конусы, низкие преграды и т. д.).
- Объекты нестандартной формы.
- Другие недвижимые объекты.

Осторожно

- РЕВ может не распознать специальные транспортные средства в некоторых ситуациях, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны. Например: Трехколесные велосипеды, автомобили с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами задней части, автомобили с заблокированной задней частью, автомобили нестандартной формы, автомобили с низким клиренсом, автомобили, перевозящие груз, и т. д.
- РЕВ может не обнаружить стационарные или медленно движущиеся транспортные средства, особенно ночью. Поэтому будьте внимательны.
- РЕВ может достичь наилучшего эффекта только при обнаружении четкой формы тела, что означает, что ему необходимо четко распознавать голову, руки, плечи, бедра и нормальные модели движения человека.
- РЕВ может обнаруживать пешеходов в контрасте с фоном (цвет одежды пешехода контрастирует с окружающей средой). Если контраст низкий, обнаружение может выполняться медленнее или вообще не выполняться, что означает, что предупреждение и торможение могут происходить с задержкой или не выполняться.

Ограничения РЕВ

Предупреждение

- Если датчики помощи при парковке ограничены, РЕВ может функционировать некорректно.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к снижению производительности РЕВ или сбою:

- Препятствия, которые внезапно приближаются сбоку.
- Препятствия, которые внезапно быстро приближаются.
- Маленькие цели (пешеходы, велосипеды и т.д.).
- Плохие погодные условия, такие как дождь, снег, туман, смог или песчаные бури.
- Движение задним ходом на дорогах с резкими поворотами, наклонами, широкими или узкими полосами, или препятствиями.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к случайной активации РЕВ:

- Сложная окружающая среда совместно с похожей частотой или сильной звуковой волной.
- Неровная поверхность, вызывающая тряску автомобиля при проезде.


Предупреждение о выходе из полосы (LDW) и помощник по удержанию полосы (LKA)

Функции предупреждения о выходе из полосы и помощника по удержанию полосы используют датчики для определения разметки дорожной полосы. Когда автомобиль собирается покинуть или уже покинул текущую полосу, система предупредит водителя с помощью предупреждающей анимации на экране водителя и

звуковых сигналов, а при необходимости будет управлять рулем, чтобы помочь вернуть автомобиль в полосу.


Предупреждение о выходе из полосы (LDW); помощник по удержанию полосы (LKA) включает две функции: предотвращение выхода из полосы (LDP) и помощник по экстренному удержанию полосы (ELKA).

Предупреждение о выходе из полосы (LDW): Когда автомобиль движется по дороге с четкой разметкой и отклоняется от текущей полосы, LDW напомнит водителю с помощью предупреждающей анимации на экране водителя, звукового сигнала и вибрации руля.

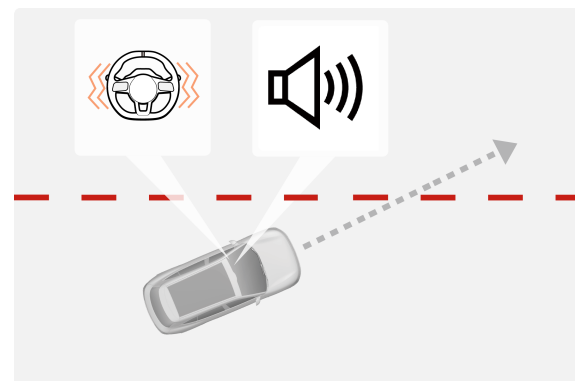


Предотвращение выхода из полосы (LDP): Когда автомобиль движется по дороге с четкой разметкой и отклоняется от текущей полосы или собирается пересечь

разметку, система LDP внесет коррективы при помощи управления рулем, чтобы уменьшить вероятность выхода из полосы или помочь автомобилю вернуться в свою полосу, напоминая водителю с помощью предупреждающей анимации на экране водителя.

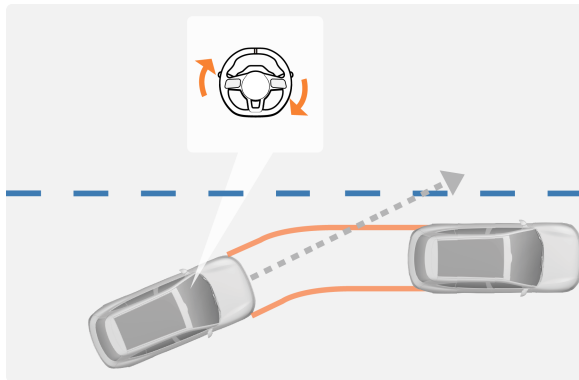

Помощник по экстренному удержанию полосы (ELKA): Когда автомобиль движется по дороге с четкой разметкой и собирается выехать или уже выехал из текущей полосы, и на обочине или соседней полосе есть опасность (пешеходы, двухколесные транспортные средства или другие автомобили), ELKA внесет коррективы при помощи управления рулем, чтобы уменьшить вероятность выезда с полосы или помочь автомобилю вернуться в свою полосу, одновременно подавая сигналы водителю с помощью визуальных и звуковых предупреждений. Кроме того, когда система ELKA срабатывает из-за опасности, эта опасность также будет подсвечена на экране водителя.

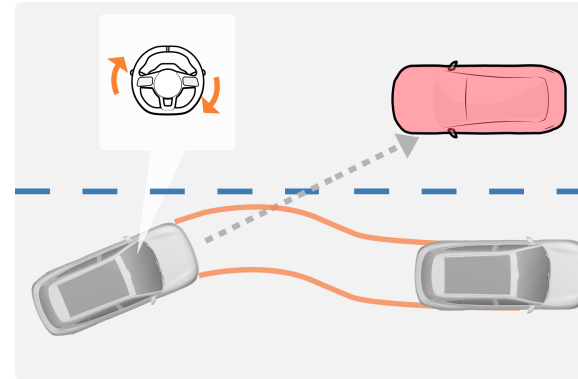

Предупреждение о неуправлении: Когда руль долгое время не контролируется водителем и система LKA срабатывает несколько раз, будет отображаться предупреждающая анимация «руки не на руле» со звуковым сопровождением, чтобы напомнить водителю о необходимости контролировать автомобиль. Это напоминание исчезнет, когда водитель положит руки на руль или аккуратно повернет рулевое колесо.

Предупреждение

- LKA предназначена только для помощи в вождении и не может справляться со всеми условиями вождения, погодой, движением или дорожными условиями, а также не может заменить ваши действия; она предоставляет только предупреждения и поддержку, и не может предотвратить столкновение. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- LKA может выполнять небольшую боковую коррекцию, но не может полностью предотвратить выход автомобиля из полосы или удерживать автомобиль в центре полосы. Даже с активированной LKA вы все равно должны контролировать направление движения автомобиля.
- На дорогах с резкими поворотами, нечеткой или отсутствующей разметкой или бордюрами LKA может не сработать, поэтому вы должны сохранять контроль над направлением движения автомобиля.

Замечание

- Когда включен указатель поворота и автомобиль движется в указанную сторону, LDP и LDW не подадут предупреждающих сигналов и не будут контролировать автомобиль, но может сработать ELKA.
- LKA не подаст предупреждающие сигналы и не будет контролировать автомобиль, когда включены аварийные сигнальные лампы.
- LKA может не подавать предупреждающие сигналы и не контролировать автомобиль, когда водитель активно меняет полосу движения.
- LKA может не подавать предупреждающие сигналы и не контролировать автомобиль, когда автомобиль находится под большим углом к разметке полосы.
- ELKA имеет ограниченную точность обнаружения и может обнаруживать не все бордюры; поэтому она может не подавать предупреждающие сигналы и не контролировать автомобиль при обнаружении определенных видов бордюров.
- ELKA действует только на цели вне текущей полосы и не может реагировать на цели в текущей полосе.

Условия использования LKA

Для работы LDP и LDW должны быть выполнены следующие условия:

- Скорость автомобиля составляет 60–150 км/ч.
- Автомобиль движется в пределах полосы и не пересекает линию разметки.
- Разметка полосы четкая.
- Полоса не слишком широкая и не слишком узкая, без резких поворотов.


- Автомобиль работает нормально, без резкого ускорения, резкого замедления или резких поворотов.
- Датчики функционируют корректно.
- LDP и LDW функционируют без ошибок.
- Автомобиль находится в режиме Движения (D).
- VSC функционирует без ошибок.
- Система VSC не активирована.
- Система LCC не активирована.

Условия использования ELKA

Для работы ELKA должны быть выполнены следующие условия:

- Скорость автомобиля составляет 60–120 км/ч.
- Края дороги четкие с заметной разницей в высоте.
- Цель находится в соседней полосе и пересекает путь движения автомобиля.
- Датчики функционируют корректно.
- ELKA работает без сбоев.
- Автомобиль находится в режиме Движения (D).
- VSC функционирует без ошибок.
- Система VSC не активирована.
- Система LCC не активирована.

Описание состояния

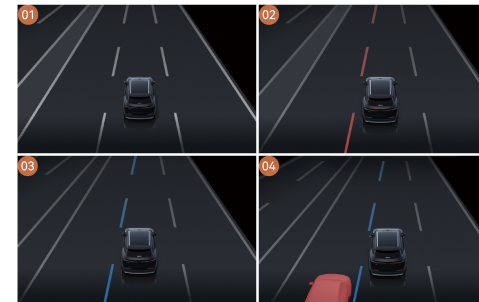

01 Когда LDP, LDW и ELKA не активированы, соответствующая разметка полос на экране водителя отображается серым цветом.

02 Когда активирована LDW с предупреждением, соответствующая разметка полосы на экране водителя отображается красным цветом.

03 Когда LDP активирован для коррекции, соответствующая разметка полосы на экране водителя отображается синим цветом.

04 Когда ELKA активирована для коррекции, соответствующая разметка полосы на экране водителя отображается синим цветом.

Настройка LKA

Вы можете настроить связанные функции в разделе  -Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Замечание

- Когда выбрано звуковое предупреждение, LDW выдает только визуальные и звуковые сигналы; когда выбрано вибрирующее предупреждение, LDW предоставляет только визуальные сигналы и вибрацию руля.
- LDW и LKA включены по умолчанию в каждом новом цикле вождения.

Ограничения LKA

Предупреждение

- Если датчики ограничены, LKA может работать некорректно. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к снижению производительности или сбою LKA:

- Экстремальные погодные условия, такие как высокая и низкая температура.
- Плохие погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, боковой ветер, смог и песчаные бури.
- Яркий свет, отражения, темнота (плохое освещение), плохая видимость или резкие изменения освещения.
- Особые ситуации, такие как дорожные происшествия и дорожные работы.
- Дороги с резкими поворотами, уклонами, кочками, грунтовыми покрытиями, ямами, грязью, скользкими или обледенелыми поверхностями и обширной тенью.
- Датчик поврежден, неисправен или заблокирован.
- Нерегулярные, нечеткие или затемненные линии разметки.

Осторожно


- Не полагайтесь слишком сильно на LKA и не вызывайте ее намеренное срабатывание.
- Из-за ограничений производительности системы ложные срабатывания и пропуски срабатывания не могут быть полностью исключены.
- Из-за сложных условий движения, дороги, погоды и вождения датчики не могут гарантировать правильное обнаружение во всех условиях.

Обнаружение слепых зон (BSD)

Система обнаружения слепых зон (BSD) использует датчики для обнаружения соседних полос и задних боковых зон автомобиля, и предупреждает водителя о рисках перед сменой полосы для обеспечения безопасности.

Замечание

- BSD можно активировать только на скорости от 15 до 150 км/ч.

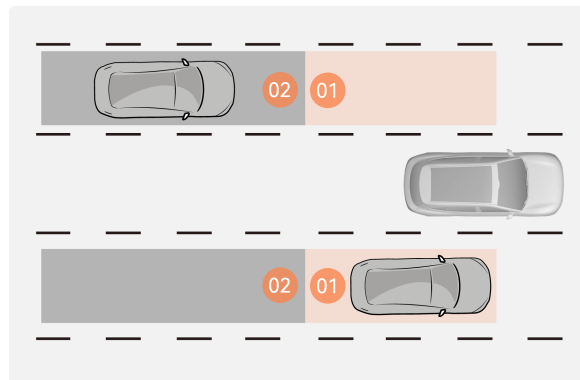


01 Слепые зоны водителя.

02 Контроль зоны задней боковой области смежной полосы.

Предупреждение

- BSD предназначена только для помощи в вождении и не может справиться со всеми условиями вождения, погодой, движением или дорожными условиями, а также не может заменить ваши действия. Она носит только предупредительную функцию. Вы всегда должны нести ответственность за безопасное и осторожное вождение автомобиля, оставаться внимательным к окружающей обстановке и соблюдать текущие законы, правила и нормы дорожного движения.
- Хотя автомобиль оснащен системой BSD, не забывайте проверять окружающую обстановку на наличие опасностей перед сменой полосы движения для обеспечения безопасности. Вам всегда необходимо обеспечивать безопасность при смене полосы движения.

Формы сигнализации

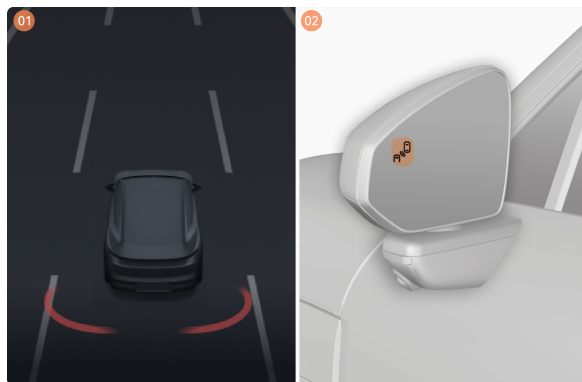

01 Анимация предупреждения на экране водителя.

02 Сигнальные лампы бокового зеркала.

Если система обнаруживает препятствие в слепой зоне боковых зеркал или быстро приближающееся препятствие в соседней полосе, когда автомобиль находится в движении, сигнальная лампа на соответствующем боковом зеркале загорится, а на экране водителя будут показаны желтые волнообразные узоры. Если в это время включен указатель поворота на соответствующей стороне, сигнальная лампа на боковом зеркале будет мигать, сопровождаясь звуковым сигналом (только при включенной опции «Свет + звук»), и на экране водителя будут показаны красные волнообразные узоры, предупреждая водителя о риске столкновения. Обращайте особое внимание на

окружающую обстановку и обеспечьте безопасность вождения.

Следующие цели могут не быть обнаружены, включая, но не ограничиваясь:

- Велосипедов, мотоциклов, электровелосипедов, трехколесных велосипедов и т. д.
- Пешеходов (особенно детей) и т.д.

RCTA не будет распознавать следующие цели, включая, но не ограничиваясь:

- Транспортные средства нестандартной формы и автомобили, попавшие в аварию.
- Стоящие или медленно движущиеся транспортные средства или объекты.
- Животные и другие неавтомобильные объекты.

Осторожно

- Не прикрепляйте никакие предметы в области сигнальной лампы бокового зеркала и держите эту область чистой, чтобы избежать влияния на BSD.

Замечание

- BSD может не среагировать на неподвижные или медленно движущиеся объекты.
- BSD не будет срабатывать при движении назад.
- BSD может не срабатывать при движении параллельно другим автомобилям в течение длительного времени.

Настройка BSD

Вы можете настроить BSD в разделе  Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

- **Свет:** Когда BSD установлено на «Свет», предупреждения будут выдаваться через сигнальные лампы на боковых зеркалах и анимацию на экране водителя.
- **Свет + звук:** Когда BSD установлено на «Свет + звук», будут выдаваться как визуальные, так и звуковые сигналы.

Ограничения BSD

Предупреждение

- Если датчики ограничены, система BSD может функционировать некорректно. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к тому, что система BSD будет работать некорректно:

- Экстремальные погодные условия, такие как высокая и низкая температура.
- Плохие погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, боковой ветер, смог и песчаные бури.
- Яркий свет, отражения, темнота (плохое освещение) или плохая видимость.
- Особые ситуации, такие как дорожные происшествия и дорожные работы.
- Дороги с крутыми поворотами, подъемами, ухабами, неасфальтированными поверхностями, ямами, грязью, скользкими или заледенелыми поверхностями, обширной тенью, склонами, непрерывными поворотами, очень широкими или очень узкими полосами, и препятствиями.
- Датчик поврежден, загрязнен или заблокирован.
- Транспорт в зоне обнаружения движется слишком быстро.
- Цель частично заходит в область обнаружения.
- Цель быстро заходит в область обнаружения из внешней зоны.


Предупреждение об открытой двери (DOW)

Предупреждение об открытой двери (DOW): Когда автомобиль стоит на месте или движется со скоростью ниже 5 км/ч, система DOW сканирует область позади автомобиля. Когда она обнаруживает объекты, приближающиеся с боку и сзади, и риск столкновения при

Система помощи водителю

открывании двери, она предупреждает водителя и пассажиров через боковые зеркала и дисплей водителя не открывать дверь, чтобы избежать столкновения.

Зона обнаружения

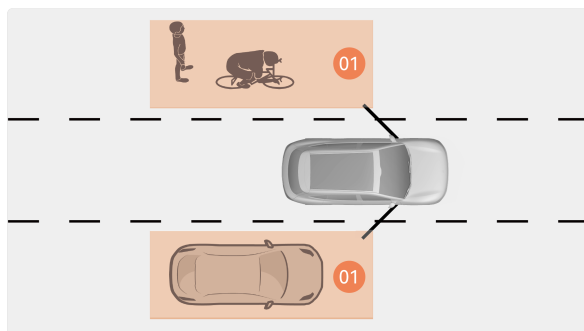

01 Зона обнаружения DOW.

Объекты, подлежащие обнаружению DOW:

- Четырехколесные транспортные средства.
- Двухколесные транспортные средства.
- Быстро движущиеся пешеходы.

РСТА может не распознать следующие цели (включая, но не ограничиваясь ими) и может не выдать предупреждение для:

- Велосипедов, мотоциклов, электровелосипедов, трехколесных велосипедов и т. д.
- Пешеходов (особенно детей) и т.д.

Следующие объекты могут быть обнаружены неправильно, включая, но не ограничиваясь:

- Стоящие или медленно движущиеся транспортные средства или объекты.
- Автомобили нестандартной формы, автомобили экстренных служб и т. д.
- Объекты непосредственно позади автомобиля.
- Животные и другие неавтомобильные объекты.

Предупреждение

- DOW предназначен для помощи при вождении и не может заменить ваши наблюдения. Вы всегда должны нести ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, и внимательно следить за обстановкой, поддерживая безопасную дистанцию до других транспортных средств или препятствий, а также соблюдая действующие законы, правила и нормы дорожного движения.
- DOW может работать некорректно при любых условиях вождения, движения, погодных или дорожных условиях.
- DOW функционирует нормально только когда автомобиль включен (для операций и статуса при включении, обратитесь к разделу Включение автомобиля). После выключения автомобиля (для операций и статуса при выключении, обратитесь к разделу Выключение автомобиля), обратите внимание на дорожные условия позади и убедитесь, что нет рисков столкновения перед тем, как открыть дверь.

Предупреждающее сообщение DOW

Если система обнаруживает цель, приближающуюся сбоку и сзади, когда дверь разблокирована, сигнальные лампы на боковом зеркале останутся включенными, а на экране водителя будет показана предупреждающая анимацию. Если водитель или пассажир откроет дверь с этой стороны, сигнальная лампа на боковом зеркале начнет мигать, а на экране водителя будет показано сообщение и предупредительный звук, чтобы напомнить водителю или пассажиру о риске столкновения при открытии двери.

Осторожно

- Не прикрепляйте никакие предметы в области сигнальной лампы бокового зеркала и поддерживайте эту область в чистоте, чтобы избежать влияния на DOW.

Замечание

- DOW может только предоставлять помощь и может не обнаружить всех пешеходов, велосипедистов или автомобили в каждой ситуации.
- При коротком нажатии кнопки разблокировки двери для открытия двери, если DOW срабатывает, дверь останется закрытой. После того как вы убедитесь, что позади автомобиля нет опасности, вы можете снова нажать кнопку разблокировки двери (в течение 10 секунд), чтобы открыть дверь.

Настройка DOW

Вы можете включить/выключить DOW в разделе -Zeekr AD-Ассистент вождения на ЦСД.

Ограничения DOW

Предупреждение

- Если датчики ограничены, DOW может функционировать некорректно. Ознакомьтесь с разделом Датчики ассистента вождения для получения информации об ограничениях и обслуживании датчиков.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к тому, что DOW будет работать некорректно:

- Экстремальные погодные условия, такие как высокая и низкая температура.
- Плохие погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, боковой ветер, смог и песчаные бури.
- Яркий свет, отражения, темнота (плохое освещение) или плохая видимость.
- Особые ситуации, такие как дорожные происшествия и дорожные работы.
- Дороги с резкими поворотами, наклонами, ухабами, необработанными поверхностями, ямами, грязью, скользкими или обледеневшими покрытиями, обширными тенями, склонами, а также очень широкими или очень узкими полосами.
- Датчик поврежден, загрязнен или заблокирован.
- Маленькие цели (пешеходы, велосипеды и т.д.).
- Стационарные или медленно движущиеся объекты (транспортные средства, пешеходы и т.д.).
- Обнаруженный объект движется слишком быстро.
- Обнаруженный объект частично входит в зону обнаружения.
- Обнаруженный объект быстро попадает в зону обнаружения из окружающей зоны.


Система помощи при парковке

Система помощи при парковке

Датчик помощи при парковке

Места расположения датчиков помощи при парковке

Автомобиль оснащен несколькими датчиками помощи при парковке (далее именуемыми датчиками), которые обнаруживают объекты в пределах своей зоны обнаружения и предоставляют необходимую информацию для связанных функций.

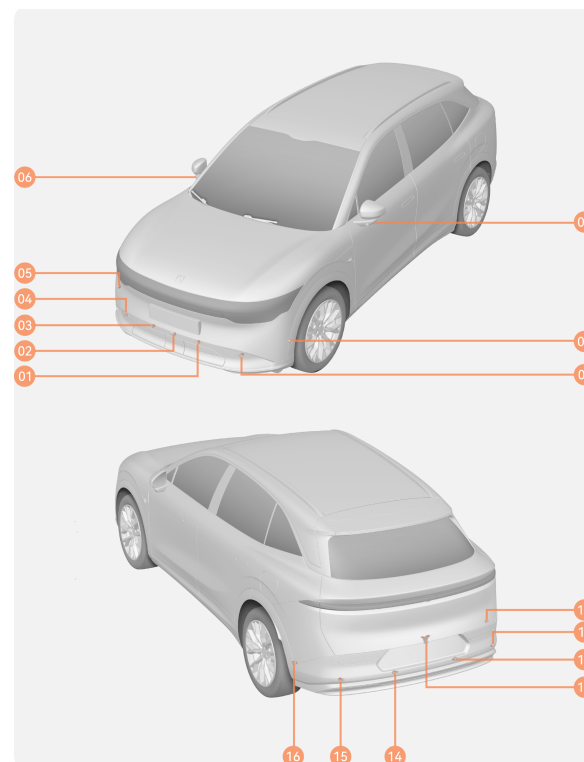

Система помощи при парковке

- 01** Передний радар помощи при парковке — передний бампер, центр слева.
- 02** Камера обзора 360° — передний бампер.
- 03** Передний радар помощи при парковке — передний бампер, центр справа.
- 04** Передний радар помощи при парковке — передний бампер, правый угол.
- 05** Передний радар помощи при парковке — передний бампер, справа.
- 06** Камера обзора 360° — правое боковое зеркало.
- 07** Камера обзора 360° — левое боковое зеркало.
- 08** Передний радар помощи при парковке — передний бампер, слева.
- 09** Передний радар помощи при парковке — передний бампер, левый угол.
- 10** Задний радар помощи при парковке — задний бампер, справа.
- 11** Задний радар помощи при парковке — задний бампер, правый угол.
- 12** Задний радар помощи при парковке — задний бампер, центр справа.
- 13** Камера обзора 360° — задний бампер.

- 14** Задний радар помощи при парковке — задний бампер, центр слева.
- 15** Задний радар помощи при парковке — задний бампер, левый угол.
- 16** Задний радар помощи при парковке — задний бампер, слева.

Осторожно

- Не устанавливайте неоригинальные аксессуары, такие как крылья, накладки на бампер, ленты или наклейки на или вокруг датчиков. При нанесении пленки на ваш автомобиль, пожалуйста, оставляйте отверстия для датчиков, в противном случае это может вызвать некорректные сигналы тревоги или сбой в работе датчиков.
- Когда грязь или снег накапливаются на поверхности датчика, на экране водителя может появиться предупреждающее сообщение. После удаления грязи или снега вы можете снова включить автомобиль. Если предупреждающее сообщение на экране водителя не исчезает, пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.
- Для обслуживания или замены датчиков требуется профессиональное оборудование и персонал. Свяжитесь с центром обслуживания (Опыта) ZEEKR для выполнения данных операций. Не заменяйте детали самостоятельно.

Ограничения датчиков помощи при парковке

Датчики помощи при парковке имеют определенные ограничения:

- Если датчики помощи при парковке заблокированы такими объектами, как пыль, листья, снег или лед, это может привести к тому, что система помощи при парковке будет выдавать ложные сигналы тревоги.
- Движение на крутом склоне может привести к тому, что датчики помощи при парковке будут выдавать ложные сигналы.

- Датчики помощи при парковке могут не обнаружить подвешенные препятствия.
- Датчики помощи при парковке могут несвоевременно реагировать на животных, небольшие транспортные средства (такие как трехколесные велосипеды), автомобили нестандартной формы, велосипедистов, приближающиеся или пересекающие дорогу движущиеся объекты автомобиля (пешеходы, животные, автомобили) или объекты сбоку от .
- Датчики помощи при парковке не могут обнаружить объекты, сделанные из определенных материалов, или людей, одетых в одежду из определенных тканей.
- Датчики помощи при парковке могут не распознавать низкие объекты (такие как цепи, металлические сетки, кустарники, края столбов, узкие поверхности, пологие склоны, парковочные блоки, дорожные знаки и т. д.).
- Препятствия, которые датчики помощи при парковке не могут распознать (например, барьеры для доступа на парковку, деревья, трава, цепи, веревки, стеновые столбы, заборы, низкие препятствия, светопоглощающие и отражающие объекты), могут привести к ложным сигналам или неудачному распознаванию. Всегда обращайтесь внимание на окружающую обстановку, чтобы избежать аварий.
- Датчики помощи при парковке не смогут обнаружить плоские объекты на земле, объекты под бампером или объекты, которые слишком близко или слишком далеко от автомобиля.
- Не устанавливайте неоригинальные аксессуары, такие как крылья или полосы на бампер, так как они могут вызвать неисправности или сбой датчиков помощи при парковке.

- Камера помощи при парковке имеет ограниченное поле обзора. Следите за окружением при парковке, чтобы обеспечить безопасность.
- Яркий солнечный свет, отражения, плохое освещение или резкие изменения яркости могут повлиять на функцию обнаружения камеры помощи при парковке.
- Изображение камеры помощи при парковке адаптивно регулируется в зависимости от окружающей освещенности. При недостаточной окружающей освещенности качество изображения камеры, отображаемого на ЦСД, может ухудшиться.
- Если яркость ЦСД низкая, качество изображения камеры помощи при парковке может ухудшиться.
- Внимательно следите за окружающей обстановкой в условиях плохой погоды, так как поверхность камеры помощи при парковке может быть покрыта водой или повреждена, что приведет к искажению изображений или задержкам в оповещении.
- Прикрепление любых предметов (таких как ленты или наклейки) к камере и датчикам помощи при парковке может повлиять на функциональность системы помощи при парковке и связанных систем.
- Из-за положения установки датчиков парковки препятствия вне траектории колес в направлении движения могут не обнаруживаться, когда автомобиль движется не по прямой линии.
- Обнаружение датчиков помощи при парковке может быть затруднено в определенных ситуациях или дорожных условиях (таких как дороги с ограждениями, тоннели, въезжающие/выезжающие автомобили, резкие повороты, непрерывные повороты, узкие или извилистые дороги, крутые склоны, перекрестки с пешеходами, строительные зоны и т. д.).

- Яркий солнечный свет, отражения или низкая освещенность могут затруднить восприятие визуальных предупреждающих сигналов и повлиять на функцию обнаружения камеры помощи при парковке.

Предупреждение

- Камера помощи при парковке предназначена для предоставления удобства и помощи во время парковки, а не для полноценной парковки. Камера помощи при парковке не может заменить ваше внимание и суждение. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Перед тем как двигаться задним ходом, если вы заметите, что ребенок или объект внезапно исчез из вида задней камеры, проверьте это. Ребенок или объект могли попасть в слепую зону парковочной камеры.
- Обратите внимание на окружающую обстановку при парковке, включая людей или объекты, которые могут войти в зону парковки.
- Положение датчиков парковочной системы может измениться, когда автомобиль подвергается воздействию удара или сильной вибрации, что может привести к ухудшению работы системы, а в тяжелых случаях — к выдаче предупреждения о неисправности. Если произойдут какие-либо аномалии, немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Осторожно

- Регулярно очищайте датчики парковочной системы, чтобы обеспечить их правильную работу. При очистке автомобиля используйте слабую струю воды, чтобы быстро промыть поверхность датчиков помощи при парковке, с расстояния не менее 10 см, чтобы избежать повреждения датчиков.

Замечание

- Датчики помощи при парковке подвержены радио помехам. Когда автомобиль находится вблизи базовых станций связи или в других районах с сильным электромагнитным излучением, датчики помощи при парковке могут работать неправильно.
- В определенных условиях датчики помощи при парковке могут издавать неожиданные сигналы тревоги, что может быть вызвано внешними источниками звука, использующими ту же ультразвуковую частоту, что и система. К таким звуковым источникам могут относиться гудки других автомобилей, мокрые шины, катяся по асфальту, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов, другие автомобили, оснащенные аналогичными ультразвуковыми системами и т.д. Такие сигналы предупреждения не указывают на неисправность системы.
- Дождь или мокрая дорожная поверхность могут привести к ложным срабатываниям радаров помощи при парковке.

Обзор 360°

Система обзора 360° предоставляет панорамный вид на 360° через камеры помощи при парковке и передает изображение на ЦСД, чтобы помочь вам видеть условия вокруг автомобиля.

Активация обзора 360°

Вы можете активировать обзор 360° следующими способами:

- Нажмите  на в панели управления ЦСД, чтобы активировать обзор 360°.
- Когда функция связи рулевого управления включена в настройках обзора 360°, он будет активирован, когда водитель включает указатель поворота на скорости автомобиля ниже 30 км/ч.
- Когда функция обнаружения препятствий включена в настройках обзора 360°, он будет активирован, когда PDC обнаруживает объект на определенном расстоянии.
- Переключитесь на Задний ход (R), чтобы активировать обзор 360°.
- Активируйте обзор 360° с помощью голосового помощника.
- Активируйте обзор 360° с помощью кнопки на левой стороне рулевого колеса.

Предупреждение

- Обзор 360° предназначен только для помощи при парковке, и вы все равно должны обращать внимание на окружающую обстановку.
- Фактическое расстояние до людей/объектов/препятствий может быть меньше, чем показано на экране ЦСД.
- Камеры имеют слепые зоны, и в этих слепых зонах объекты или люди не будут обнаружены.

Отключение обзора 360°

Вы можете отключить обзор 360° следующими способами:

- Если обзор 360° активируется переключением на Задний ход (R), он автоматически отключится, когда вы переключитесь обратно на Движение (D) и разгонитесь выше 12 км/ч.
- Если обзор 360° активируется другими способами, он автоматически отключится, когда скорость автомобиля превысит 30 км/ч.
- Вы также можете нажать на  или включить "Парковку (P)", чтобы отключить обзор 360°.

Интерфейс обзора 360°

В интерфейсе обзора 360° вы можете проверить пространство вокруг автомобиля или отобразить 2D трассировку и план или 3D модель автомобиля.

- Стандартный режим: Изображение окружающей среды автомобиля отображается в этом режиме. Вы можете

нажать  или провести по области изображения, чтобы переключаться между левым и правым изображениями.

- 3D режим: Окружающая среда автомобиля отображается в 3D. Вы можете провести по 3D модели автомобиля в области изображения, чтобы выбрать 3D вид.
- Колесный режим: Изображения вокруг передних и задних ступиц колес отображаются в этом режиме.

Настройка обзора 360°

Нажмите  в интерфейсе обзора 360° на ЦСД для настройки следующих функций.

- Вспомогательные полосы: Когда эта функция включена, вспомогательная разметка полос будут отображаться в области изображения обзора 360°.
- Прозрачная ходовая часть: Когда эта функция включена, на ЦСД будет отображаться полупрозрачный автомобиль. Это позволит вам просматривать препятствия под автомобилем.
- Привязка к рулю: Когда эта функция включена, при переключении левого/правого указателя поворота водителем на скорости ниже 30 км/ч система автоматически переключается в режим 3D отображения и показывает вид слева/справа в области изображения.
- Обнаружение препятствий: Когда эта функция включена, активация предупреждения парковочного радара активирует обзор 360°.
- Выбор режима отображения: Когда вид отображения установлен на плавающий, на ЦСД автоматически появится плавающее окно отображения статуса автомобиля с видом сверху, когда активирована

Система помощи при парковке

привязка к рулю и обнаружение препятствий. Когда вид отображения установлен на полный экран, статус автомобиля в виде сверху будет отображаться на весь экран.

Замечание

- Функция привязки к рулю не может быть использована, когда автомобиль находится в режиме Заднего хода (R).
- Угол и положение плавающего окна обзора 360° невозможно изменить.
- Когда обзор 360° отображается в плавающем окне, нажмите **×**, чтобы закрыть окно, или нажмите на другие области в окне, чтобы перейти в полноэкранный интерфейс обзора 360°.
- Обзор 360° и система помощи при парковке используют один и тот же интерфейс на ЦСД. Для получения дополнительной информации о парковочном ассистенте, пожалуйста, обратитесь к разделу Помощь при парковке.

Ограничения обзора 360°

Замечание

- Если датчики системы помощи при парковке ограничены, функция обзора 360° может работать некорректно. Пожалуйста, обратитесь к разделу Датчики помощи при парковке.
- Для получения дополнительной информации об ограничениях обзора 360°, обратитесь к разделу Помощь при парковке.

Контроль расстояния парковки (PDC)

Система контроля расстояния при парковке (PDC) использует радарные сенсоры для обнаружения препятствий спереди, сзади и по бокам автомобиля, когда он движется на низкой скорости, и сообщает расстояние до препятствий с помощью изображений и звуков.

PDC будет автоматически активироваться, когда скорость автомобиля будет ниже 12 км/ч. Когда автомобиль движется вперед и радар парковки обнаруживает препятствия спереди и сбоку, сработет сигнал тревоги. Когда автомобиль движется назад и радар парковки обнаруживает препятствия спереди, сзади и по бокам автомобиля, сработает сигнал тревоги. Сигнал тревоги прекращается, когда препятствие покидает область обнаружения.

Предупреждение

- Система PDC предназначена для предоставления информации, когда автомобиль движется на низкой скорости, а не для замены ваших наблюдений и действий (таких как внимательное наблюдение за окружающей обстановкой, оценка окружения через зеркала и выход из автомобиля для проверки при необходимости). Вы должны быть сосредоточены на окружающей среде при использовании PDC.
- Вы всегда должны соблюдать действующие законы, правила и требования дорожного движения и нести полную ответственность за безопасную парковку; не полагайтесь исключительно на PDC для парковки.
- Перед тем как сдавать назад, если вы заметите, что ребенок или объект внезапно пропали из обзора задней камеры, выйдите из автомобиля и проверьте. Ребенок или объект могли попасть в слепую зону парковочной камеры.
- Обратите внимание на окружающую обстановку во время парковки, включая людей или объекты, которые могут попасть в зону парковки.
- Положение датчиков парковочной системы может измениться, когда автомобиль подвергается воздействию удара или сильной вибрации, что может привести к ухудшению работы системы, а в тяжелых случаях — к выдаче предупреждения о неисправности. Если возникнут какие-либо аномалии, немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Осторожно

- Регулярно очищайте датчики парковочной системы, чтобы обеспечить их правильную работу. При мойке автомобиля используйте небольшой поток воды, чтобы быстро промыть поверхность датчиков парковочной системы, сохраняя надлежащее расстояние, чтобы избежать повреждения датчиков.

Замечание

- PDC автоматически выключается, когда автомобиль переключается в положение Парковки (P) или когда скорость автомобиля превышает 12 км/ч.
- Когда автомобиль переключается в положение Движение (D) или Нейтрально (N), работают только датчики помощи при парковке спереди и по бокам автомобиля.
- Когда автомобиль переключается в режим Заднего хода (R), все датчики на автомобиле будут работать.
- Для получения информации о расположении датчиков помощи при парковке обратитесь к разделу Датчики помощи при парковке.

Когда система парковочного радара активируется и обнаруживает препятствие, экран водителя покажет положение и расстояние до препятствия. В области препятствия будут отображены контуры радарных волн. Зеленые волны указывают на приближение, желтые волны указывают на риск столкновения, а красные волны указывают на неминуемое столкновение. Расстояния до ближайших препятствий спереди и сзади автомобиля отображаются соответственно над и под моделью автомобиля. Система также будет издавать звуковой сигнал; чем ближе препятствие, тем выше частота сигнала.

Система помощи при парковке

Сигнал станет непрерывным в случае неминуемого столкновения.

Замечание

- При приближении автомобиля к препятствию на высокой скорости может быть задержка в работе сигнализации PDC.

Настройка громкости PDC

Вы можете установить громкость PDC в разделе -Zeekr AD-Помощи при парковке на ЦСД.

Замечание

- После отключения звука PDC переключитесь обратно на Задний ход (R) или нажмите кнопку повторного включения звука, чтобы восстановить звук предупреждения радара помощи при парковке.

Диапазон обнаружения PDC

Зона обнаружения	Дальность обнаружения (м)
Спереди по центру	1,2
Спереди по бокам	0,7
По бокам автомобиля	0,5
По бокам сзади	0,9
Сзади по центру	1,8

Ограничения PDC

Предупреждение

- Если работа датчиков парковочной системы ограничена, PDC может работать ненормально. Пожалуйста, обратитесь к разделу Датчики помощи при парковке.

Предупреждение

Любое из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) может привести к снижению производительности или сбою PDC:

- Не устанавливайте неоригинальные аксессуары, такие как крылья или полосы на бампере, так как это может привести к неисправности или воздействию на датчики помощи при парковке.
- Датчики помощи при парковке подвержены радиочастотным или электромагнитным помехам. Когда автомобиль находится вблизи базовых станций связи или в других районах с сильным электромагнитным излучением, датчики помощи при парковке могут работать неправильно.
- Прикрепление любых объектов (таких как клейкая лента или наклейки) к датчикам помощи при парковке может повлиять на их функциональность и связанных с ними систем.
- Обнаружение датчиков помощи при парковке может быть затруднено в определенных ситуациях или дорожных условиях (таких как дороги с ограждениями, тоннели, въезжающие/выезжающие автомобили, резкие повороты, непрерывные повороты, узкие или извилистые дороги, крутые склоны, перекрестки с пешеходами, строительные зоны и т. д.).

Предупреждение

Датчики имеют ограниченные возможности распознавания и диапазон. Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к тому, что PDC не будет подавать сигналы тревоги, поэтому обращайтесь внимание на окружающую обстановку и действуйте осторожно:

- Датчики помощи при парковке не могут обнаруживать подвешенные препятствия на большой высоте от земли.
- Датчики помощи при парковке не могут обнаруживать препятствия в виде сеток, такие как колючая проволока, веревки и блокирующие сети.
- Датчики помощи при парковке не могут обнаруживать автомобили с высокой подвеской.
- Датчики помощи при парковке не могут обнаруживать плоские объекты на земле, объекты под бампером или объекты, которые находятся слишком близко или слишком далеко от автомобиля.
- Датчики помощи при парковке могут не точно обнаруживать объекты из определенных материалов или людей, одетых в одежду из определенных тканей.
- Датчики помощи при парковке могут не обнаруживать некоторые препятствия особой формы (столбы, небольшие деревья, бордюры и т. д.).
- Датчики помощи при парковке могут несвоевременно реагировать на животных, небольшие транспортные средства (такие как трехколесные велосипеды), автомобили нестандартной формы, велосипедистов, приближающиеся или пересекающие дорогу движущиеся объекты автомобиля (пешеходы, животные, автомобили) или объекты сбоку от .

Система помощи при парковке

- Другие объекты, которые датчики помощи при парковке могут не обнаружить (цепи, узкие поверхности, гладкие склоны, парковочные блоки, трава, колонны стен, заборы, низкие препятствия и т. д.).

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь) могут привести к ложным срабатываниям PDC:

- Датчики парковочной помощи заблокированы такими объектами, как пыль, листья, снег или лед.
- Автомобиль движется вниз или вверх по крутым склонам.
- Автомобиль находится на неровных поверхностях, таких как грубый асфальт, цемент, брусчатка или трещины на дороге.
- На автомобиле установлены высокочастотные радио или антенна, или они используются поблизости.
- Внешние звуковые источники от других транспортных средств, использующих ту же ультразвуковую частоту, что и система.
- Сильный дождь или затопленные дороги.

Автоматическая помощь при парковке (APA)

Функция автоматической помощи при парковке (APA) использует датчики ассистента вождения и датчики помощи при парковке для определения парковочного места и окружающих препятствий. Вы можете выбрать доступные парковочные места на ЦСД, и система спланирует траекторию парковки и будет управлять автомобилем для


автоматической парковки в выбранное место, обеспечивая функции автоматической парковки и горизонтального выезда.

Предупреждение

- Функция APA предназначена исключительно для помощи при парковке и не может справляться со всеми дорожными, погодными и дорожными условиями. Обращайте внимание на окружающую обстановку, поддерживайте безопасную дистанцию и скорость движения, тормозите своевременно, держите руки на руле и будьте готовы взять управление автомобилем на себя в любой момент.
- Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Не используйте функцию APA на резких поворотах, крутых склонах, обледенелых или скользких дорогах, или в условиях плохой погоды, таких как сильный дождь, снег, туман, смог или песчаная буря.
- При использовании функции APA вы должны сосредоточиться на управлении автомобилем, следить за окружающей обстановкой и быть готовыми в любой момент прервать или завершить процесс парковки (нажав на тормоза или повернув рулевое колесо) и быстро взять управление автомобилем на себя.
- Чтобы обеспечить безопасность, овладейте навыками безопасного использования функции APA. Рекомендуется внимательно прочитать и понять содержание этого руководства перед использованием функции APA.

Сценарии использования функции АРА

Функция АРА поддерживает горизонтальные, вертикальные и наклонные парковочные места с четкой и полной парковочной разметкой и хорошим освещением.

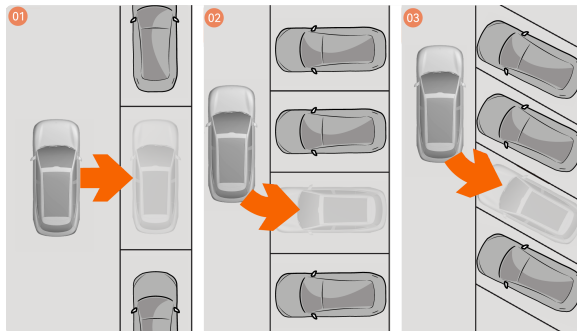

01 Горизонтальное парковочное место.

02 Вертикальное парковочное место.

03 Наклонное парковочное место.

Замечание

- Парковочные места должны иметь как минимум три видимые линии или бордюра; функция АРА может не работать в гаражах, например, там, где отсутствуют три видимые линии для парковки.
- При поиске парковочных мест, убедитесь, что автомобиль находится на расстоянии 0,5-1,5 м (можно изменить) от соседних парковочных мест, в противном случае функция АРА может не распознать парковочное место.

Условия использования функции АРА.

Автомобиль движется на низкой скорости и ищет доступные парковочные места. Если скорость движения слишком высока, функция АРА может не суметь точно обнаружить парковочное место.

Для активации функции АРА должны быть выполнены следующие условия (включая, но не ограничиваясь):

- Двери закрыты.
- Крышка багажника закрыта.
- Капот закрыт.
- Крышка зарядки закрыта.
- Боковые зеркала раскрыты.

Настройка функции АРА

Вы можете включить/выключить автоматическую активацию в режимах D или R в разделе  Zeekr AD-Помощи при парковке на ЦСД.

Система помощи при парковке

После включения автоматической активации функции APA в режимах D или R, вы можете активировать APA, переключив передачи, когда она не активирована:

- Автоматическая активация парковки в режимах D или R: Когда система обнаруживает доступное парковочное место, после того как водитель остановит транспортное средство и переключится с режима Движение (D) на Задний ход (R) или с Заднего хода (R) на Движение (D), функция APA будет автоматически активирована и перейдет в интерфейс автоматической парковки.
- Автоматическое включение выезда в режиме D: Если предыдущий процесс парковки был автоматическим и с тех пор автомобиль не двигался, когда водитель переключает передачу с Парковки (P) на Движение (D), функция APA будет автоматически активирована и перейдет в интерфейс автоматического выезда.

Предупреждение

- Автоматическое включение функции APA в передачах D или R предназначено для удобной активации функции парковки; вам все равно следует обращать внимание на окружение во время парковки.

Включение функции APA

Вы можете включить функцию APA следующими способами:

- Вы можете нажать на -APA на ЦСД для перехода в интерфейс APA.
- Добавьте значок ярлыка APA  на боковую панель интерфейса модели автомобиля ЦСД, затем нажмите , чтобы перейти в интерфейс APA.

- Медленно проведите вниз от верхней части ЦСД, чтобы открыть выпадающее меню, затем нажмите кнопку APA, чтобы перейти в интерфейс APA.
- Установите кнопку быстрого доступа на руле на APA, затем нажмите кнопку, чтобы перейти в интерфейс APA.

Использование функции APA

- 1 Активируйте функцию APA любым из вышеперечисленных способов.
- 2 Ведите автомобиль, чтобы найти доступные парковочные места. Когда будет найдено доступное парковочное место, система подаст сигнал, и доступное парковочное место будет отображено на ЦСД.
- 3 Нажмите на тормоз, чтобы удерживать автомобиль на месте, выберите парковочное место, рекомендованное системой, или другое доступное парковочное место, нажмите "Начать парковку", затем отпустите тормоз, и автомобиль автоматически припаркуется на выбранное место.

Предупреждение

- Отпустите тормоз после появления соответствующего сообщения на ЦСД, в противном случае автомобиль может откатиться назад.
- После нажатия "Начать парковку", если автомобиль не начинает автоматическую парковку и откатывается назад, немедленно нажмите на тормоз, чтобы остановить автомобиль, и повторно поищите парковочные места после обеспечения безопасности.

Осторожно

- Нажимайте "Начать парковку" только тогда, когда место и окружающая обстановка подходят для АРА, чтобы определить подходящий маршрут. Если АРА не сможет определить подходящий маршрут движения, вы можете поискать другие парковочные места или припарковаться вручную.
- АРА может не точно определить высоту бамперов. Обратите внимание на положение бамперов во время парковки, чтобы избежать царапин и повреждений автомобиля.

4 После того, как АРА припаркует автомобиль на выбранном парковочном месте, система сообщит, что парковка завершена, автомобиль включит ЕРВ и переключится в режим Парковки (Р).

Предупреждение

- АРА может не всегда обнаруживать объекты на парковочном месте. Визуально проверьте и подтвердите, что парковочное место свободно и безопасно.
- Автомобиль может занять противоположную полосу, поэтому всегда непрерывно следите за окружением во время парковки, чтобы предотвратить столкновения.
- Перед въездом на парковочное место, подтвердите, что парковочное место доступно и там нет препятствий. Система может ошибочно определить парковочное место как доступное, если есть нераспознаваемые или неправильно распознанные препятствия или нераспознанные препятствия, находящиеся глубже на парковочном месте.
- После начала парковки, уберите обе руки с руля и убедитесь, что ваше тело находится вне операционного диапазона руля, чтобы избежать травм.
- При парковке, обращайтесь внимание на окружение и будьте готовы к торможению, чтобы избежать столкновения с транспортными средствами, пешеходами или предметами.
- Когда функция АРА активирована, обращайтесь внимание на голосовые и текстовые подсказки АРА.
- АРА может отключиться в сложных ситуациях, поэтому обращайтесь внимание на дорожные условия и будьте готовы взять управление автомобилем на себя в любое время.
- Распознавание АРА может дать сбой или быть неточным, когда препятствия выходят за пределы возможностей обнаружения (ямы, дыры, тонкие столбы, барьеры доступа на парковку, отражающие объекты, поглощающие свет объекты, объекты нестандартной формы, объекты в форме ромба, низкие объекты,

Система помощи при парковке

объекты ниже уровня земли, очень тонкие объекты, колючая проволока, заборы, свежий снег, камни, тонкие колонны, веревки, подвешенные объекты, шины, согнувшиеся или лежащие люди, дети, тележки для покупок и т. д.), поэтому, обращайтесь внимание на окружение, чтобы избежать несчастных случаев или риска повреждения других объектов.

- При использовании функции АРА автомобиль не может распознавать двойные желтые линии, сплошные линии, дорожные знаки, светофоры и т. д., поэтому избегайте нарушения правил дорожного движения.
- АРА может неэффективно выполнять экстренное торможение, чтобы избежать столкновений с пересекающими дорогу движущимися препятствиями (такими как пешеходы).
- АРА может неэффективно реагировать на встречные движущиеся объекты и объекты сбоку от автомобиля.
- АРА может не успеть среагировать на препятствия, внезапно появляющиеся вокруг автомобиля (пешеходы, животные, автомобили или безмоторные транспортные средства).
- АРА не может распознать транспортные средства с непостоянной формой (большие грузовики, цистерны, прицепы, стрелы погрузчиков и т.д.).
- АРА может ошибочно идентифицировать следы от шин, линии разметки дороги, трещины на земле, тени, велосипедные линии, границы клумб или другие линии как парковочные линии, поэтому рекомендуется использовать АРА в ситуациях с четкими парковочными линиями.

Замечание

- При использовании АРА вы можете взять управление на себя или нажать на тормоза, чтобы контролировать автомобиль в любой момент.

Приостановка АРА

Чтобы приостановить АРА, просто нажмите на тормоза до полной остановки автомобиля.

Отпустите тормоза, чтобы возобновить управление автомобилем с помощью АРА.

Отключение АРА

Вы можете повернуть рулевое колесо, переключить передачи или нажать "Отмена" на ЦСД, чтобы отменить процесс парковки.

Ограничения АРА

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к автоматическому отключению функции АРА. В этом случае, возьмите на себя управление автомобилем:

- Частые переключения передач во время парковки.
- Приостановка более двух раз.
- Приостановка более чем на 30 секунд.
- Время парковки истекло.
- Ошибка системы парковки.
- Сработала функция активной безопасности.
- Открытая дверь.
- Плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный дождь, снег, туман, смог, песчаная буря и т.д.
- Слишком высокий уклон.
- Плохая видимость из-за ночного времени или слабого освещения.
- Уровень заряда батареи слишком низок.
- Парковочное место слишком узкое, что создает риск царапин.

Предупреждение

АРА будет отключена или недоступна при следующих рабочих условиях, включая, но не ограничиваясь:

- Автомобиль движется вперед со скоростью более 30 км/ч.
- Какая-либо дверь открыта.
- Автомобиль не в состоянии готовности.
- Автомобиль в режиме мойки.
- Активирован режим суперэкономии энергии.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Плохие погодные условия.
- Активирован режим буксировки.

Предупреждение

АРА может не сработать для торможения или замедления автомобиля в следующих ситуациях (включая, но не ограничиваясь ими), в таких случаях возьмите управление автомобилем на себя:

- Столбы с обеих сторон парковочного места.
- Заборы, высокие стены, уличные фонари, деревья или кусты рядом с парковочным местом.
- Служебные автомобили, строительные машины, автомобили неправильной формы или аварийные автомобили рядом с транспортным средством.
- Препятствия над крышей рядом с автомобилем, такие как пункты зарядки, пожарные ящики, запасные колеса, задние части грузовиков, полуоткрытые гаражные двери и т. д.
- Тонкие, острые и низкие препятствия рядом с автомобилем, такие как цепи, колючая проволока, острые предметы, низкие каменные опоры и т. д.
- Препятствия нестандартной формы рядом с автомобилем, такие как противопожарные двери, тележки для покупок, буксировочные крюки, нестандартные препятствия и т. д.
- Заниженные препятствия рядом с автомобилем, такие как ямы, канавы, наклонные ступеньки, обрывистые дороги и т.д.
- Приближение быстро движущихся объектов.
- Низкие препятствия рядом с автомобилем.

Предупреждение

Когда автомобиль сталкивается со следующими ситуациями (включая, но не ограничиваясь ими), система АРА может не функционировать должным образом. Не используйте АРА, если:

- На рулевом колесе установлена тяжелая накладка.
- Прицеп прикреплен к задней части автомобиля.
- На автомобиле установлены цепи противоскольжения или запасные шины.
- Грузовые предметы выступают за пределы автомобиля.
- Установлены неоригинальные шины или обнаружено аномальное давление в шинах.

Предупреждение

Любые из следующих условий (включая, но не ограничиваясь ими) могут привести к неточной идентификации датчиками препятствий, что повлияет на работу системы АРА и может вызвать ее отключение:

- Положение установки датчика изменено.
- Датчик заблокирован или загрязнен.
- Парковочное место необычного размера или формы.
- Цилиндрические, квадратные и другие столбы рядом с парковочным местом.
- Стертые, нечеткие или заблокированные парковочные линии, или наложение старых и новых линий.
- Затемненная окружающая среда, такая как сумерки, пыль или ночь.
- Парковочные места на углах.
- Парковочные места с препятствиями, такими как движущиеся препятствия (пешеходы, животные и т. д.).
- Под ярким солнечным светом или в пятнистых тенях деревьев.
- Препятствия схожего цвета с землей.
- Датчик находится под прямыми солнечными лучами.
- Серьезные погодные условия, такие как сильный дождь, снег, туман, смог и песчаные бури.
- Вода, пыль, мелкие царапины, масляные пятна, грязь, пятна стеклоочистителя, наледь, снег и т. д. на датчике.
- Сырое дорожное покрытие.

- Снижение производительности датчика из-за экстремальных погодных условий, таких как высокая температура и сильный холод.
- Влияние других электрических устройств или систем, генерирующих ультразвуковые волны.

Для получения дополнительной информации о ограничениях АРА, обратитесь к датчикам ассистента вождения и помощи при парковке.

Замечание

- При использовании АРА для парковки автомобиля в пространстве прямо рядом с бордюром, маршрут, заданный системой, может превышать бордюр, поэтому будьте готовы в любой момент взять управление автомобилем на себя, чтобы предотвратить повреждение колес от бордюра.
- Использование неоригинальных шин или шин с некорректным давлением может повлиять на производительность АРА.
- При использовании АРА, если автомобиль не может распознать дорожные знаки, водитель должен проверить, разрешена ли парковка на текущем участке, чтобы избежать нарушения правил дорожного движения.



Система помощи при парковке

250





Кондиционер



Кондиционер

Включение/выключение кондиционера

Вы можете включать/выключать кондиционер следующими способами:

- Через кастомную кнопку на руле.
- Через ЦСД.
- Включите/выключите кондиционер с помощью смарт переключателя.
- Через приложение ZEEKR.

Включение/выключение кондиционера через кастомную кнопку на руле

Нажмите  в области правой кнопки на руле, чтобы перейти в интерфейс меню экрана водителя, где отображается температура кондиционера, установленная на ЦСД. Нажмите на ролик, чтобы включить/выключить кондиционер.

Включение/выключение кондиционера через ЦСД

Нажмите  на Управление кондиционером в ЦСД, чтобы перейти в интерфейс управления кондиционером передних сидений. Включите/выключите кондиционер в интерфейсе управления кондиционером переднего сиденья.

Нажмите  -  в разделе Управление кондиционером на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс управления кондиционером заднего сиденья. Включите/выключите кондиционер в интерфейсе управления кондиционером заднего сиденья.

Замечание

- Вы также можете включать/выключать кондиционер, зажав кнопку управления температурой или  на нижней навигационной панели ЦСД.

Включение/выключение кондиционера с помощью умного переключателя.

Нажмите  -  в разделе Управление кондиционером на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс настроек кондиционера. Включите/выключите умный переключатель кондиционера в интерфейсе настроек кондиционера.

Замечание

- После включения функции умного переключателя кондиционера он может включать/выключать кондиционер для переднего пассажирского сиденья или заднего сиденья в зависимости от присутствия пассажиров.

Включение/выключение кондиционера через приложение ZEEKR

- 1 Откройте интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR и нажмите "Температура в салоне", чтобы перейти в интерфейс кондиционера.
- 2 Нажмите , чтобы включить/выключить кондиционер.

Предупреждение

- Не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле одних; система активного управления температурой салона не защитит живых существ от перегрева или смерти.

Замечание

- После того как кондиционер начнет работать, кнопка "Включить кондиционер" изменится на кнопку "Выключить кондиционер"; нажмите кнопку "Выключить кондиционер", чтобы остановить кондиционер; нажмите , чтобы изменить настройки кондиционера.
- Как только система активного управления температурой салона будет включена, она будет непрерывно контролировать температуру в салоне в течение 24 часов после того, как вы покинете автомобиль, поддерживая температуру ниже 40°C.
- Система активного управления температурой салона будет недоступна, когда уровень заряда аккумулятора упадет до 20% или ниже.
- После включения кондиционера он вернется к состоянию, в котором находился при последнем отключении.
- Нажмите на область вне панели управления кондиционером, чтобы закрыть окно управления кондиционером.

Регулировка температуры кондиционера

Регулировка температуры кондиционера с помощью кастомной кнопки на руле

Нажмите  на правой кнопке на руле, чтобы перейти в меню на экране водителя, затем прокрутите колесико вверх/вниз для регулировки температуры кондиционера.

Регулировка температуры кондиционера переднего сиденья

Вы можете установить или синхронизировать температуру кондиционера для водителя/переднего пассажира через меню температуры кондиционера для водительского/переднего пассажирского сиденья на ЦСД.

Замечание

- После включения синхронизации температура переднего пассажирского сиденья и заднего сиденья будет синхронизирована с температурой кондиционера водительского сиденья.
- После включения синхронизации регулировка температуры кондиционера переднего пассажирского сиденья или заднего сиденья приведет к выходу из режима синхронизации температуры.

Кондиционер

Регулировка температуры кондиционера заднего сиденья

- 1 Вы можете перейти в интерфейс управления кондиционером заднего сиденья через интерфейс управления кондиционером переднего сиденья.
- 2 Отрегулируйте температуру кондиционера заднего сиденья на панели управления температуры кондиционера заднего сиденья.

Активный контроль температуры в салоне

Вы можете включать и выключать активное управление температурой салона через интерфейс настроек кондиционера.

Предупреждение

- Не оставляйте детей или домашних животных в автомобиле одних; система активного управления температурой салона не защитит живых существ от перегрева или смерти.

Замечание

- Как только система активного управления температурой салона будет включена, она будет непрерывно контролировать температуру в салоне в течение 24 часов после того, как вы покинете автомобиль, поддерживая температуру ниже 40°C.
- Система активного управления температурой салона будет недоступна, когда уровень заряда аккумулятора упадет до 20% или ниже.

Мониторинг открытых окон

Вы можете включить/выключить функцию мониторинга открытых окон через интерфейс настроек кондиционера.

Замечание

- Когда функция мониторинга открытых окон включена, система предупредит водителя, если обнаружит открытые окна, влияющие на работу кондиционера, и спросит, нужно ли закрыть окна.

Регулировка воздушного потока кондиционера

Вы можете отрегулировать воздушный поток кондиционера следующими способами:

- Отрегулируйте воздушный поток кондиционера с помощью кастомной кнопки на руле.
- Отрегулируйте воздушный поток кондиционера через ЦСД.
- Отрегулируйте воздушный поток кондиционера для заднего сиденья вручную.

Регулировка воздушного потока кондиционера с помощью кастомной кнопки на руле.

Нажмите  на правую кнопку на руле, чтобы перейти в интерфейс меню на экране водителя, затем нажмите левую/правую кнопку с правой стороны руля, чтобы уменьшить/увеличить поток воздуха кондиционера.


Регулировка потока воздуха кондиционера через ЦСД

Вы можете регулировать поток воздуха кондиционера через ЦСД.

Замечание

- Кондиционер отключится вместе с потоком воздуха.

Ручная регулировка потока воздуха кондиционера для задних сидений

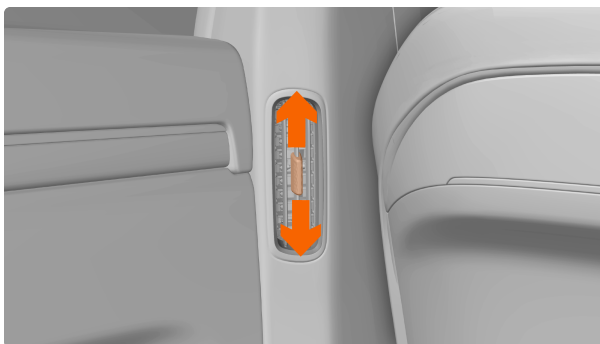

Перемещайте зажим вкладки вверх и вниз, чтобы отрегулировать поток воздуха из вентиляционных отверстий.

Режим кондиционирования

Кондиционер имеет автоматический режим, режим кондиционирования, максимальный режим и экономичный режим. Вы можете включить соответствующий режим кондиционирования в зависимости от ваших нужд и температуры окружающей среды, чтобы достичь комфортной среды в салоне.

Настройка режима кондиционирования через ЦСД

Вы можете установить режим кондиционирования через ЦСД.

Включение/выключение автоматического режима кондиционера для задних сидений.

- 1 Нажмите  на Управление кондиционером в ЦСД, чтобы перейти в интерфейс управления кондиционером передних сидений.
- 2 Включите/выключите автоматический режим кондиционера для задних сидений в интерфейсе управления кондиционером задних сидений.

Замечание

- Ручной выбор других режимов обдува при включенном автоматическом режиме приведет к выключению автоматического режима кондиционера для задних сидений.
- Когда автоматический режим включен, система будет автоматически регулировать температуру воздуха, направление воздушного потока и скорость обдува, основываясь на внутренней и внешней температуре, освещении, а также состоянии дверей и окон, что обеспечивает управление комфортом при поддержании качества воздуха в салоне.
- Когда режим кондиционера включен, система начнет охлаждение, когда установленная температура будет ниже температуры окружающей среды.
- Когда включен максимальный режим, система установит самую низкую температуру и максимальную скорость вентилятора для быстрого охлаждения. Вы можете использовать другие функции кондиционера, чтобы выйти из этого режима.
- Когда включен экономичный режим, система перейдет в режим энергосбережения, уменьшая эффекты охлаждения и осушения.

Настройка режима работы кондиционера

Настройка режима обдува кондиционера для переднего сиденья

Вы можете настроить режим обдува кондиционера на интерфейсе управления кондиционером переднего сиденья.

Замечание

- Когда режим обдува включен, соответствующая иконка будет подсвечена.
- Вы можете нажать одну или несколько иконок режима обдува кондиционера, чтобы включить/выключить соответствующие режимы обдува переднего сиденья.
- Когда кондиционер переднего сиденья находится в автоматическом режиме, система автоматически управляет режимом обдува кондиционера переднего сиденья. Когда установлены другие режимы обдува, кондиционер выйдет из автоматического управления направлением обдува этой зоны.
- Режим обдува лица переднего пассажира и режим обдува ног переднего пассажира можно отключить только в том случае, если кондиционер установлен в режим обдува стекла.
- Режим обдува стекла можно выключить только, активировав режим обдува переднего пассажира и режим обдува водителя (кроме режима обдува стекла), или нажав AUTO.

Настройка режима обдува/угла обдува кондиционера переднего сиденья

Когда активирован режим обдува лица водителя/переднего пассажира, вы можете нажать на  со стороны водителя или  со стороны переднего пассажира, чтобы открыть меню режима обдува кондиционера переднего сиденья и настроить режим/угол обдува.

- При выборе пользовательского режима для сиденья водителя/переднего пассажира вы можете перемещать

его вверх, вниз, влево и вправо для настройки направления потока воздуха.

- В меню режимов обдува переднего сиденья доступны четыре режима обдува для сиденья водителя/переднего пассажира: Пользовательский, обдув, фокусировка и вокруг.
- Когда режим обдува головы включен, по крайней мере, один воздуховод должен оставаться открытым.

Замечание

- Затем режим обдува переключится на умный режим.
- После выбора режима обдува загорится соответствующий значок.
- Нажмите на воздуховод на экране, чтобы открыть его, и дважды щелкните по нему, чтобы закрыть.


Настройка направления потока воздуха кондиционера заднего сиденья на ЦСД

- 1 Вы можете перейти в интерфейс управления кондиционером заднего сиденья через интерфейс управления кондиционером переднего сиденья.
- 2 Настройте направление потока воздуха кондиционера заднего сиденья в интерфейсе управления кондиционером заднего сиденья.

Замечание

- Когда направление обдува включено, загорится соответствующий значок.
- Вы можете нажать одну или несколько кнопок направления потока воздуха кондиционера, чтобы включить/выключить соответствующие направления потока воздуха для заднего сиденья.
- Когда кондиционер заднего сиденья находится в автоматическом режиме, система автоматически регулирует направление потока воздуха кондиционера заднего сиденья.

Ручная регулировка направлений потока воздуха кондиционера заднего сиденья

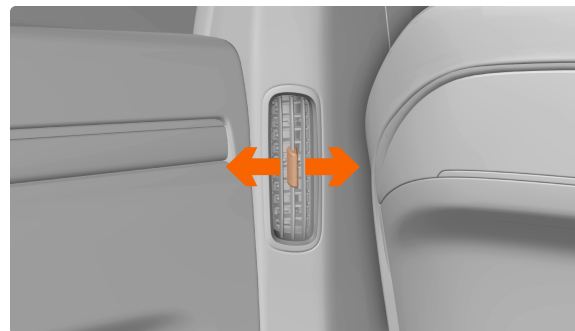

Нажмите на зажим вкладки влево или вправо, чтобы регулировать направление потока воздуха вентиляционных отверстий.

Кондиционер

Включение/выключение режима рециркуляции/ свежего воздуха/автоматической циркуляции

Вы можете включить/выключить режим рециркуляции/ свежего воздуха/автоматической циркуляции через интерфейс управления кондиционером передних сидений.

Предупреждение

- Не оставляйте режим рециркуляции включенным на долгое время, так как это может привести к плохому качеству воздуха внутри автомобиля.

Замечание

- Когда окна открыты, нажмите значок рециркуляции , чтобы закрыть соответствующее окно.
- Когда включен режим автоматической циркуляции, кондиционер автоматически регулирует заслонку циркуляции в зависимости от качества воздуха снаружи, контролируя количество воздуха, поступающего в автомобиль.

Обдув/обогрев

Вы можете включить/выключить функцию разморозки/ обдува через ЦСД.

Предупреждение

- Для безопасности, перед вождением убедитесь, что на заднем или лобовом стекле нет льда, снега или конденсата.

Замечание

- Некоторые кнопки на интерфейсе управления кондиционером связаны (например: если функция обогрева/обдува лобового стекла включена через  на нижней навигационной панели ЦСД, кнопка A/C автоматически включится, а поток воздуха будет установлен на максимум).

Активная система обновления воздуха в салоне

Функция активной системы обновления воздуха в салоне заключается в активации режима свежего воздуха кондиционера до посадки водителя в транспортное средство, позволяя внешнему воздуху поступать в салон для поддержания свежести воздуха внутри. Это также может помочь снизить температуру в салоне в жаркую погоду.

После долгой парковки (более 3 часов) активная система обновления воздуха в салоне будет автоматически активирована при разблокировке дверей. Как только двери будут открыты, система остановится. Если двери остаются закрытыми, система активного обновления воздуха в салоне автоматически остановится после определенного времени.

Замечание

- Когда система активного обновления воздуха в салоне активирована, вы можете услышать звук вентилятора кондиционера, работающего на высокой скорости, что является нормой.
- Поток воздуха будет постепенно уменьшаться по мере увеличения времени работы автомобиля, пока функция не будет выключена.

Система управления качеством воздуха

Датчик качества воздуха (AQS) может отслеживать уровень загрязняющих веществ в воздухе вне автомобиля. Когда датчик качества воздуха обнаруживает, что уровень загрязняющих веществ вне автомобиля достигает определенного уровня, входной поток воздуха перекрывается, и активируется рециркуляция, чтобы избежать высоких концентраций загрязнения воздуха.

AQS состоит из многоуровневого фильтра и датчика качества воздуха. Фильтр может удалять дым и твердые частицы из поступающего воздуха, поддерживая воздух внутри автомобиля чистым и свежим.

Датчик качества воздуха (AQS) может отслеживать уровень загрязняющих веществ в воздухе вне автомобиля. Вы можете проверить рабочий статус AQS через  в строке состояния ЦСД.

Когда вентилятор кондиционера включен, и режим циркуляции установлен на автоматический или свежий воздух, AQS будет работать. Как только он обнаружит, что уровень загрязняющих веществ в воздухе снаружи

автомобиля (в основном выхлопных газов) достигает определенного уровня, заслонка кондиционера автоматически переключится с режима свежего воздуха на рециркуляцию (интерфейс кондиционера по-прежнему будет отображать рециркуляцию или автоциркуляцию), чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха.

Замечание

- Если заслонка кондиционера была закрыта вручную (активирована рециркуляция) до того, как AQS обнаружил высокий уровень загрязняющих веществ снаружи автомобиля, заслонка кондиционера не переключится автоматически.



Кондиционер



260



Центральный дисплей




Центральный дисплей

Центральный дисплей (CSD)

Многие функции автомобиля можно контролировать и настраивать с помощью ЦСД. ЦСД — это сенсорный экран, которым можно управлять с помощью прикосновений.

Долгое нажатие на переключатель и ролик: Одновременно нажмите на левый рулевой переключатель и правый ролик в течение 10 секунд, чтобы сбросить ЦСД и экран водителя.

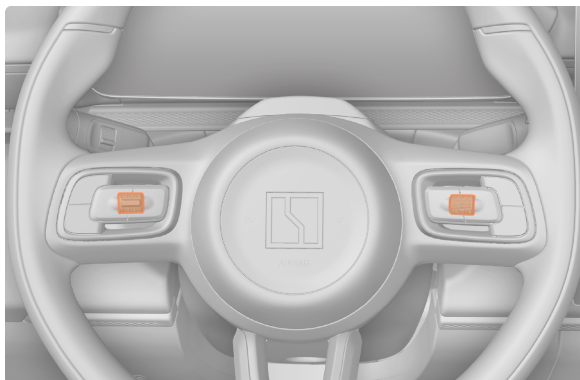

Замечание

- Вы можете медленно провести вниз от верхней части ЦСД, чтобы открыть выпадающее меню и получить доступ к дополнительным функциям.

Настройка режима экрана

Нажмите -Дисплей на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс настроек отображения и установить тему центрального дисплея (темная, светлая, автоматическая).

Настройка фона погоды на основном интерфейсе

Нажмите -Дисплей на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс настроек фона погоды главного интерфейса.

Когда фон погоды установлен на Динамический, фон основного интерфейса будет изменяться в реальном времени в зависимости от погоды.

Предупреждение

- Не работайте с ЦСД во время вождения.

Осторожно

- Не используйте острые предметы для работы с ЦСД.

Приложения

В интерфейсе приложений вы можете использовать и управлять различными приложениями (Bluetooth телефон и т.д.) и услугами, чтобы сделать ваше вождение более простым и удобным.

Вы можете нажать  на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс приложений и открыть установленные приложения.

Вы можете нажать на -Магазин Zeekr на ЦСД для поиска и загрузки приложений при необходимости.

Жесты быстрого доступа

- Чтобы быстро выйти из интерфейса приложений, вы можете провести тремя пальцами вниз в приложении.
- При воспроизведении видео на весь экран вы можете настраивать яркость/громкость одним пальцем следующими способами:
 - ☐ Проведите вверх/вниз в левой области экрана (не в строке навигации или строке состояния), чтобы увеличить/уменьшить яркость экрана.
 - ☐ Проведите вверх/вниз в правой области экрана (не в строке навигации или строке состояния), чтобы увеличить/уменьшить громкость медиа.

Замечание

- Доступность приложений может изменяться, а программы постоянно обновляются и улучшаются. Для большего удобства рекомендуется использовать последнюю версию.
- Загрузка или установка приложений не из Магазина ZEEKR может повредить систему, что не покрывается гарантией.

Медиа

Нажмите  в нижней части ЦСД для перехода в основной интерфейс.

Вы также можете войти в интерфейс медиа через быстрые настройки слева от интерфейса навигации ЦСД.

Замечание

- Вы также можете нажать  на ЦСД, чтобы получить доступ к соответствующим функциям через каждое приложение.

Настройки функций автомобиля

Вы можете нажать  на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс Настройка автомобиля.

Предупреждение

- Перед использованием ЦСД припаркуйте автомобиль в безопасном месте и переключитесь в режим Парковки (P).

Настройки системы

Вы можете настроить систему автомобиля в соответствии с вашими личными предпочтениями.

Центральный дисплей

Настройки единиц измерения

Нажмите -Дисплей на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс дисплея и установить формат времени (12-часовой, 24-часовой).

Общие настройки

Нажмите -Общие на центральном дисплее, чтобы войти в общий интерфейс.

В общем интерфейсе доступны следующие функции: Обновление системы, настройки уведомлений, настройки разрешений на конфиденциальность, сброс к значениям по умолчанию, восстановление заводских настроек, просмотр политики защиты личной информации и сообщение о проблемах.

Настройки учетной записи

ZEEKR ID записывает вашу информацию, и он необходим для всех услуг, связанных с вашей личной информацией.

Вам нужно войти в свой ZEEKR ID только один раз, после чего все связанные приложения будут автоматически входить в систему, отображая вашу соответствующую информацию.

Создание ZEEKR ID

- 1 Скачайте ZEEKR APP на свой телефон.
- 2 Откройте ZEEKR APP и создайте ZEEKR ID, используя номер вашего телефона.

Если вы являетесь владельцем, пожалуйста, используйте номер телефона, указанный при покупке автомобиля, чтобы создать свой ZEEKR ID. После создания ZEEKR ID он автоматически будет привязан к вам как к владельцу на основе предоставленной вами информации.

Замечание

- ZEEKR ID, созданный с использованием указанного номера телефона на момент покупки является учетной записью владельца. Учетная запись владельца уникальна для каждого транспортного средства.
- При создании ZEEKR ID убедитесь, что номер телефона совпадает с тем, который был указан на момент покупки автомобиля.
- Из-за передачи данных системы может быть определенная задержка при создании ZEEKR ID. Подождите полчаса и проверьте снова.
- Если вам нужно изменить учетную запись владельца, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания (Опыта) ZEEKR.

Вы можете войти в свою учетную запись следующими способами:

- Нажмите и на "Центр пользователя", чтобы перейти в интерфейс настроек учетной записи, затем используйте приложение ZEEKR для сканирования QR-кода для входа.
- Переключение между учетными записями без пароля позволяет вам переключаться на соответствующую учетную запись, нажав на использованную учетную запись (если такая есть) в списке.

- Вы можете ввести информацию о своем лице, чтобы привязать свою учетную запись. После того, как вы сядете в транспортное средство и закроете дверь, будет автоматически выполнен вход в вашу учетную запись.

Вход в ЦСД

Когда транспортное средство находится в режиме Парковки (P), нажмите  и на Центр пользователя, чтобы перейти к интерфейсу настроек учетной записи, затем используйте приложение ZEEKR для сканирования QR-кода для входа.

Переключение аккаунта без пароля

- 1 После входа в свою учетную запись нажмите кнопку настроек в центре пользователя, чтобы войти в интерфейс настроек и включить/выключить возможность переключения между учетными записями без пароля.
- 2 После включения переключения учетных записей без пароля при следующем входе в учетную запись, вы сможете нажать «Переключить учетную запись» для переключения.
- 3 Вы можете переключиться на соответствующую учетную запись, нажав на имеющуюся учетную запись (если такая есть) в списке.

Замечание

- Отображаются только учетные записи владельцев, которые входили в систему на этом автомобиле.
- После входа в свою учетную запись вы можете установить информацию о распознавании лиц, привязать сторонние учетные записи или переключить положение водителя.
- После включения переключения учетных записей без пароля вы можете входить в учетную запись пользователя только когда автомобиль находится в режиме Парковки (P).

Удаление имеющихся учетных записей

Вы можете удалить имеющиеся учетные записи долгим нажатием на аватар учетной записи.


Распознавание лиц

Вы можете связать информацию о вашем лице с вашим ZEEKR ID через приложение ZEEKR. Камера мониторинга водителя будет распознавать лицо водителя каждый раз, когда автомобиль запускается, для проверки личности водителя. После успешного распознавания лица в центральном дисплее автоматически войдет в ваш ZEEKR ID и настроит параметры автомобиля (сидение, боковые зеркала и т.д.) в соответствии с учетной записью.

Камера мониторинга водителя

Камера мониторинга водителя расположена на передней части рулевого колеса.

Центральный дисплей

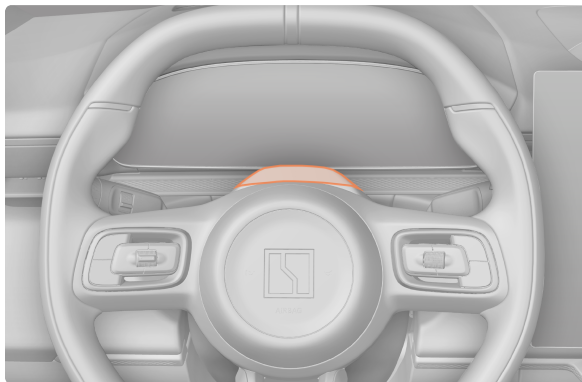

Добавление информации о лице

Вы можете создать учетную запись, связанную с информацией о лице, через приложение ZEEKR. После того, как дверь водителя будет открыта и затем закрыта, камера выполнит распознавание лиц. При успешном распознавании связанный учетный аккаунт будет автоматически зарегистрирован.

Если вы не согласны предоставлять информацию о лице или использовать эту функцию, вы можете выбрать альтернативные методы входа, такие как сканирование QR-кода. Вы можете нажать * на правом верхнем углу центральный дисплей, а затем нажать на-Центр пользователя-Настройки-Защита персональной информации Политика чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности ZEEKR и увидеть, как ZEEKR обрабатывает вашу информацию о лице.

Вы можете добавить информацию о лице, выполнив следующие шаги:

- 1 Откройте интерфейс "Мой автомобиль" в приложении ZEEKR владельца и нажмите ≡, чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 Нажмите Управление Лицом в интерфейсе настройки автомобиля, чтобы войти в интерфейс захвата лиц.
- 3 Введите информацию о лице в интерфейсе захвата лиц.
- 4 После добавления информации о лице нажмите Синхронизировать с автомобилем в соответствии с подсказками приложения ZEEKR.
- 5 После успешной синхронизации система выдаст уведомление.

Положение водителя

Вы можете добавлять или переключать позиции вождения следующими способами:

- Добавить/переключить позиции вождения через интерфейс учетной записи пользователя.
- Добавить позиции вождения через быстрое меню центрального дисплея.
- Быстро переключаться между позициями вождения через список учетных записей.

Замечание

- Перед настройкой позиций вождения, пожалуйста, отрегулируйте сиденье водителя/боковые зеркала в нужное положение.

Добавление/смена положений вождения через интерфейс пользовательской учетной записи

- 1  Нажмите на панель состояния центральный дисплей, чтобы войти в интерфейс пользовательской учетной записи.
- 2 В интерфейсе положений вождения сохраните настройки (сиденье, боковые зеркала и т. д.) для положения вождения. В следующий раз, когда вы войдете в свою учетную запись, автомобиль автоматически подрегулируется под это положение вождения.

Добавление положения водителя через панель быстрого доступа центрального дисплея

Когда кнопки управления на водительском сиденье работают, на центральный дисплей появится быстрое меню, позволяющее добавить позиции вождения.

Быстрое переключение позиций вождения через список учетных записей

Нажмите  на строку состояния центральный дисплей, чтобы быстро переключить позиции вождения через список учетных записей.

Замечание

- Вы можете переключать аккаунты только когда транспортное средство находится в режиме парковки (P).
- Система поддерживает настройку до 3 позиций вождения.

Настройки подключения

Ваше транспортное средство оснащено встроенной сетью, вы можете проверить статус сетевого подключения через значок  встроенной сети на панели состояния центрального дисплея.

Перезагрузить мобильную сеть

Вы можете перезапустить сотовую сеть в интерфейсе  -подключения в центральном дисплее.

Bluetooth соединение

- 1 Вы можете включить/выключить Bluetooth в интерфейсе  -подключения на центральном дисплее.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Проверьте, совпадают ли коды сопряжения Bluetooth, отображаемые на транспортном средстве и телефоне. Подтвердите на обоих устройствах: на транспортном средстве и телефоне.

✂ будет отображаться на строке состояния центральный дисплей, когда Bluetooth включен.

Центральный дисплей

Замечание

- Можно сохранить только ограниченное количество смарт-устройств. Если количество сопряженных устройств достигло предела, необходимо удалить одно из сопряженных устройств перед добавлением нового. Выберите устройство из списка и нажмите Игнорировать.
- Вы можете нажать , чтобы установить имя Bluetooth для автомобиля.

Wi-Fi соединение

Вы можете включить/выключить Wi-Fi в интерфейсе  -Подключения на центральном дисплее.

Вы можете проверить подключенный Wi-Fi автомобиля или выбрать желаемую сеть из списка.

Когда Wi-Fi подключен, на строке состояния центрального дисплея будет отображен .

Замечание

- Включение Wi-Fi отключит точку доступа в автомобиле.

Точка доступа в автомобиле

После подключения автомобиля к сети вы можете создать точку доступа в автомобиле, чтобы предоставить интернет для других умных устройств.

Вы можете включить/выключить точку доступа в автомобиле на интерфейсе -Подключение на центральном дисплее.

«»будет отображаться на строке состояния центральный дисплей, когда точка доступа в автомобиле включена. Другие устройства могут подключаться к точке доступа автомобиля через встроенную точку доступа. Вы можете изменить имя точки доступа и пароль, переключаться между частотами передачи 2.4GHz или 5GHz, а также проверять подключенные устройства на центральный дисплей.

Замечание

- Сигнал 2.4GHz имеет относительно большую дистанцию передачи, в то время как сигнал 5GHz более стабилен.

5G-сетевое соединение

Вы можете включить/выключить 5G сеть на интерфейсе  -Подключение на центральном дисплее.

Зеркальное отображение смарт-устройств

Транспортное средство оснащено функцией отражения экрана с помощью интеллектуального устройства, чтобы вы могли отразить контент с вашего устройства на центральный дисплей для отображения игр, навигации, видео, музыки и других функций.

Прежде чем использовать функцию зеркалирования, вы можете нажать на -Зеркальное отображение на центральный дисплей, чтобы перейти в интерфейс инструкций по зеркальному отображению просмотреть подробные инструкции.

Предупреждение

- Для зеркального отображения поддерживаются только устройства Switch.
- При использовании функции зеркалирования с интеллектуальным устройством, пожалуйста, припаркуйте транспортное средство в безопасном месте и переключитесь в режим Парковка (P).

Замечание

- Если вы не можете успешно включить функцию зеркалирования, просмотрев полные инструкции, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт).

Ограничения на развлечение во время вождения

Функция ограничения развлекательных функций во время вождения может предотвратить отвлечение водителя развлекательными функциями во время вождения, что может повлиять на безопасность вождения.

Осторожно

- Функция ограничения развлекательных функций включена по умолчанию и не может быть отключена. Пожалуйста, обеспечьте безопасность вождения. Вы всегда должны отвечать за безопасное и осторожное вождение автомобиля, соблюдая действующие законы, регламенты и правила дорожного движения.
- Убедитесь, что водитель не использует развлекательные функции или не выполняет другие действия, которые могут помешать безопасному вождению, пока транспортное средство не припарковано.
- Во время вождения, если водитель считает, что развлекательный контент, используемый пассажирами, может повлиять на безопасность вождения, он должен немедленно отключить такой контент.

Внешний звук

Функция внешнего звука может улучшить ваше взаимодействие с пешеходами и транспортными средствами на улице и может воспроизводить медиа-контент из системы автомобиля через внешние динамики для увеличения развлекательного эффекта.

Настройка внешнего звука

Вы можете установить функцию внешнего звука в разделе -Внешний звук на ЦСД.

Осторожно

- Функция внешнего звука должна использоваться только когда автомобиль не движется (скорость 0 км/ч) и находится в режиме Парковки (P). Сосредоточьтесь на вождении при движении автомобиля, и не активируйте эту функцию.
- Когда эта функция активирована, люди за пределами автомобиля могут слышать звуки изнутри автомобиля. Получите согласие от пассажиров в автомобиле перед активацией этой функции, чтобы избежать раскрытия личной информации и воздействия на других.
- Знайте и соблюдайте соответствующие законы и нормы, а также местные правила. Не активируйте эту функцию вблизи школ, жилых районов, офисных зданий, зон, где запрещены звуковые сигналы или в других местах, где трансляция звуков неуместна. При этом держите уровень внешнего звука в разумных пределах, исходя из окружающей обстановки и реальной ситуации, чтобы избежать влияния на других.
- При использовании этой функции для воспроизведения медиа в автомобиле или внешней трансляции вы должны убедиться, что контент, который воспроизводится или передается, соответствует национальным законам и правилам, нормам общественного порядка и морали, а также не нарушает никаких законных прав и интересов третьих лиц.
- Эта функция не должна использоваться в коммерческих целях.

Когда вы предоставляете ваше транспортное средство другим лицам, проинформируйте их об этом и убедитесь, что фактический пользователь автомобиля понимает и соблюдает вышеуказанные меры предосторожности перед активацией этой функции.

Обратите внимание, что за любые жалобы, штрафы, компенсации или другие связанные обязательства, возникающие из несоблюдения вами или другими пользователями вышеуказанных моментов, будете нести ответственность вы. Убедитесь, что вы и другие пользователи автомобиля полностью соблюдаете вышеуказанные моменты перед активацией этой функции.

Режим очистки дисплея

Когда вам нужно очистить центральный дисплей, вы можете включить режим очистки дисплея, чтобы отключить центральный дисплей.

Включение режима очистки дисплея

Вы можете включить режим очистки дисплея следующими шагами:

- 1 Вы можете включить режим очистки дисплея в режиме мойки автомобиля.
- 2 Используйте микрофибровую тряпку, чтобы очистить центральный дисплей.

Выход из режима очистки дисплея

Долгое нажатие для выхода из режима очистки дисплея.

Галерея

Вы можете нажать на раздел -Галерея на ЦСД, чтобы перейти в интерфейс галереи, где вы можете редактировать, перемещать или удалять свои фотографии/видео:

Замечание

- Видео нельзя повернуть.
- Для обмена фотографиями/видео требуется соединение Bluetooth/Wi-Fi.
- Фотографии на USB-накопителе нельзя переместить ни в какую галерею.

Настройки звука

Настройки звука автомобиля можно настроить в соответствии с личными предпочтениями и акустической средой для достижения лучшего звукового эффекта.

Акустика

Нажмите  - "Звуковая акустика" - на центральном дисплее, чтобы перейти к интерфейсу звуковых эффектов.

Система

Нажмите кнопку  - "Звуковая - система" на центральном дисплее, чтобы войти в интерфейс системы.

Bluetooth телефон

После сопряжения автомобиля и мобильного телефона по Bluetooth, вы можете совершать звонки через Контакты и Недавние звонки на центральный дисплей.

Вы можете нажать на  - Bluetooth телефон на центральном дисплее, чтобы перейти к интерфейсу клавиатуры.

Настройка Bluetooth телефона

Нажмите на  - Bluetooth телефон-  на центральном дисплее, чтобы перейти к интерфейсу настроек для включения/выключения сигналов о входящих вызовах, скрытия недавних вызовов и окна оповещения о входящих вызовах на сенсорном экране.

Иконка телефона Bluetooth на дисплее водителя

При использовании телефона Bluetooth на дисплее водителя будут отображаться приведенные ниже знаки, и вы можете выполнить соответствующие действия, нажав кнопку влево/вправо на руле или кнопку подтверждения.



Положить трубку: Выберите этот знак, чтобы завершить текущий звонок.



Принять: Выберите этот знак, чтобы принять текущий входящий звонок.



Игнорировать: Выберите этот значок, чтобы игнорировать текущий входящий звонок.

Центральный дисплей



Приглушить звонок: Звонок отключен, когда отображается этот значок.



Завершить и принять: Выберите этот значок, чтобы завершить текущий звонок и принять входящий звонок.



Удерживать и принять: Выберите этот значок, чтобы поставить текущий звонок на удержание и принять входящий звонок.



Переключение: Выберите этот значок, чтобы переключить звонки.



Режим сцены



Салон для снятия стресса

В приложении место для снятия стресса вы можете использовать режим отдыха. Когда вы активируете режим отдыха, система автоматически отрегулирует сидение в положение отдыха и настроит внутреннее и внешнее освещение, кондиционер и т.д., чтобы создать комфортную обстановку для отдыха.

Используя режим отдыха

- 1 Нажмите на -салон для снятия стресса, чтобы войти в интерфейс кабины для снятия стресса, где вы можете установить режим отдыха.
- 2 Выберите положение отдыха в окне выбора положения отдыха.
- 3 После активации режима отдыха на центральном дисплее перейдет в интерфейс отдыха.

Режим отдыха автоматически выйдет в следующих ситуациях:

- Когда уровень заряда батареи слишком низкий.
- Когда переключатель стоит не в положении Р.
- Когда нажата педаль тормоза, только режим отдыха водителя выходит.
- Когда транспортное средство выключено.

Предупреждение

- Пожалуйста, не выключайте кондиционер, когда активирован режим отдыха, чтобы избежать снижения концентрации кислорода в автомобиле во время продолжительного отдыха.
- При использовании режима отдыха, пожалуйста, убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в безопасном месте.
- Когда режим отдыха активирован, вы можете нажать  в строке состояния, чтобы завершить отдых или вернуться к интерфейсу режима отдыха.
- Не оставляйте детей или питомца без присмотра в автомобиле.

Замечание

- Функция комфорта парковки будет активирована вместе с режимом отдыха; после выхода из режима отдыха функция комфорта парковки вернется к длительности, установленной до активации режима отдыха.
- Если вам нужно переключиться на другую функцию во время режима отдыха, система выйдет из предыдущего режима отдыха и перейдет в новый режим отдыха.
- Пожалуйста, не регулируйте сиденья, когда в передних и задних сиденьях находятся пассажиры.
- После выхода из режима отдыха сиденья вернутся в положение, которое было до включения режима отдыха.

Режим мойки автомобиля (если имеется)

Когда вам нужно помыть машину, вы можете включить режим мойки, который отключит/отрегулирует определенные функции для обеспечения безопасности во время мойки.

Включение режима мойки автомобиля

- 1 Вы можете включить режим мойки следующими способами:
 - С помощью голосовой команды.
 - Нажмите режим мойки в меню быстрого доступа.
 - Вы можете включить режим мойки на интерфейсе -безопасности и обслуживания- на центральном дисплее.
- 2 Вы можете включить режим автосервиса в окне режима автосервиса.
- 3 После включения режима автосервиса система автоматически отключает/настраивает определенные функции, и текущий статус режима автосервиса можно просмотреть на центральный дисплей.
- 4 Заблокируйте автомобиль следующими способами, и автомойка может быть выполнена после блокировки автомобиля:
 - Заблокируйте автомобиль ключами снаружи.
 - Нажмите кнопку блокировки центрального замка изнутри.

Предупреждение

- Требования к трансмиссии, стояночному тормозу и боковым зеркалам различаются в зависимости от автомойки. Поэтому, пожалуйста, вручную отрегулируйте эти функции в строгом соответствии с требованиями машины, чтобы избежать повреждения вашего автомобиля.
- После активации режима автомойки, если центральный дисплей выдаёт предупреждение "Опасность автомойки", не мойте автомобиль, так как это может привести к его повреждению.

Выход из режима мойки автомобиля

После завершения автомойки вы можете выйти из режима автомойки следующими способами:

- Разблокируйте автомобиль с помощью ключей снаружи.
- Нажмите "Выход из режима автомойки" на интерфейсе автомойки центрального дисплея, чтобы отключить режим автомойки изнутри.
- Нажмите  на статусной строке центрального дисплея, затем нажмите "Выход из режима автомойки" изнутри.

Замечание

- После активации режим автомойки автоматически отключится, когда скорость автомобиля превысит 15 км/ч.
- Режим мойки автомобиля автоматически выйдет, когда транспортное средство будет отключено.

Режим мойки автомобиля

Когда вам нужно помыть машину, вы можете включить режим мойки, который отключит/отрегулирует определенные функции для обеспечения безопасности во время мойки.

Включение режима мойки автомобиля

1 Вы можете включить режим мойки следующими способами:

- С помощью голосовой команды.
- Нажмите режим мойки в меню быстрого доступа.
- Вы можете включить режим мойки на интерфейсе -безопасности и обслуживания- на центральном дисплее.

2 Вы можете включить режим автосервиса в окне режима автосервиса.

3 После включения режима автосервиса система автоматически отключает/настраивает определенные функции, и текущий статус режима автосервиса можно просмотреть на центральный дисплей.

4 Заблокируйте автомобиль следующими способами, и автомойка может быть выполнена после блокировки автомобиля:

- Заблокируйте автомобиль ключами снаружи.
- Нажмите кнопку блокировки центрального замка изнутри.

Предупреждение

- Требования к трансмиссии, стояночному тормозу и боковым зеркалам различаются в зависимости от автомойки. Поэтому, пожалуйста, вручную отрегулируйте эти функции в строгом соответствии с требованиями машины, чтобы избежать повреждения вашего автомобиля.
- После активации режима автомойки, если центральный дисплей выдает предупреждение "Опасность автомойки", не мойте автомобиль, так как это может привести к его повреждению.

Выход из режима мойки автомобиля

После завершения автомойки вы можете выйти из режима автомойки следующими способами:

- Разблокируйте автомобиль с помощью ключей снаружи.
- Удерживайте дверную ручку снаружи в течение 6 секунд.
- Нажмите "Выход из режима автомойки" на интерфейсе автомойки центрального дисплея, чтобы отключить режим автомойки изнутри.
- Нажмите  на статусной строке центрального дисплея, затем нажмите "Выход из режима автомойки" изнутри.

Замечание

- После активации режим автомойки автоматически отключится, когда скорость автомобиля превысит 15 км/ч.
- Режим мойки автомобиля автоматически выйдет, когда транспортное средство будет отключено.

Режим наблюдения

Режим наблюдения предназначен для мониторинга экстренных ситуаций вокруг автомобиля. Он может предоставлять удаленное оповещение, когда существует потенциальный риск для автомобиля.

Предупреждение

- Лицевые характеристики пешеходов и номера лицензий считаются личной информацией и строго защищены, поэтому, пожалуйста, соблюдайте применимые законы и правила при использовании изображений и фотографий из режима наблюдения.

Вы можете активировать режим наблюдения следующими способами:

- Включите/выключите режим наблюдения через центральный дисплей.
- Включите/выключите режим наблюдения через приложение ZEEKR.

Включение/выключение режима наблюдения через центральный дисплей

Вы можете включить режим охраны в интерфейсе  -Безопасность и Сервис-Безопасность на центральном дисплее (CSD).

Вы можете просмотреть видео следующими способами:

- Нажмите  на статусной строке центрального дисплея, чтобы просмотреть видео в всплывающем окне.

- Нажмите  на значок в нижней части центрального дисплея, чтобы просмотреть видео.

Включение/выключение режима наблюдения через приложение ZEEKR

- 1 Нажмите  на интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR, чтобы открыть окно подтверждения активации режим охраны.
- 2 Нажмите "Подтвердить" в окне подтверждения активации режима охраны, чтобы активировать режим охраны.
- 3 После активации режима охраны нажмите  на интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR, чтобы войти в интерфейс режима охраны, где вы можете отключить режим.

Удаленная проверка ситуации снаружи и запись в салоне через приложение ZEEKR.

- 1 После активации режима охраны нажмите  на интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR, чтобы войти в интерфейс режима охраны.
- 2 Просмотрите ситуацию снаружи в реальном времени в интерфейсе режима наблюдения.
- 3 В интерфейсе ситуации снаружи в реальном времени вы можете переключать виды или делать снимки экрана.

Режим сцены

Предупреждение

- Включение функции ситуации снаружи в реальном времени повлияет на сигналы тревоги режима наблюдения и запись и загрузку видео.

Условие для включения

Для использования режима наблюдения должны одновременно выполняться следующие условия:


- Уровень заряда батареи выше 20%.
- Транспортное средство находится в режиме парковки (P).

Замечание

- Режим охраны активируется, когда транспортное средство заблокировано, автоматически отключается, когда транспортное средство находится в движении, и должен быть вручную повторно активирован в следующий раз.

Вставка USB-накопителя

Встроенный жесткий диск транспортного средства предоставляет место для хранения до 8 ГБ без USB-накопителя. В случае недостатка места для хранения видео будут удаляться в хронологическом порядке. Рекомендуется использовать USB-накопитель (USB-порт находится под приборной панелью переднего пассажира), чтобы продлить срок службы встроенного жесткого диска.

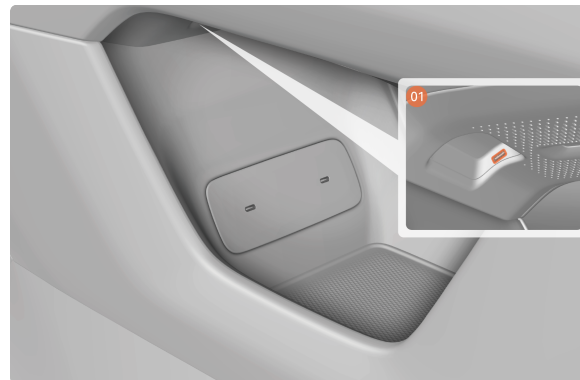

- 01** Порт USB расположен в отсеке для хранения под передней панелью пассажира.

Осторожно

- Когда автомобиль обнаруживает необычное приближение человека или аномальные вибрации, он будет записывать видео и выдавать звуковые и визуальные сигналы тревоги.
- После включения уведомлений ZEEKR APP вы получите предупреждение, когда будут обнаружены аномальные вибрации автомобиля.
- Режим наблюдения автоматически выйдет, когда автомобиль будет разблокирован и начнется движение, или когда условия не будут выполнены.

Замечание

- Поддерживаемые форматы USB-накопителей: FAT 32, NTFS, exFAT.
- Для лучшего опыта вождения рекомендуется использовать USB-накопитель объемом 128-256 Г.

Режим питомца

Вы можете активировать режим для животных, когда оставляете своего питомца одного в машине. После активации режима для животных система автоматически отключит центральный дисплей, чтобы предотвратить случайное нажатие переключателей питомцем и возможное повреждение автомобиля.

Активация режима питомца

Вы можете активировать режим для животных следующими шагами.

- 1 Активируйте режим для животных следующими способами:
 - Проведите вниз от верхней части центральный дисплей, чтобы открыть выпадающее меню, затем нажмите на карточку режима для животных, чтобы включить Режим Для Животных.
 - Нажмите на карточку Режим Для Животных на главном интерфейсе 3D модели автомобиля центральный дисплей, чтобы включить режим питомца.
- 2 Когда Режим Для Животных включен, кондиционер будет установлен в режим AUTO. Как только водитель покинет и заблокирует автомобиль, режим питомца

будет активирован, а операции центральный дисплей будут отключены.

Выход из Режим Для Животных

Вы можете выйти из Режим Для Животных, выполнив следующие шаги:

- 1 Откройте водительскую дверь и войдите в автомобиль.
- 2 Выход из режима ухода за питомцем.

01 Нажмите кнопку, чтобы выйти из режима ухода за питомцем.

Предупреждение

- Режим ухода за питомцем предназначен только для помощи и не может справиться со всеми ситуациями; строго запрещено оставлять детей одних в автомобиле с включенным режимом ухода за питомцем, так как это может привести к травмам.

Замечание

- Режим ухода за питомцем будет автоматически отключен, когда уровень заряда батареи опустится ниже 20%.

Режим кемпинга

После включения режима кемпинга система автоматически настроит кондиционер, окна, наружное освещение и т. д., чтобы создать комфортную атмосферу для кемпинга.

Режим сцены

Вы можете войти в режим кемпинга следующими шагами.

1 Войдите в интерфейс режима кемпинга следующими способами:

- С помощью голосовой команды.
- Нажмите на карточку режима кемпинга в выпадающем меню центрального дисплея.
- Нажмите на карточку режима кемпинга на главном интерфейсе 3D-модели автомобиля центрального дисплея.

2 Включить режим кемпинга.



ZEEKR APP_ru-RU



Приложение ZEEKR



ZEEKR APP позволяет вам удаленно проверить статус автомобиля и управлять некоторыми функциями автомобиля.

Вы можете загрузить ZEEKR APP из магазинов приложений для смарт-устройств или с официального сайта ZEEKR, чтобы подключиться к вашему автомобилю.

Замечание

- Перед использованием ZEEKR APP вам необходимо зарегистрироваться и войти в вашу учетную запись ZEEKR ID.
- Вы можете удаленно проверить статус автомобиля через ZEEKR APP, пожалуйста, обратитесь к разделу Проверка статуса автомобиля удаленно.
- ZEEKR APP регулярно обновляется, поэтому функции, описанные в этом руководстве, могут быть устаревшими. Для получения дополнительной информации об этом приложении, пожалуйста, обратитесь в Центр обслуживания ZEEKR (опыт) или к авторизованному сервисному партнеру.

Функции дистанционного управления

- Передний багажник: Вы можете открыть передний багажник через приложение ZEEKR.
- Замки дверей: Вы можете просмотреть состояние всех дверей и разблокировать/заблокировать автомобиль через приложение ZEEKR.
- Окна: Вы можете просмотреть состояние всех окон и открыть/закрыть их через приложение ZEEKR.
- Поиск автомобиля: Активируйте функцию поиска автомобиля в приложении ZEEKR, и вы сможете найти автомобиль с помощью света + сирены или только света автомобиля.
- Багажник: Вы можете разблокировать багажник через приложение ZEEKR.
- Кондиционер: Вы можете включать/выключать кондиционер и устанавливать температуру и время работы через приложение ZEEKR.

- Размораживание: Вы можете включать/выключать функцию размораживания через приложение ZEEKR.
- Подогрев руля: Вы можете включить функцию подогрева руля через приложение ZEEKR, чтобы предварительно нагреть руль перед поездкой в холодную погоду.
- Подогрев сидений: Вы можете включить функцию подогрева сидений через приложение ZEEKR, чтобы предварительно нагреть сиденья перед поездкой в холодную погоду.
- Люк зарядки: Вы можете открыть/закрыть люк зарядки через приложение ZEEKR перед зарядкой аккумулятора.
- Зарядка автомобиля: При использовании функции запланированной зарядки вы можете запланировать зарядку и установить время зарядки через приложение ZEEKR.
- OTA: Когда будет доступна новая версия системы автомобиля, вы можете обновить автомобиль через приложение ZEEKR. Вы можете немедленно обновить автомобиль или установить время обновления по мере необходимости, при условии, что автомобиль безопасно припаркован.

Замечание

- Для получения более подробной информации о функциях удаленного управления, пожалуйста, проверьте приложение ZEEKR.

Создать Bluetooth-ключ

Bluetooth-ключ - это виртуальный цифровой ключ, разработанный на основе технологии Bluetooth. Как только Bluetooth-ключ подключен к автомобилю, вы можете

управлять автомобилем через Bluetooth-ключ в пределах эффективного рабочего расстояния.

При первом использовании Bluetooth-ключа вам нужно создать Bluetooth-ключ в приложении ZEEKR.

Создать Bluetooth-ключ

- 1 Откройте интерфейс Моя машина в приложении ZEEKR и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 Нажмите "Управление ключами" в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс управления ключами.
- 3 Нажмите , чтобы создать Bluetooth-ключ.

Подключите Bluetooth-ключ к автомобилю вручную.

Если Bluetooth-ключ не удастся автоматически подключить к автомобилю в пределах эффективного диапазона, нажмите "Подключить автомобиль" в интерфейсе управления ключами ZEEKR APP, чтобы подключиться вручную.

Замечание

- Функции управления автомобилем с помощью Bluetooth-ключа доступны только при подключении Bluetooth-ключа к автомобилю.
- Эффективная рабочая дистанция Bluetooth-ключа составляет около 30 м.
- Ваш телефон должен быть подключен к Интернету при создании Bluetooth-ключа; Интернет не требуется при использовании Bluetooth-ключа, но функция Bluetooth телефона должна быть включена.
- Когда Bluetooth, служба определения местоположения, информация о местоположении и разрешения на запуск приложения на интерфейсе Bluetooth-ключа активированы, Bluetooth-ключ автоматически подключится к автомобилю при приближении. Если он не подключается автоматически, вы можете вручную подключить транспортное средство через ZEEKR APP.

Добавить и удалить NFC-ключ

Добавить NFC-ключ

Дополнительный NFC-ключ, заказанный в сервисном центре ZEEKR (опыт), может быть активирован через приложение ZEEKR.

- 1 Откройте интерфейс Моя машина в приложении ZEEKR и нажмите ≡, чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 Нажмите "Управление ключами" в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс управления ключами.

- 3 Нажмите на  в интерфейсе карточки управления ключами, чтобы добавить NFC-ключ.
- 4 Нажмите "Записать".
- 5 Следуйте инструкциям, чтобы разместить NFC-ключ на считывателе карт (плате беспроводной зарядки) и нажмите "Записать".
- 6 После успешного считывания NFC-ключа интерфейс сообщит, что карту записывают.
- 7 После того как NFC-ключ будет записан, интерфейс уведомит: Ключ успешно добавлен.

Удалить NFC-ключ

Если дополнительный NFC-ключ, заказанный в центре обслуживания ZEEKR (Experience), потерян или поврежден, его можно удалить через приложение ZEEKR после активации.

На интерфейсе карточки управления ключами в приложении ZEEKR проведите влево по NFC-ключу, который вы хотите удалить, затем нажмите Удалить, чтобы удалить этот ключ.

Замечание

- При записи NFC-ключа убедитесь, что на считывателе карт (плате беспроводной зарядки) нет посторонних предметов, в противном случае это может повлиять на распознавание NFC-ключа.
- Заводской ключ NFC может быть удалён только с использованием специализированного оборудования. Пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт), если необходимо.
- Удаление заводского ключа NFC приведет к удалению всей информации о ключе NFC.
- Если заказанный ключ NFC потерян, рекомендуется удалить его через приложение ZEEKR своевременно. Если ключ будет найден, его можно повторно активировать.
- Ключ NFC, заказанный в центре обслуживания ZEEKR (Experience), можно использовать для собственного автомобиля или подарить друзьям и родственникам для их автомобилей ZEEKR. Просто удалите ключ NFC в оригинальном приложении ZEEKR и активируйте его в новом приложении ZEEKR.

Совместное использование транспорта

Владельцы могут делиться своими автомобилями с другими родственниками или друзьями через приложение ZEEKR.

Добавить совместное использование транспорта

- 1 Откройте интерфейс "Мой автомобиль" в приложении ZEEKR владельца и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.

- 2 Нажмите "Дележка автомобиля" в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы перейти в интерфейс совместного использования.
- 3 Нажмите "Добавить совместное использование" в интерфейсе совместного использования, чтобы перейти в интерфейс выбора автомобиля.
- 4 Выберите автомобиль для совместного использования в интерфейсе выбора автомобиля, затем нажмите "Далее", чтобы перейти в интерфейс Добавления Аккаунта.
- 5 Введите контактную информацию человека, с которым необходимо поделиться в интерфейсе Добавления Аккаунта. Вы можете нажать  для поиска контактов или сразу ввести номер телефона контакта. После ввода информации нажмите Далее.
- 6 В интерфейсе настроек общего доступа выберите разрешения, которые необходимо предоставить, затем нажмите Подтвердить для завершения совместного использования автомобиля.
- 7 После успешного совместного использования автомобиля вы можете сбросить разрешения общего доступа в Интерфейсе Настроек Общего Доступа. После настройки нажмите Обновить.

Права на Мобильный Ключ и Дистанционное Управление предоставляются по умолчанию и не могут быть отменены, но права на Галерею и Местоположение Автомобиля являются опциональными.

Если номер телефона человека, с которым делится доступ, уже зарегистрирован в приложении ZEEKR, ему будет отправлено уведомление от приложения ZEEKR. После принятия приглашения на совместное использование и

создания Bluetooth-ключа они смогут использовать ваш автомобиль. Если номер телефона не зарегистрирован в приложении ZEEKR, человеку необходимо зарегистрироваться и войти в приложение ZEEKR через полученное SMS, чтобы завершить совместное использование.

Принять совместное использование автомобиля

- 1 Откройте приложение ZEEKR у человека, с которым делится доступ, и нажмите на сообщение , чтобы войти в интерфейс сообщений.
- 2 В интерфейсе сообщений нажмите на "Беседа", чтобы перейти в интерфейс Беседы, затем нажмите на "Напоминание".
- 3 В интерфейсе напоминания нажмите на "Напоминание о совместном использовании", затем нажмите на "Принять", чтобы перейти в интерфейс принятия.
- 4 В интерфейсе Принятия выберите транспортное средство, для которого вы хотите принять совместное использование.
- 5 В интерфейсе Полученного Совместного Использования нажмите на "Принять", чтобы подтвердить совместно используемое транспортное средство.

Завершить совместное использование автомобиля

- 1 Откройте интерфейс "Мой автомобиль" в приложении ZEEKR владельца и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.

- 2 Нажмите "Дележка автомобиля" в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы перейти в интерфейс совместного использования.
- 3 В интерфейсе совместного использования нажмите на транспортное средство учетной записи, для которой вы хотите отменить совместное использование, и перейдите в Интерфейс Настроек Совместного Использования.
- 4 Закончите совместное использование в Интерфейсе Настроек Совместного Использования.

Завершить использование

- 1 Откройте интерфейс Мой Автомобиль в приложении ZEEKR у лица, с которым делится, и нажмите ☰, чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 Нажмите "Дележка автомобиля" в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы перейти в интерфейс совместного использования.
- 3 Нажмите Принять, чтобы войти в интерфейс принятия, и в интерфейсе Принятия выберите автомобиль, чтобы прекратить использование.
- 4 Нажмите Завершить использование в интерфейсе Полученного Совместного Использования, чтобы прекратить использование автомобиля.

Замечание

- Если Bluetooth-ключ не удастся создать после того, как лицо, с которым делится, переустановит приложение ZEEKR, изменит телефон или примет приглашение, активно подайте заявку на создание Bluetooth-ключа через приложение ZEEKR.
- После завершения совместного использования автомобиля человек с соответствующими правами может просматривать информацию об автомобиле или управлять автомобилем через приложение ZEEKR.
- Владелец или совместно использующий человек могут завершить совместное использование или прекратить использование автомобиля только после того, как автомобиль припаркован, двери, багажник, капот и зарядное отверстие закрыты, и автомобиль заперт.



ZEEKR APP_ru-RU



288



Зарядка и разрядка




Информация о знаке высокого напряжения





С/Н	Название	Образец	Толкование
1	Предупреждающий знак высокого напряжения		Опасно! Не трогайте компоненты под высоким напряжением!
2	Высоковольтная проводка		Опасно! Не трогайте компоненты под высоким напряжением!

Предупреждение


- Компоненты под высоким напряжением помечены и не должны быть тронуты, разобраны, удалены, модифицированы или заменены.
- Во время использования транспортного средства система высокого напряжения может находиться под высоким напряжением и высокой температурой. Пожалуйста, следуйте инструкциям на ярлыках, чтобы избежать травм, вызванных высоким напряжением и высокой температурой.
- Физический контакт между вами или спасателями и компонентами под высоким напряжением строго запрещен. Спасатели должны соблюдать все меры предосторожности (носить утепленную одежду, утепленные сапоги, утепленные перчатки и т.д.).

Информация для экстренного спасения (если имеется)

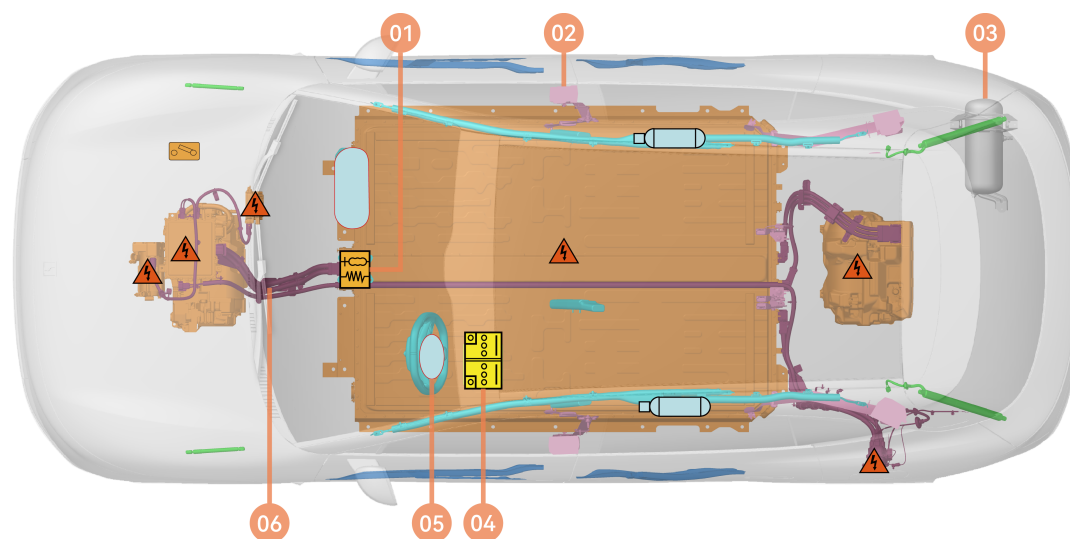


					
Блок управления подушкой безопасности	Преднатяжитель ремня безопасности	Воздушный резервуар	12 В аккумулятор	Подушка безопасности	Кабельная сборка высокого напряжения



Зарядка и разрядка

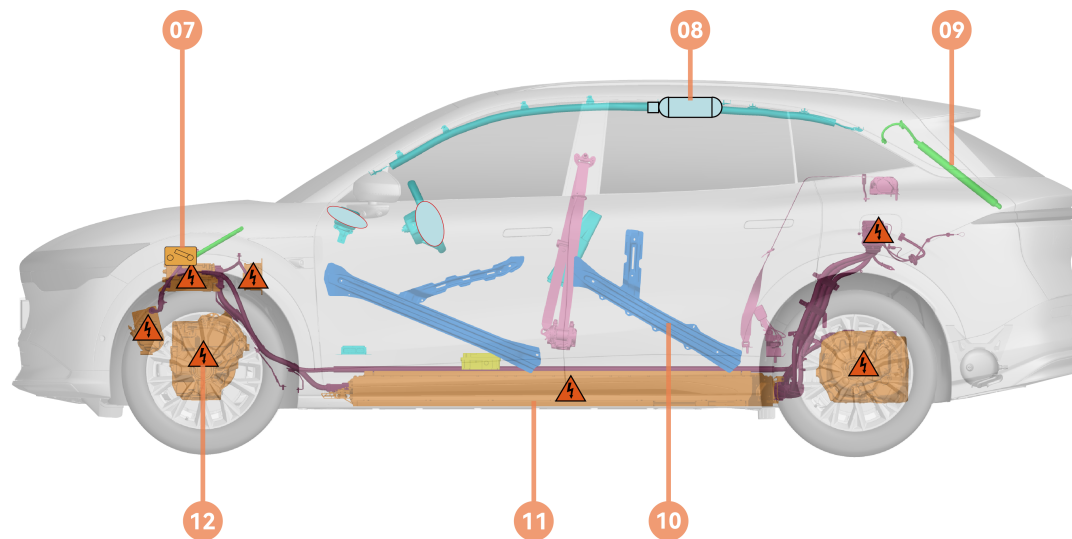


Устройство для экстренной резки	Газогенератор	Пневматическая опора	Структурное усиление	Энергетический аккумулятор	Высоковольтный компонент

Информация для экстренного спасения

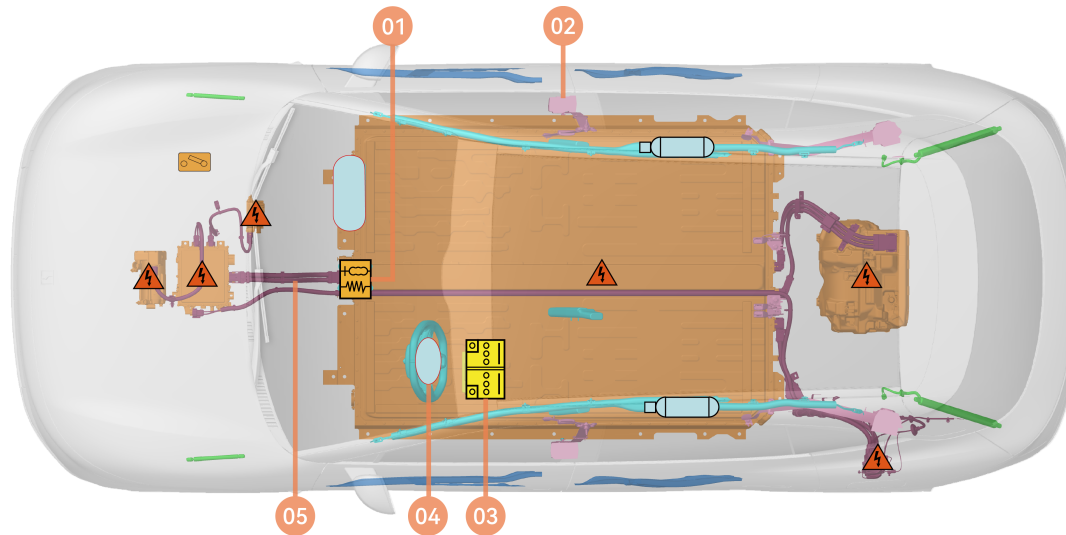

				
Блок управления подушкой безопасности	Преднатяжитель ремня безопасности	12 В аккумулятор	Подушка безопасности	Кабельная сборка высокого напряжения

Зарядка и разрядка

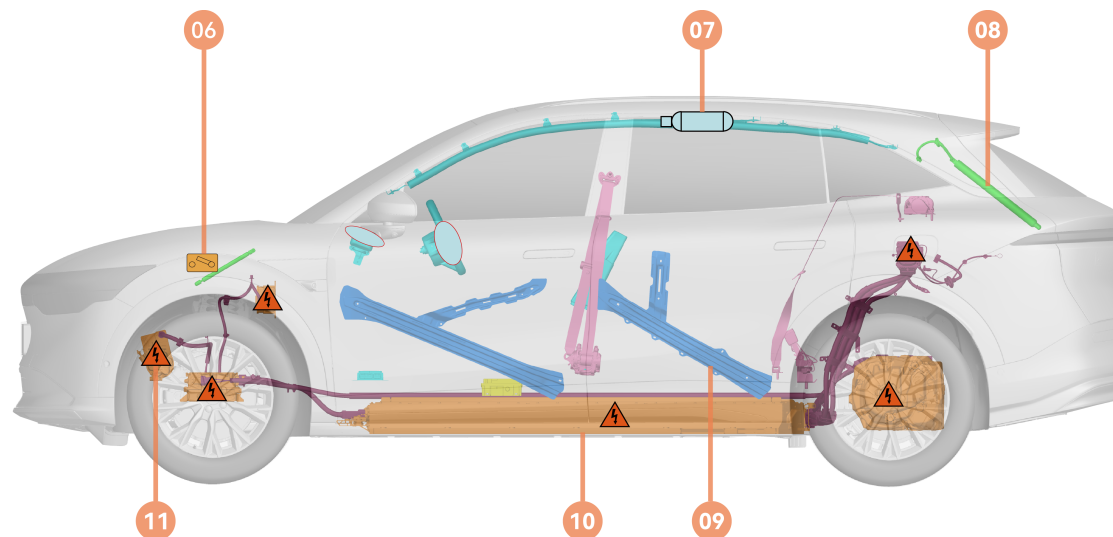

Устройство для экстренной резки	Газогенератор	Пневматическая опора	Структурное усиление	Энергетический аккумулятор	Высоковольтный компонент

Предупреждение о безопасности при зарядке

Предупреждение

- Пожалуйста, проверьте зарядный кабель перед использованием. Не используйте кабели с поврежденной изоляцией или корпусом.
- Не используйте явно изношенные или поврежденные гнезда. Избегайте использования удлинителей или мобильных розеток.
- Перед зарядкой убедитесь, что зарядные порты автомобиля, оборудование электропитания и зарядные разъемы свободны от воды или посторонних предметов, а металлические контакты не ржавые и не корродированные.
- Заряжайте в относительно безопасной среде, избегая дождя, погружения в воду и держась подальше от источников огня.
- Не разбирайте, не демонтируйте и не модифицируйте зарядное оборудование или зарядный порт без разрешения.
- Заряжайте в сухой и хорошо вентилируемой среде. Не используйте зарядное оборудование в местах, где используются или хранится бензин, краска или горючие/взрывоопасные материалы.
- Зарядка в темных и влажных местах строго запрещена.
- Не позволяйте детям выполнять операции зарядки.
- Не трогайте зарядный порт.
- В сложных погодных условиях, таких как дождь или снег, не заряжайте без укрытия.
- В случае резкого изменения погоды (таких как ветер, дождь, снег, грозы, град) во время зарядки проверьте, что зарядный порт защищен и сухой; Когда ударяет молния, не трогайте зарядный кабель или кузов автомобиля.
- Если зарядный порт стал влажным во время зарядки, при условии обеспечения безопасности отключите питание, затем выньте зарядный штекер (не касайтесь металлической части зарядного порта руками или другими частями тела, чтобы предотвратить происшествия). При необходимости используйте изолированные перчатки и как можно скорее свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (опыт) для проверки.
- Немедленно прекратите зарядку, если заметите какие-либо необычные запахи.
- Не сжимайте зарядный кабель во время зарядки.
- После зарядки не отключайте зарядный разъем мокрыми руками или стоя в скопившейся воде.
- Убедитесь, что зарядный разъем отсоединен от разъема автомобиля перед тем, как начать движение.
- При использовании зарядного люка убедитесь, что в зоне движения люка нет людей или препятствий. Не препятствуйте движению люка никаким образом.
- Не используйте никакие части своего тела или предметы для проверки функции защиты от зажатия зарядного люка.
- Чтобы избежать повреждения краски автомобиля, разместите защитный колпачок зарядного разъема в подходящем месте, чтобы он не касался автомобиля.
- Убедитесь, что зарядный кабель или разъем не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Если подвергать воздействию прямых солнечных лучей, защита от перегрева в блоке управления или вилка могут ограничить или прервать зарядку.


Осторожно

- При вставлении зарядной вилки убедитесь, что запорное устройство может вернуться в исходное положение. При неисправности запорного устройства зарядной вилки не вставляйте зарядную вилку в зарядный разъем автомобиля.
- Вставляйте/вынимайте зарядную вилку с постоянной скоростью и избегайте наклона или тряски зарядной вилки.
- Перед закрытием зарядного люка убедитесь, что внутренняя крышка зарядного порта полностью закрыта.
- При закрытии зарядного люка убедитесь, что вокруг зарядного люка и на его пути движения нет других предметов, чтобы избежать повреждения люка.

Замечание

- Перед продолжительной зарядкой, пожалуйста, заблокируйте автомобиль.
- Зарядный люк имеет функцию защиты от перегрева, непрерывное открытие/закрытие люка может привести к сбою механизма.

Порт зарядки

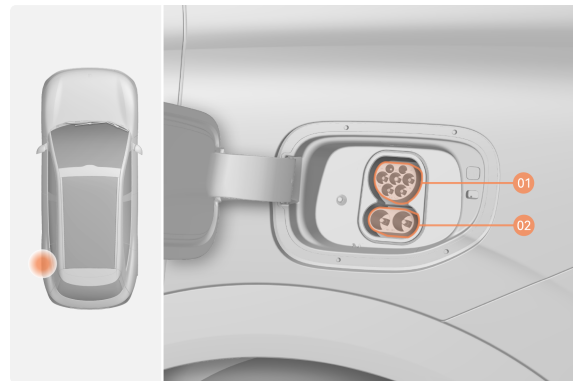

01 Порт переменного тока для зарядки.

02 Порт постоянного тока для зарядки.

Регулирование температуры аккумулятора

Скорость зарядки зависит от температуры батареи. Поэтому вы можете улучшить скорость зарядки, предварительно активировав функцию регулирования температуры батареи.

Когда температура батареи низкая, на центральном дисплее или в приложении ZEEKR появится предупреждение.

Замечание

- Эта функция недоступна после подключения зарядного кабеля, поэтому активируйте ее заранее перед зарядкой.
- Рекомендуется активировать эту функцию перед поездкой к пункту быстрой зарядки.
- После активации он будет постоянно потреблять энергию батареи, пожалуйста, обратите внимание на оставшийся уровень заряда батареи.
- Как только температура батареи будет отрегулирована до подходящего уровня, эта функция автоматически отключится.

Вы можете увидеть предупреждение о низкой температуре батареи в верхней строке состояния центрального дисплея.

Замечание

- Вы можете включить функцию регулирования температуры батареи в этом окне.
- Когда температура аккумулятора низкая, вы также можете увидеть предупреждение о низкой температуре аккумулятора в интерфейсе управления энергией Мой автомобиль -Управление энергией приложения ZEEKR.

Включение регулирования температуры аккумулятора

Нажмите -Управление энергией, чтобы войти в интерфейс управления энергией и включить регулировку температуры аккумулятора.

Замечание

- Вы также можете включить/выключить регулирование температуры аккумулятора через интерфейс Мой автомобиль -управления энергией приложения ZEEKR.

Предварительный обогрев


Транспортное средство будет предварительно нагревать батарею до температуры, подходящей для зарядки, по пути к зарядной станции.

Нажмите -Управление энергией- , чтобы зайти в более детальный интерфейс настроек управления энергией и включить эту функцию.

Точка зарядки постоянным током


- 1 Остановите транспортное средство плавно.
- 2 Переключитесь на парковку (P).
- 3 Разблокируйте зарядный разъем следующими способами:
 - Разблокируйте транспортное средство и нажмите на зарядный порт, чтобы открыть его.

Зарядка и разрядка

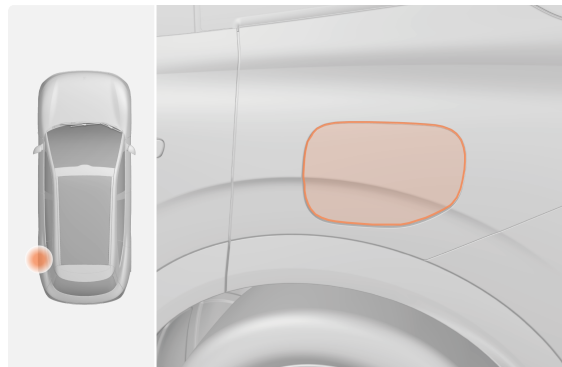

- Вы можете открывать/закрывать зарядный люк на интерфейсе -управления энергией -Зарядка на центральном дисплее.
- Вы можете открыть зарядный порт через быстрые настройки главного интерфейса центральный дисплей.
- Нажмите  на интерфейс "Моя машина" в приложении ZEEKR, чтобы открыть/закрыть порт для зарядки.

4 Подключите зарядный шнур к точке постоянного тока и подтвердите правильное соединение через дисплей водителя или центральный дисплей.

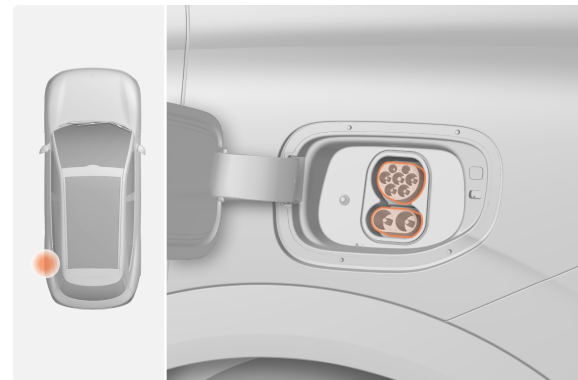

5 Следуйте инструкциям точки зарядки постоянного тока для начала зарядки.


6 Вы можете установить лимит зарядки на интерфейсе -управления энергией -Зарядка на центральном дисплее.

7 Вы можете остановить зарядку следующим образом.

- Вы можете остановить зарядку, нажав "Остановить зарядку" на интерфейсе -управления энергией -Зарядки на центральном дисплее.
- Вы можете нажать "Остановить зарядку" на интерфейсе управления энергией приложения ZEEKR, чтобы остановить зарядку.
- Вы можете установить предел зарядки ниже текущего уровня заряда батареи через центральный дисплей или приложение ZEEKR, чтобы остановить зарядку.

8 После завершения зарядки разблокируйте автомобиль и нажмите кнопку на зарядном разъеме, чтобы разблокировать и вынуть разъем постоянного тока.

9 Вставьте крышку, нажмите кнопку и закройте зарядный люк.

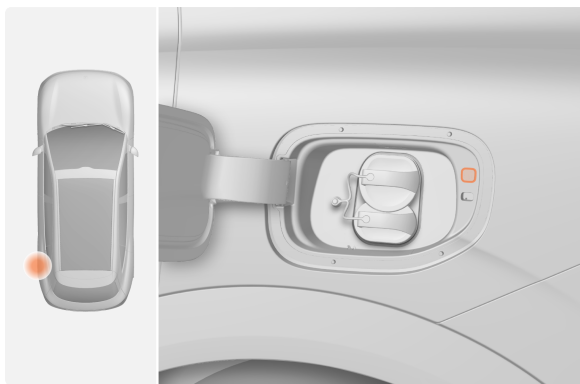

10 Поместите штекер постоянного тока обратно в зарядную точку.

Предупреждение

- Пожалуйста, используйте зарядную точку постоянного тока, соответствующую национальным стандартам.
- Пожалуйста, строго следуйте процедуре эксплуатации зарядной точки постоянного тока для зарядки или остановки зарядки. Не подключайте и не отключайте штекер постоянного тока произвольно в процессе зарядки.
- Для получения дополнительных предупреждений о безопасности зарядки, пожалуйста, обратитесь к Предупреждениям О Безопасности Зарядки.

Осторожно

- Зарядный порт управляется электрически, пожалуйста, не открывайте/закрывайте зарядный порт другими способами, чтобы избежать его повреждения.


Замечание

- При использовании зарядной точки, пожалуйста, строго следуйте инструкциям. Если зарядка не удалась после нескольких попыток, пожалуйста, переключитесь на другую зарядную точку и попробуйте снова. Если зарядка снова не удалась, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для получения помощи.
- Нажмите на значок батареи на панели состояния, чтобы войти в интерфейс управления энергией, где вы можете проверить информацию о зарядке автомобиля или настроить функции зарядки.

Зарядка и разрядка

Световая индикация во время зарядки постоянным током

Разъем интерфейса зарядки оснащен светодиодным индикатором для отображения статуса зарядки.

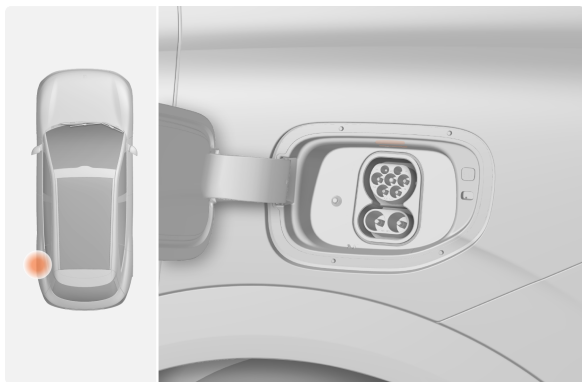

Светодиодный индикатор отображает разные цвета в зависимости от статуса зарядки.



Мигает зеленым - зарядка.



Светится красным - ошибка зарядки.



Светится зеленым - зарядка завершена.



Светится желтым - предварительный подогрев зарядки.

Замечание

- Вы можете проверить состояние зарядки через индикатор розетки и дисплей водителя.
- Неправильная использование зарядки может привести к ошибкам зарядки, при этом индикатор розетки будет светиться красным. В этом случае, пожалуйста, отключите зарядный шнур, заблокируйте автомобиль, дождитесь, пока автомобиль войдет в спящий режим, а затем продолжите операции по зарядке. Если индикатор все еще показывает красный цвет, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для получения помощи.

Время зарядки


Время зарядки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как ограничение зарядки, внешняя температура, время использования батареи или сила тока зарядки. Вы можете проверить состояние зарядки через центральный дисплей и приложение ZEEKR.

Замечание

- Когда уровень батареи достигнет установленного лимита зарядки, зарядка остановится.
- Если температура слишком высокая или слишком низкая, часть тока зарядки будет использоваться для понижения или повышения температуры аккумулятора и салона(иногда), что может увеличить время зарядки.
- В условиях низкой температуры эффективность зарядки аккумулятора может снизиться или зарядка может не работать.


Зарядная станция переменного тока

- 1 Остановите транспортное средство плавно.
- 2 Переключитесь на парковку (P).
- 3 Разблокируйте зарядный разъем следующими способами:
 - Разблокируйте транспортное средство и нажмите на зарядный порт, чтобы открыть его.

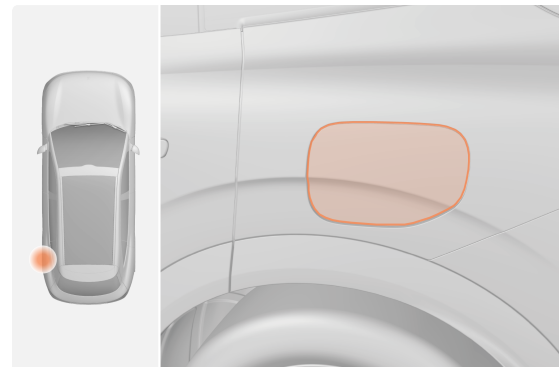

- Вы можете открывать/закрывать зарядный люк на интерфейсе -управления энергией -Зарядка на центральном дисплее.
 - Вы можете открыть зарядный порт через быстрые настройки главного интерфейса центральный дисплей.
 - Нажмите на интерфейс  "Моя машина" в приложении ZEEKR, чтобы открыть/закрыть порт для зарядки.
- 4 Откройте крышку, подключите зарядный шнур к точке зарядки переменным током и убедитесь в правильном подключении через дисплей водителя или центральный дисплей.

Зарядка и разрядка

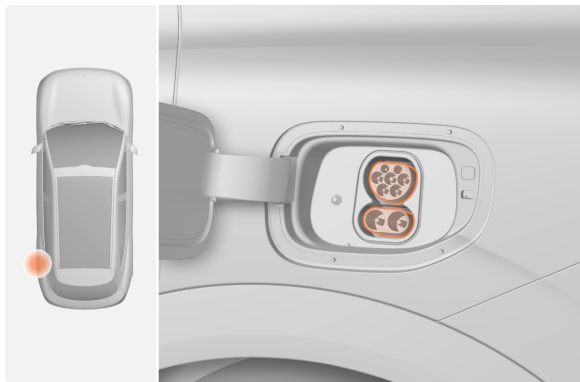

5 Следуйте инструкциям точки зарядки переменным током, чтобы начать зарядку.


6 Вы можете установить лимит зарядки на интерфейсе  -управления энергией -Зарядка на центральном дисплее.

7 Вы можете остановить зарядку следующим образом.

- Вы можете остановить зарядку, нажав "Остановить зарядку" на интерфейсе  -управления энергией -Зарядки на центральном дисплее.
- Вы можете нажать "Остановить зарядку" на интерфейсе управления энергией приложения ZEEKR, чтобы остановить зарядку.
- Вы можете установить предел зарядки ниже текущего уровня заряда батареи через центральный дисплей или приложение ZEEKR, чтобы остановить зарядку.

8 После завершения зарядки разблокируйте транспортное средство и нажмите кнопку на зарядном шнуре, чтобы разблокировать и снять зарядный шнур. Вы можете включить функцию запираения разъема для зарядки для защиты от кражи в интерфейсе . Когда эта функция активирована, зарядный штекер автоматически разблокируется после завершения зарядки и может быть вынут, когда транспортное средство заблокировано.

9 Вставьте крышку, нажмите кнопку и закройте зарядный люк.

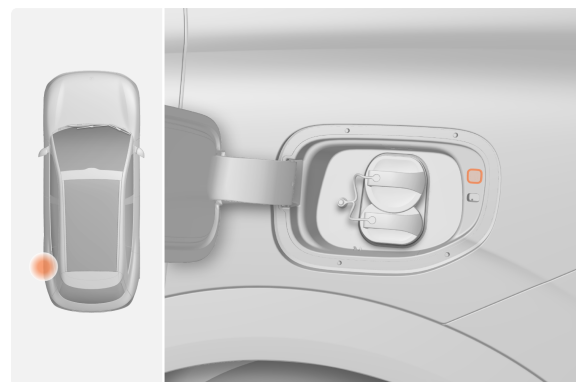

10 Поместите зарядный шнур переменного тока обратно в зарядную точку переменного тока.

Предупреждение

- Пожалуйста, используйте зарядную точку переменного тока, соответствующую национальным стандартам.
- Пожалуйста, строго следуйте процедуре работы с зарядной точкой переменного тока для зарядки или прекращения зарядки. Не подключайте и не отключайте зарядный шнур переменного тока произвольно в процессе зарядки.
- Для получения дополнительных предупреждений о безопасности зарядки, пожалуйста, обратитесь к Предупреждениям О Безопасности Зарядки.

Осторожно

- Зарядный порт управляется электрически, пожалуйста, не открывайте/закрывайте зарядный порт другими способами, чтобы избежать его повреждения.


Замечание

- При использовании зарядной точки, пожалуйста, строго следуйте инструкциям. Если зарядка не удалась после нескольких попыток, пожалуйста, переключитесь на другую зарядную точку и попробуйте снова. Если зарядка снова не удалась, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для получения помощи.
- Для получения инструкций по использованию настенной зарядной станции переменного тока, пожалуйста, обратитесь к инструкциям зарядной станции.
- Нажмите на значок батареи на панели состояния, чтобы войти в интерфейс управления энергией, где вы можете проверить информацию о зарядке автомобиля или настроить функции зарядки.

Световая индикация интерфейса переменного тока

Разъем интерфейса зарядки оснащен светодиодным индикатором для отображения статуса зарядки.

Зарядка и разрядка

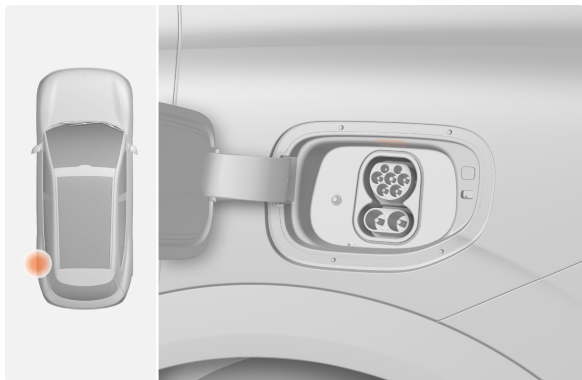

Светодиодный индикатор отображает разные цвета в зависимости от статуса зарядки.



Мигает зеленым - зарядка.



Светится красным - ошибка зарядки.



Светится зеленым - зарядка завершена.



Светится желтым - предварительный подогрев зарядки.



Свечение синим - зарядка запланирована.



Мигание синим - разрядка V2L.

Замечание

- Вы можете проверить состояние зарядки через индикатор розетки и дисплей водителя.
- Некорректная зарядка может привести к сбоям в зарядке, индикатор на штекере зарядного интерфейса будет гореть красным. В этом случае, пожалуйста, отключите зарядный шнур, заблокируйте автомобиль, дождитесь, пока автомобиль войдет в спящий режим, а затем продолжите операции по зарядке. Если индикатор все еще показывает красный цвет, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для получения помощи.
- Неисправности электрозамка во время зарядки приведут к падению тока зарядки до 5 А, что приведет к увеличению времени зарядки. В этом случае попробуйте вынуть и снова вставить зарядный штекер. Если индикатор по-прежнему показывает неисправности, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для получения помощи.

Установите максимальный ток зарядки переменным током

Нажмите  -Энергетическое управление- , чтобы войти в интерфейс дополнительных настроек энергетического управления и установить максимальный ток зарядки переменным током.

Время зарядки

Время зарядки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как ограничение зарядки, внешняя температура, время использования батареи или сила тока зарядки. Вы

можете проверить состояние зарядки через центральный дисплей и приложение ZEEKR.

Замечание

- Когда уровень батареи достигнет установленного лимита зарядки, зарядка остановится.
- Если температура слишком высокая или слишком низкая, часть тока зарядки будет использоваться для понижения или повышения температуры аккумулятора и салона(иногда), что может увеличить время зарядки.
- В условиях низкой температуры эффективность зарядки аккумулятора может снизиться или зарядка может не работать.

Сигнал световой индикации зарядки

После включения функции сигнализации зарядки будут воспроизводиться световые сигналы при начале зарядки и автоматически остановятся через 2 минуты.

Нажмите на  -Освещение -Внешнее на центральном дисплее, чтобы перейти в интерфейс внешнего освещения и включить/выключить функцию сигнализации зарядки.

Запланировать зарядку

Функция плановой зарядки может помочь вам разумно использовать электричество. Если стоимость электричества низка в определенный период времени, вы можете запланировать зарядку на это время.

Зарядка и разрядка

Вы можете включить/выключить функцию плановой зарядки в интерфейсе -управления энергией -Зарядка на центральном дисплее.

Вы можете установить время зарядки по расписанию на интерфейсе -управления энергией-Зарядка в центральном дисплее.

- 1 Установите информацию о зарядке (цель уровня батареи, время начала, время окончания) через центральный дисплей или приложение ZEEKR.
- 2 Подключите зарядный разъем с помощью зарядного штепселя бортового зарядного устройства или зарядной точки ZEEKR.
- 3 Зарядный штепсель блокируется и начинается запланированная зарядка.

Замечание

- Когда функция приоритезации зарядки для ограничения включена, если истекло запланированное время, но лимит зарядки не достигнут, зарядка продолжится до достижения лимита.
- Когда домашняя точка зарядки аутентифицирована и транспортное средство готово к зарядке, вы можете настроить расписание зарядки, и как дисплей транспортного средства, так и мобильный телефон отобразят статус расписания и уведомят о успешной зарядке по расписанию.

Запланировать поездку

Функция запланированной поездки позволяет заранее настроить сиденья, температуру A/C, температуру руля и

другие параметры для обеспечения удобства вождения. Она также может поддерживать температуру батареи и снижать потребление энергии во время поездки, чтобы помочь вам сэкономить заряд.

Вы можете включить/выключить функцию запланированной поездки в интерфейсе -Управление энергией-Зарядка в интерфейсе центрального дисплея.

Вы можете установить соответствующие функции на интерфейсе -Управление энергией-Зарядка-Запланировать поездку на центральном дисплее.

Поддержание температуры батареи: Регулировка температуры батареи перед запланированным временем поездки может увеличить мощность автомобиля и увеличить остаточный запас хода.

Комфорт в салоне: Транспортное средство включит кондиционер перед запланированным временем поездки и активирует подогрев сидений и руля, когда температура низкая, чтобы обеспечить комфорт в салоне.

Замечание

- Активирование функции поддержания температуры аккумулятора может увеличить потребление энергии и расходы. Рекомендуется включать ее, когда внешняя температура ниже 0°C или выше 40°C.

Вы можете установить запланированное время поездки в интерфейсе -Управление энергией-Зарядка-Запланировать поездку на центральном дисплее.

Энергоснабжение автомобиля

Транспортное средство может служить временным источником питания для света, небольших печей, микроволновых печей и других бытовых приборов, а также для других новых энергетических автомобилей.

Вы можете выполнять операции V2L на интерфейсе -Управление энергией-V2L на центральном дисплее.

Замечание

- Если используется вилка V2L, V2L запустится сразу после подключения вилки; если используется вилка V2V, пожалуйста, нажмите "Запустить V2L" после подключения вилки, чтобы транспортное средство начало подавать питание.

Вы можете остановить V2L, нажав "Остановить V2L" на интерфейсе -Управление энергией-V2L на центральном дисплее.

Предупреждение

- Живое управление строго запрещено; пожалуйста, выполните проверки безопасности и примите защитные меры.
- Запрещено связывать провода, чтобы избежать ненормального перегрева.
- Электроприборы необходимо использовать в относительно безопасной среде, избегая дождя, погружения в воду и удаляясь от источников огня и горючих и взрывоопасных предметов.
- V2L недоступен, когда автомобиль подключен к зарядному разъему.

Осторожно

- Суммарная мощность всех электрических приборов не должна превышать номинальную мощность в 3,3 кВт.
- Запрещается вынимать пистолет разрядки, не нажав кнопку пистолета разрядки.
- Когда не используется, разрядной вилка должна быть надежно защищена.
- Прекратите использование разрядной вилки, если она влажная, и регулярно очищайте от пыли и другого мусора.
- В процессе повседневного использования предотвращайте повреждение разрядной вилки внешними силами.

Зарядка и разрядка

Замечание

- Для автомобильного питания необходимо использовать специализированную разрядную вилку. Разрядной пистолет является качественной деталью и может быть приобретен в центре обслуживания ZEEKR (опыт).
- Нажмите на значок батареи на панели состояния, чтобы войти в интерфейс управления энергией, где вы можете проверить информацию о источнике питания автомобиля или остановить V2L.
- V2L для бытовых приборов остановится, когда уровень заряда батареи достигнет предела V2L.
- V2L будет отключен, когда оставшаяся энергия будет ниже 20%.

Техническое обслуживание и сервис

Парковка

Транспортное средство должно храниться в прохладном, хорошо вентилируемом, чистом и сухом месте. Парковка транспортного средства в закрытом и влажном помещении на длительное время ускорит коррозию и старение его компонентов. Пожалуйста, регулярно проводите техническое обслуживание транспортного средства в соответствии с рекомендациями и требованиями, указанными в инструкции по техобслуживанию.

Обслуживание и сервис аккумуляторов (если имеется)

Электрический аккумулятор является важной частью электромобилей. Обратите внимание на следующие меры предосторожности и ограничения во время использования:

- Не ставьте транспортное средство в местах с источниками высоких температур.
- Держите транспортное средство в сухости и избегайте парковки в влажных местах на длительное время, таких как зоны с стоячей водой.

При первом использовании автомобиля или после долгой стоянки уровень заряда батареи, отображаемый на панели водителя, может быть неточным. Рекомендуется зарядить автомобиль до 100% один раз.

В повседневном использовании, для точной оценки уровня заряда батареи, пожалуйста, регулярно заряжайте автомобиль до 100% с помощью зарядного устройства (рекомендуется заряжать до 100% как минимум раз в неделю).

Если транспортное средство не будет использоваться более 3 месяцев, обратите внимание на следующие рекомендации по обслуживанию:

- Перед парковкой рекомендуется поддерживать уровень заряда батареи на уровне 50% - 70%.
- Производите зарядку и обслуживание V2L каждые 3 месяца: сначала зарядите батарею до 100%, затем разрядите до 50%-70% перед парковкой.

Предупреждение

- Не специалисты не должны трогать, перемещать, разбирать или модифицировать силовую батарею или соответствующие высоковольтные кабели, или любые другие компоненты с предупреждающими метками о высоком напряжении.
- В случае пожара автомобиля или силовой батареи, быстро покиньте автомобиль и держитесь на безопасном расстоянии. Пожалуйста, используйте огнетушители, специально предназначенные для электрических пожаров; использование воды или неподходящих огнетушителей может привести к электрическому удару или повреждению имущества.

Замечание

- Электрическая батарея имеет ограниченный срок службы. Срок службы электрической батареи варьируется в зависимости от стиля вождения и условий.

Обслуживание и сервис аккумуляторов

Электрический аккумулятор является важной частью электромобилей. Обратите внимание на следующие меры предосторожности и ограничения во время использования:

- Не ставьте транспортное средство в местах с источниками высоких температур.
- Держите транспортное средство в сухости и избегайте парковки в влажных местах на длительное время, таких как зоны с стоячей водой.

Если транспортное средство не будет использоваться более 3 месяцев, обратите внимание на следующие рекомендации по обслуживанию:

- Перед парковкой рекомендуется поддерживать уровень заряда батареи на уровне 50% - 70%.
- Производите зарядку и обслуживание V2L каждые 3 месяца: сначала зарядите батарею до 100%, затем разрядите до 50%-70% перед парковкой.


Предупреждение

- Не специалисты не должны трогать, перемещать, разбирать или модифицировать силовую батарею или соответствующие высоковольтные кабели, или любые другие компоненты с предупреждающими метками о высоком напряжении.
- В случае пожара автомобиля или силовой батареи, быстро покиньте автомобиль и держитесь на безопасном расстоянии. Пожалуйста, используйте огнетушители, специально предназначенные для электрических пожаров; использование воды или неподходящих огнетушителей может привести к электрическому удару или повреждению имущества.

Замечание

Электрическая батарея имеет ограниченный срок службы. Срок службы электрической батареи варьируется в зависимости от стиля вождения и условий.

Обслуживание и сервис низковольтной батареи

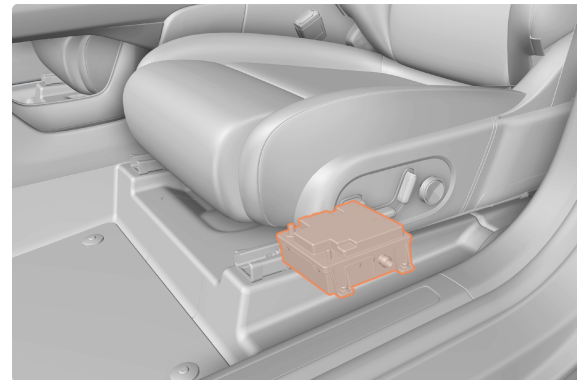

Низковольтная батарея расположена под сиденьем водителя

Срок службы и функциональность низковольтной батареи зависят от многих факторов, таких как V2L, стиль вождения, условия дороги, климатические условия и т.д.

Во время повседневного использования, пожалуйста, обратите внимание на:

- Проверьте, правильно ли подключены кабели низковольтной батареи и надежно ли они зафиксированы.
- Срок службы низковольтного аккумулятора может сократиться, если он многократно полностью разряжен. Поддержание низковольтного аккумулятора в полностью заряженном состоянии помогает продлить его срок службы.

Для долгосрочной парковки автомобиля обратите внимание на следующие рекомендации по обслуживанию:

- Парковочная среда должна быть, по возможности, чистой и хорошо проветриваемой крытой зоной с температурой от -10°C до 35°C (рекомендуется от 0°C до 25°C). Для долгосрочной парковки (более трех месяцев) транспортное средство следует помещать в среду с температурой от 22°C до 28°C и относительной влажностью от 45% до 85%.
- Перед длительной парковкой (более двух месяцев), чтобы обеспечить достаточный заряд аккумулятора низкого напряжения во время парковки, убедитесь, что аккумулятор питания на среднем или высоком уровне, чтобы избежать разрядки аккумулятора низкого напряжения и предотвращения сбоя запуска. Если аккумулятор питания достаточно заряжен, но аккумулятор низкого напряжения всё еще разряжается, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR для получения помощи.
- Избегайте контакта аккумулятора низкого напряжения с коррозионно-активными химическими веществами или газами, чтобы предотвратить коррозию аккумулятора низкого напряжения или его разъёмов, что может повлиять на его внешний вид и срок службы. Кроме того, держитесь подальше от огня и источников тепла и

проводите надлежащие мероприятия по предотвращению влаagoагрузки и сырости.

Предупреждение

- Аккумулятор низкого напряжения является опасным предметом, и неправильное обращение или использование непрофессионалами может привести к серьезным последствиям, таким как пожар или взрыв.
- Все операции с аккумулятором низкого напряжения требуют профессиональных знаний. Пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт) по любым вопросам.

Когда автомобиль заблокирован, а аккумулятор низкого напряжения разряжен и не перезаряжен эффективно, он отключит выход и перейдет в режим блокировки питания (чтобы избежать дальнейшей потери мощности, что может привести к невозможности открыть дверь или включить питание). В этом случае вы можете выйти из режима блокировки питания и попытаться восстановить питание, нажав и удерживая кнопку открытия багажника в течение 5 секунд.

Предупреждения о безопасности при обращении с аккумулятором низкого напряжения



При работе с аккумулятором низкого напряжения или его обслуживании, пожалуйста, носите защитные очки, чтобы избежать попадания кислоты в глаза.



Перед тем как обращаться с аккумулятором низкого напряжения, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей информацией в руководстве пользователя.



Чтобы избежать травм, держите детей подальше от аккумулятора низкого напряжения.



Аккумулятор низкого напряжения содержит опасные химические вещества, такие как кислоты, щелочи, соли и оксиды.



Аккумулятор низкого напряжения содержит электролит, и повреждение корпуса аккумулятора может привести к утечке.



Низковольтная батарея может выделять взрывоопасные газы, поэтому открытые огни или другие источники зажигания запрещены рядом с низковольтной батареей.



Пожалуйста, избегайте неправильных операций с низковольтной батареей, таких как воздействие огня, короткие замыкания, столкновения и т. д., которые могут вызвать взрывы.



Низковольтная батарея является опасными отходами и должна быть переработана профессионально.



Низковольтная батарея изготовлена из возобновляемых материалов и может быть переработана, что полезно для охраны окружающей среды.

Предупреждение

- Строго запрещается ударять, прокалывать или наступать на низковольтную батарею, а также помещать низковольтную батарею в такие среды, как микроволновки, печи, высокое напряжение, или погружать её в морскую или пресную воду.
- Категорически запрещается хранить батарею в помещениях с сильными статическими электричествами или магнитными полями, так как это может повредить устройство защиты безопасности батареи и создать риски для безопасности.
- Батарея низкого напряжения производит взрывоопасные и легковоспламеняющиеся газы, поэтому курение, открытый огонь или искры вблизи запрещены.
- Всегда надевайте подходящие защитные очки и снимайте все украшения при работе с батареей низкого напряжения.
- Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не допустить контакт жидкости из батареи низкого напряжения с глазами, кожей, тканями или окрашенными поверхностями. Батарея низкого напряжения содержит серную кислоту. Если произойдет контакт, немедленно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Категорически запрещается прикасаться к положительным и отрицательным клеммам аккумулятора обеими руками или с помощью проводника.
- Не прикасайтесь, не двигайте, не разбирайте, не демонтируйте и не модифицируйте низковольтный аккумулятор или его соответствующие кабели.

Осторожно

- Не отключайте низковольтный аккумулятор, когда транспортное средство включено.

Замените батарею UWB смарт-ключа

Если батарея UWB смарт-ключа разряжена, он может перестать функционировать должным образом, например, не сможет заблокировать/разблокировать автомобиль или завести его. Пожалуйста, замените батарею на ту же модель. При необходимости свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт).


- 1 Поместите ключ с логотипом вверх и поворачивайте в направлении стрелки.



- 2 После снятия крышки ключа, извлеките старую батарею и вставьте новую батарею с концом «+» вверх.



- 3 При установке UWB смарт-ключа совместите стрелки на крышке ключа и корпусе ключа, затем поверните крышку ключа в противоположном направлении.

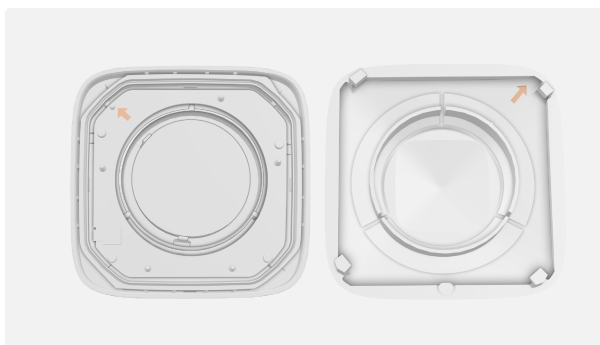

- 4 Нажмите кнопки на UWB смарт-ключе, чтобы проверить и подтвердить, что он функционирует правильно.

Предупреждение

- Батарея небольшого размера и может вызвать удушье, если ее проглотит ребенок. Пожалуйста, храните батарею в безопасном месте, недоступном для детей.
- Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными законами и правилами. Неправильная утилизация использованных батареек может нанести вред окружающей среде и угрожать здоровью человека.


Осторожно

- При установке крышки ключа обращайтесь с ней осторожно, чтобы избежать повреждений или деформаций.
- Правильно разместите батарейку ключа, чтобы не потерять батарейку или мелкие детали.
- Всегда работайте с сухими руками, поскольку влага может привести к ржавлению батарейки.
- Не трогайте и не перемещайте другие компоненты в UWB смарт-ключе.

Замечание

- Модель батареи ключа - CR2450. Не устанавливайте батареи других моделей.
- Если UWB смарт-ключ все еще не работает должным образом после замены батареи, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (опыт) для проверки и решения проблемы.

Замените предохранитель

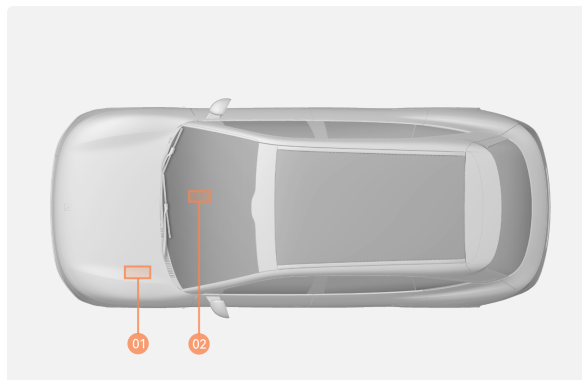

01 Коробка предохранителей в переднем багажнике.

02 Коробка предохранителей на правой стороне передней панели.

Осторожно

- Предохранители используются для защиты электрических компонентов и цепей в автомобиле от короткого замыкания или перегрузки. Если предохранитель сработает, компоненты и системы под его защитой не будут функционировать должным образом. Загрязненная и влажная коробка предохранителей может повредить электрические компоненты или системы.

Предохранительный блок в переднем багажнике

Предохранительный блок в переднем багажнике установлен с левой стороны переднего багажника. Снимите левую крышку переднего багажника и ослабьте зажимы крышки предохранительного блока, чтобы получить доступ к предохранителям.

Предохранительный блок справа спереди панели приборов


Предохранительный блок в салоне расположен под правой передней панелью приборов и может быть доступен с переднего пассажирского сиденья.

Замечание

- Все операции, связанные с предохранителями, должны выполняться профессионалами в Центре обслуживания (Опыт) ZEEKR.

Считывание кода VIN с помощью диагностического инструмента

- 1 Подключитесь к сокету бортовой диагностики (OBD-II).

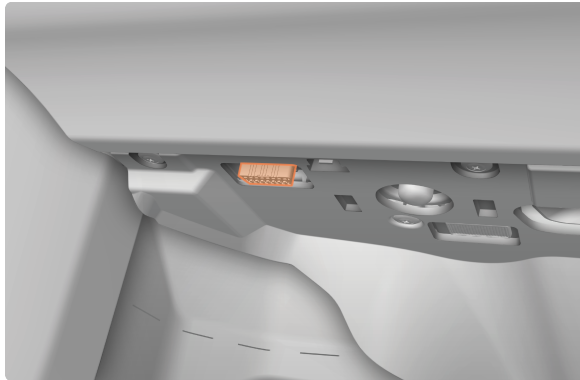

Сокет OBD-II расположен в нижнем левом углу панели приборов водителя

- 2 Подключитесь к диагностической системе автомобиля.
- 3 Включите питание автомобиля.
- 4 Диагностическая система автоматически считывает код VIN.

Открытие капота

Вы можете открыть передний капот следующими способами:

- Откройте капот через основной интерфейс 3D модели автомобиля на ЦСД.
- Откройте передний капот с помощью UWB смарт-ключа.
- Откройте передний капот через приложение ZEEKR.

Открытие переднего капота через главное меню 3D модели автомобиля центральный дисплей.

Пожалуйста, убедитесь, что в области открытия переднего капота нет препятствий перед его открытием.

- 1 Вы можете открыть передний капот через главное меню 3D модели автомобиля на центральный дисплей.
- 2 Поднимите капот.

Предупреждение

- Перед выполнением любых операций в переднем багажнике, автомобиль должен быть выключен.

Открытие переднего капота с помощью UWB смарт-ключа

- 1 Нажмите  на UWB смарт-ключе дважды, чтобы открыть передний капот.

Техническое обслуживание и сервис



2 Поднимите капот.


Открытие переднего капота через приложение ZEEKR

1 Вы можете нажать кнопку открытия капота в интерфейсе "Мой автомобиль" приложения ZEEKR, чтобы открыть передний капот.

2 Поднимите капот.

Закрытие переднего капота

1 Медленно опустите передний капот в положение, показанное на рисунке.

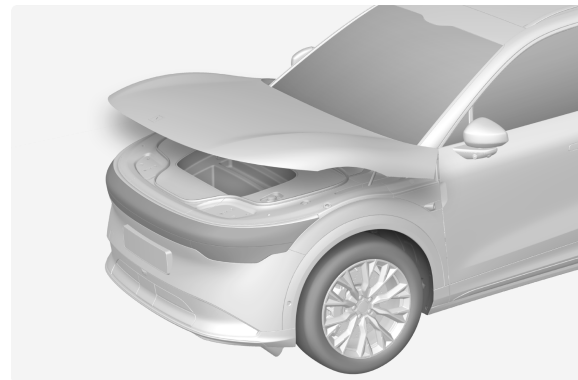

2 ➔ Поместите обе руки на передний капот, как показано на рисунке, затем быстро нажмите на передний капот, чтобы закрыть его.



Осторожно

- Пожалуйста, не закрывайте передний капот одной рукой или с силой.


3 Осторожно приподнимите передний край переднего капота, чтобы проверить и убедиться, что он полностью закрыт.

Предупреждение


- Перед закрытием переднего капота убедитесь, что в области закрытия нет препятствий и что внутри переднего багажника не осталось перчаток, тряпок или любых других горючих материалов.
- Перед поездкой убедитесь, что передний капот полностью закрыт и зафиксирован.

Проверьте тормозную жидкость

- 1 Откройте передний капот.
- 2 Снимите передний капот.

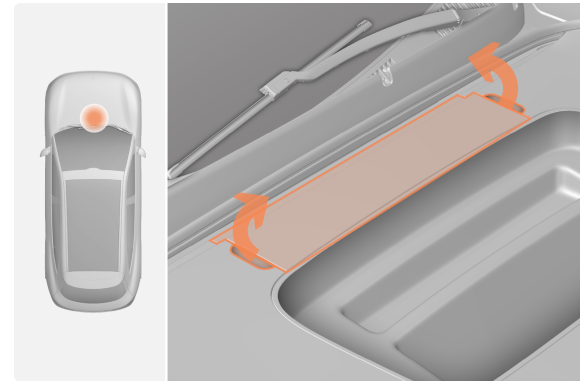

3 Проверьте уровень тормозной жидкости.

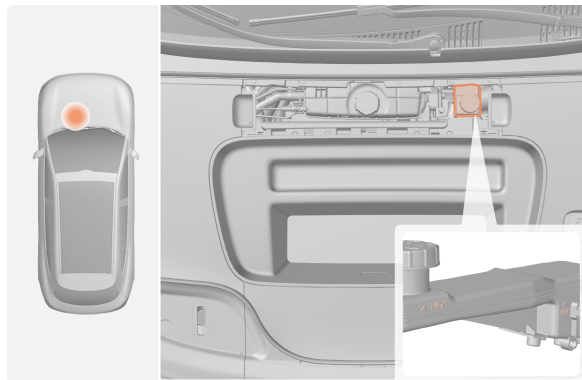

Пожалуйста, проверяйте уровень тормозной жидкости время от времени, чтобы убедиться, что он находится между метками MIN и MAX.

Предупреждение

- Не управляйте автомобилем, если уровень тормозной жидкости в резервуаре ниже уровня MIN. Если уровень тормозной жидкости значительно снизился, возможно, есть неисправность в тормозной системе. Рекомендуется обратиться в сервисный центр ZEEKR (Experience) для проверки.
- Тормозная жидкость вредна для человека. Пожалуйста, держите контейнер с тормозной жидкостью закрытым и избегайте контакта с детьми. Если тормозная жидкость случайно попала внутрь, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Если тормозная жидкость попадает на кожу или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды. Если дискомфорт не проходит, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Осторожно

- Рекомендуется обратиться в Центр обслуживания (опыта) ZEEKR для замены тормозной жидкости.
- Пожалуйста, используйте оригинальную тормозную жидкость ZEEKR "DOT4".
- Пожалуйста, используйте новую тормозную жидкость, которая находится в пределах срока годности.


Проверьте охлаждающую жидкость

Охлаждающая жидкость может поддерживать трансмиссию автомобиля в пределах соответствующего температурного диапазона. Пожалуйста, убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости находится между отметками уровня.


Если уровень охлаждающей жидкости слишком низкий, пожалуйста, своевременно долийте.

Добавьте охлаждающую жидкость

- 1 Откройте передний капот.
- 2 Снимите передний капот.

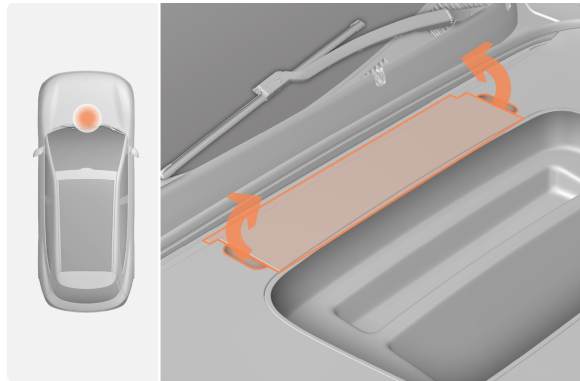

- 3 Откройте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости, чтобы добавить охлаждающую жидкость.

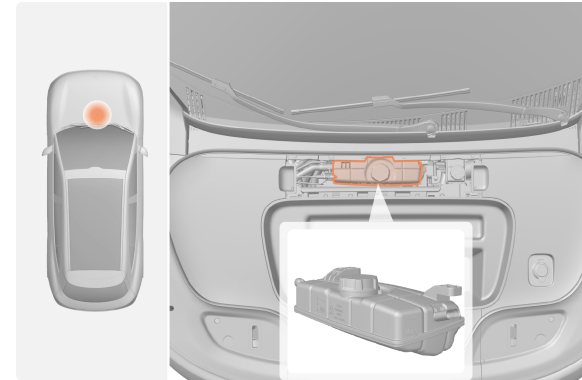

Смотрите инструкцию по обслуживанию для интервала замены охлаждающей жидкости.

Предупреждение


- Не открывайте крышку расширительного бачка, пока двигатель полностью не остынет.

Осторожно

- Для проверки уровня охлаждающей жидкости следует использовать подходящие инструменты. При необходимости обратитесь в Центр обслуживания ZEEKR (Опыт) для проверки.
- Рекомендуется доехать до Центра обслуживания ZEEKR (Опыт), чтобы долить/заменить охлаждающую жидкость.
- Рекомендуется проверить систему охлаждения перед зимой, чтобы убедиться, что антифриз и охлаждающая жидкость достаточны для зимних условий. Это особенно важно, если вы планируете ездить в холодные регионы.
- Не используйте охлаждающую жидкость, которая не указана ZEEKR. В противном случае батарея и/или система охлаждения могут быть повреждены.

Добавить жидкость для стеклоомывателя

- 1 Откройте передний капот.
- 2 Откройте крышку заливной горловины для жидкости омывателя.

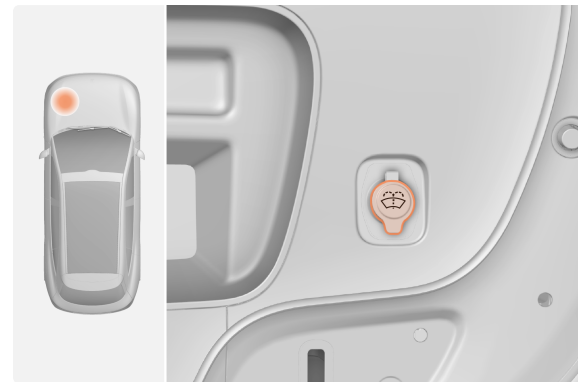


3 Добавьте жидкость для омывателя через заливное отверстие.

Осторожно

- Когда температура ниже нуля, пожалуйста, используйте жидкость для дворников, содержащую антифриз, чтобы избежать замерзания насоса, резервуара и трубок омывателя.
- Не используйте омыватель, если в резервуаре для жидкости дворника нет жидкости. В противном случае омыватель может быть поврежден.

Замена дворников


Перед заменой дворников установите селектор в положение "Парковка" (P), убедитесь, что стеклоочистители отключены, и включите режим обслуживания дворников.

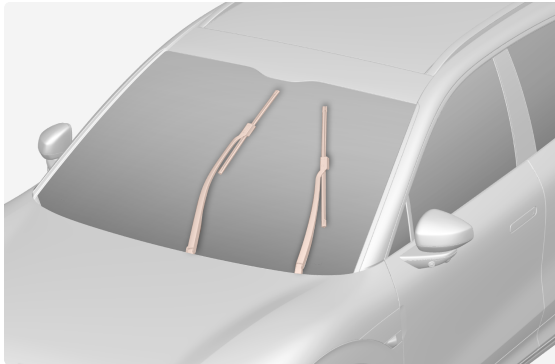

Вы можете включить/выключить режим обслуживания дворников на интерфейсе  "Безопасность и Сервис" - Безопасность на центральном дисплее.

Замена передних щеток дворников


- 1 Включите режим обслуживания переднего дворника.
- 2 ➔ Нажмите на зажимы дворников.
- ➔ Снимите дворники.

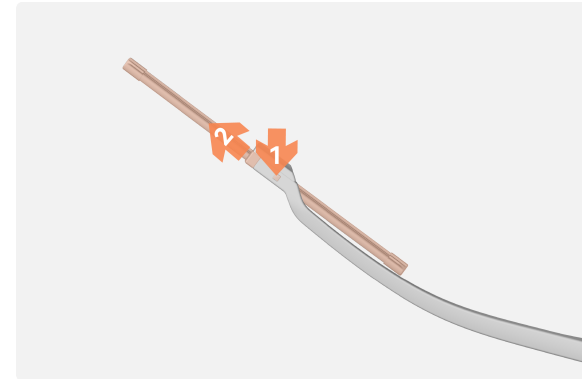

- 3 Установите новые дворники в порядке, обратном снятию.


Замена задних дворников

Перед заменой задних дворников, пожалуйста, переведите в парковочный режим (P), убедитесь, что дворники отключены, и включите положение обслуживания дворников.

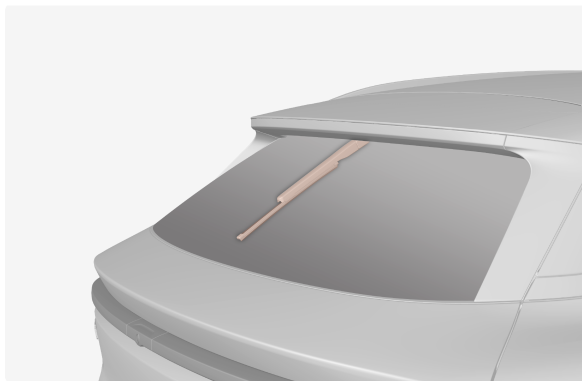

1 Включите положение обслуживания задних дворников.

2 Снимите дворники в направлении стрелки.

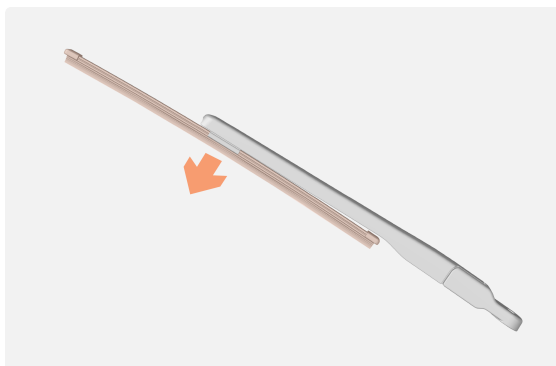

3 Установите новые дворники в порядке, обратном снятию.


Осторожно

- Перед включением режима обслуживания убедитесь, что дворники не замерзли и не прилипли к лобовому стеклу.
- Если рычаги дворников подняты из положения обслуживания, вдали от лобового стекла, их необходимо вернуть на лобовое стекло, чтобы дворники вернулись в свои первоначальные позиции; в противном случае краска и лопасти дворников могут быть повреждены.
- Перед тем как снять лопасти дворников, поместите мягкое полотенце между лопастями и лобовым стеклом, чтобы предотвратить повреждение стекла при снятии лопастей дворников.
- Пожалуйста, убедитесь, что установленные лопасти дворников подходят для вашего автомобиля, в противном случае автомобиль может быть поврежден во время эксплуатации.

Замечание

- Когда функция дворника/омывателя или автоматической чистки включена, дворники вернуться в первоначальное положение.
- При установке дворников, пожалуйста, убедитесь, что рычаги и лопасти дворников правильно соединены.

Этикетка давления в шинах

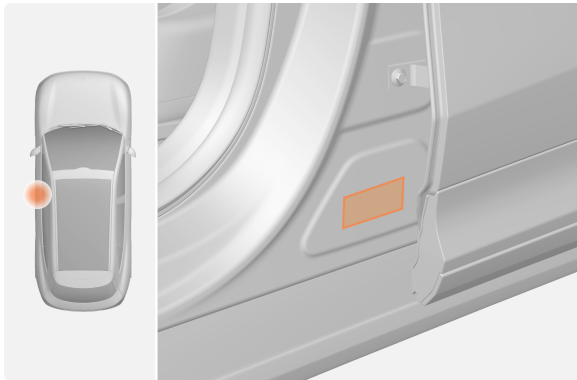

Пожалуйста, регулярно проверяйте давление в шинах, особенно перед длительными поездками. Вам следует обратиться к техническим данным на этикетке давления в шинах (на стойке В со стороны водителя) для получения рекомендуемых спецификаций давления в шинах.

Предупреждение

- Недостаточное или избыточное давление может негативно сказаться на сроке службы шин и работе автомобиля, что может привести к потере управления.
- Чтобы соответствовать строгим требованиям по стабильности и эксплуатации автомобиля, пожалуйста, установите колеса/шины, рекомендованные ZEEKR. Ущерб, причиненный установкой несовместимых колес/шин, не покрывается гарантией на автомобиль. ZEEKR не несет ответственности за личные травмы, повреждение транспортных средств или другие убытки собственности, причиненные такими установками.

Осторожно

- После накачивания шин обязательно установите защитный колпачок на вентиль, чтобы предотвратить повреждение вентиля грязью, гравием и другими частицами. Пожалуйста, используйте только пластиковые защитные колпачки для вентиля, так как металлические колпачки могут быть трудно снять, если они заржавели.

Обслуживание шин

Шины оказывают значительное влияние на характеристики вождения автомобиля. Тип шины, размер, давление, номинальная скорость и правильное обслуживание шин — все это важные факторы, определяющие производительность автомобиля.

Правильное давление накачки и хорошие привычки вождения могут продлить срок службы шин.

- Пожалуйста, регулярно проверяйте шины на наличие повреждений (таких как порезы или трещины) и время от времени inspectируйте их на предмет необычного износа.
- Пожалуйста, не допускайте контакта шин с жиром, смазочным маслом и другими веществами.
- После замены на новые шины рекомендуется не ездить на высоких скоростях в течение некоторого времени.
- Пожалуйста, избегайте резких поворотов или стремительного ускорения.
- Храните снятые колеса или шины в прохладном, сухом и темном месте. Никогда не размещайте их рядом с растворителями, бензином, маслом или подобными веществами.

Осторожно

- Все шины, даже если они не используются часто или вообще не использовались, все равно могут стареть; пожалуйста, регулярно посещайте Центр обслуживания ZEEKR (Опыт) для проверок.


Динамическая балансировка шин

После установки новых шин на колеса или ремонта шин, пожалуйста, проверьте баланс шин. Множество факторов могут привести к дисбалансу колес во время вождения. Дисбаланс колес может вызвать чрезмерный износ рулевого управления, подвески и шин, что приведет к угрозе безопасности.

Предупреждение

- Проверка баланса шин требует профессиональных навыков и специализированного оборудования. Рекомендуется поехать в Центр обслуживания (опыт) ZEEKR за помощью.

Ротация шин

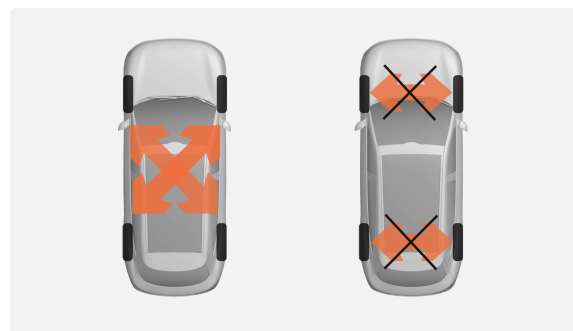

Шины можно менять только крест-накрест, но не сбоку на бок.

Если шины установлены неправильно, это повлияет на эффективность торможения автомобиля и его способность отводить воду и грязь.


Предупреждение

- Не меняйте шины с непостоянной шириной между передними и задними.
- После ротации шин проверьте и отрегулируйте давление в шинах. Неправильное давление в шинах может неблагоприятно сказаться на сроке службы шины и маневренности автомобиля, что потенциально приведет к потере управления.
- Болты колеса всегда должны быть затянуты с правильным усилием.

Индикатор износа протектора

Индикатор износа протектора — это линия, проходящая вдоль продольной канавки рисунка протектора шины. На одной стороне шины есть иконка индикатора износа протектора. Пожалуйста, замените шину как можно скорее, когда протектор станет на одном уровне с индикатором износа протектора.

Индикаторы износа протектора указывают на глубину протекторов шин.

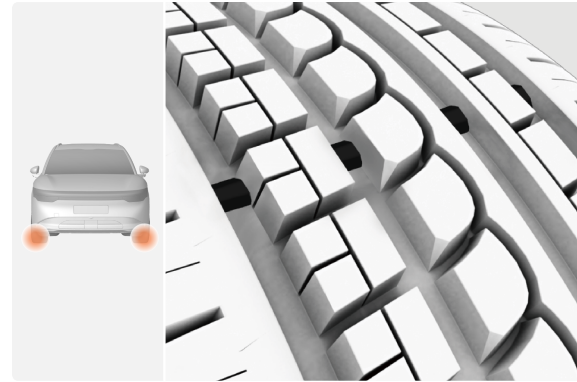

Если вы не очень хорошо знакомы с толщиной шин, пожалуйста, посетите Центр обслуживания ZEEKR (Опыт) для получения помощи.

Предупреждение

- Когда протектор шины становится более мелким, сцепление шины уменьшается, что влияет на маневренность автомобиля и безопасность вождения.

Осторожно

- Шины различных производителей, моделей или рисунков протектора не должны использоваться вместе. Также шины с существенно разным уровнем износа протектора не должны использоваться вместе.
- Шины различной конструкции (радиальные, диагональные с поясом или диагональные) не должны использоваться вместе.
- Летние шины, всесезонные шины и зимние шины не должны использоваться вместе.
- Шины, которые использовались на других транспортных средствах, не должны использоваться. Шины с неясной историей использования не должны использоваться.

Чистка автомобиля

Регулярное обслуживание может помочь сохранить стоимость автомобиля. При очистке автомобиля, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

- Автомобиль необходимо чистить регулярно, так как грязь, пыль, насекомые и следы смолы, прилипшие к поверхности краски, могут повредить лак.
- Пожалуйста, удалите птичий помет, смолу деревьев, металлические частицы, насекомых или другие загрязнения с поверхности краски как можно скорее.
- Пожалуйста, используйте влажную губку и много воды для очистки грязи. Пожалуйста, тщательно очистите транспортное средство с помощью специализированного чистящего средства для автомобилей.
- Смойте грязь с нижней части транспортного средства.

- Не очищайте автомобили с горячей поверхностью или под прямыми солнечными лучами; дождитесь, пока поверхность автомобиля остынет.

Предупреждение

- Не очищайте транспортное средство с включенным питанием.
- Не промывайте внутреннюю часть переднего багажника водой.

Осторожно

- Закройте все окна перед очисткой внешней стороны автомобиля.
- Не используйте для чистки фар, зеркал, логотипов или поверхностей автомобиля сильнощелочное мыло, кислотные чистящие средства, сильные химические чистящие средства, органические растворители, такие как бензин, пятновыводители, чистящие средства или спирт, так как это может повредить поверхность автомобиля и повлиять на его внешний вид.
- В районах, где зимой дороги посыпают солью, регулярно очищайте дно автомобиля, чтобы предотвратить накопление соли, что может привести к ускоренной коррозии дна и подвески.
- После очистки автомобиля, пожалуйста, протрите поверхность насухо, в противном случае остатки чистящего средства могут повредить автомобиль.

Автоматическая чистка

Автоматические системы мойки автомобилей удобны и быстры, но могут не обеспечить тщательной очистки автомобиля. Чтобы достичь лучших результатов очистки, рекомендуется мыть автомобиль вручную.

Осторожно

- Не мойте свой автомобиль на автоматической мойке в течение первого месяца, так как краска еще не полностью затвердела.
- Убедитесь, что боковые зеркала сложены.
- Убедитесь, что ключи от автомобиля не находятся в зоне эффективного управления.
- Пожалуйста, управляйте автомобилем в соответствии с инструкциями на автоматическом мойку.

Мойка под высоким давлением

При использовании высоконапорной водяной пушки для мойки автомобиля обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации. Особенно в отношении рабочего давления и расстояния распыления. Не подносите насадку слишком близко к мягким материалам, таким как резиновые шланги или уплотнители.

Предупреждение

- Если вам нужно ехать сразу после мойки автомобиля, несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы удалить влагу с тормозных колодок. В противном случае влага может повлиять на эффективность торможения.
- Перед мойкой автомобиля проверьте и убедитесь, что внешние открываемые компоненты автомобиля правильно закрыты.
- При чистке автомобиля не обливайте водой напрямую нижних соединителей автомобиля.
- Не очищайте датчики с помощью устройства высокого давления или парогенератора, чтобы избежать повреждения датчиков. При чистке автомобиля используйте мелкую струю воды, чтобы кратковременно промыть поверхность датчиков, сохраняя расстояние не менее 10 см.
- Пожалуйста, чистите автомобиль в соответствии с инструкциями для устройства высокого давления и обратите особое внимание на рабочее давление и расстояние для промывания. Если используется мойка высокого давления, насадка должна находиться на расстоянии не менее 30 см от поверхности автомобиля. Держите насадку в движении и не распыляйте воду непрерывно в одной точке, так как вода под высоким давлением может проникнуть в компоненты автомобиля и вызвать повреждения.
- Не используйте насадку для прямого или косвенного мытья переднего багажника. Вода под высоким давлением может повредить электрические компоненты переднего багажника или вызвать сбой некоторых частей.

Щетки дворников

Переведите дворники в режим технического обслуживания, затем очистите лопасти дворников чистой тканью и чистящим средством, рекомендованным ZEEKR.

Осторожно

- Чтобы удалить пыль с сухого лобового стекла, распылите очиститель стекол перед использованием дворников, иначе это может поцарапать стекло и повредить резинки дворников.
- Упрямую и жесткую грязь на лобовом стекле следует сначала очистить вручную; использование дворников может поцарапать стекло и повредить резинки дворников.
- При поднятии дворников для мытья или регулярной чистки держитесь только за "заднюю" часть резинок и аккуратно верните их; иначе это может поцарапать стекло и повредить резинки дворников.

Диск

Пожалуйста, используйте мягкую щетку для очистки дисков и ополаскивайте их с помощью водяного пистолета. Пожалуйста, используйте только очиститель дисков, рекомендованный ZEEKR.

Свет

После мытья автомобиля на фонарях может образоваться туман на поверхности из-за температурных различий. Это нормальное физическое явление, и туман рассеется через некоторое время.

Поддержание поверхности покраски

Воскование

Регулярная восковая обработка может защитить поверхность краски и помочь сохранить внешний вид нового автомобиля. Вы можете нанести воск на автомобиль, когда вода больше не образует капли на чистой поверхности краски, а сразу стекает.

Даже если при мойке автомобиля используются растворители, содержащие воск, компания ZEEKR все равно рекомендует наносить воск на автомобиль как минимум один раз в год, чтобы защитить краску.

Замечание

- Восковая обработка не может восстановить блеск краски.

Полировка

Полировка необходима только тогда, когда краска теряет свой блеск.

Сначала отполируйте с помощью полирующего средства, затем нанесите водяной воск или твердый воск. Пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковке.

Осторожно

- Не полируйте и не наносите воск на автомобиль на прямом солнечном свете.
- Избегайте восковых и полировочных средств на пластиковых и резинок.
- Не используйте абразивные полировочные средства.

Защита кузова автомобиля от коррозии

Транспортное средство спроектировано с эффективной защитой от коррозии. Тем не менее, для снижения риска коррозии необходимы регулярные проверки и обслуживание.

- Пожалуйста, регулярно мойте и восстанавливайте воском ваше транспортное средство, чтобы держать его в чистоте.
- Часто проверяйте небольшие повреждения краски и оперативно их исправляйте.
- Проверьте дно транспортного средства на наличие накопления грязи, земли или соли. Если это так, пожалуйста, быстро смойте это водой.

Для дополнительной защиты от коррозии (которая может потребоваться в определенных районах) свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Experience).

Уход за интерьером

Используйте только чистящие средства и продукты для техобслуживания автомобиля, рекомендованные ZEEKR. Пожалуйста, регулярно убирайтесь с помощью пылесоса.

Осторожно

- Цветная одежда из определенных материалов (таких как темные джинсы, овчина или замшевые изделия) может оставить пятна на тканях интерьера. Если это произойдет, очищайте и ухаживайте за этими тканевыми участками как можно скорее.
- Не используйте сильные растворители, такие как жидкость для дворников, чистый бензин или спирт для очистки интерьера автомобиля, так как они могут повредить внутреннюю ткань и другие внутренние материалы.
- Не распыляйте чистящее средство непосредственно на детали с электрическими кнопками и контроллерами.
- Острые предметы могут повредить тканевую отделку.

Кожаная отделка

Кожаная отделка — это натуральный продукт, который со временем изменяется и приобретает красивый блеск. Чтобы сохранить характеристики и цвет кожи, необходим регулярный уход и чистка; в противном случае грязь и жир постепенно повредят защитный слой кожи.

Пожалуйста, используйте средства по уходу за кожей. Центр услуг ZEEKR (опыт) может предоставить наиболее подходящие средства ухода.

Осторожно

- Пожалуйста, не кладите легко выцветающие подушки или предметы на сиденья на долгое время, так как это может привести к загрязнению поверхности кожи.
- Не добавляйте охлаждающие маты или другие подушки на кожаные сиденья, так как это может увеличить трение и ускорить износ кожи.
- Во время использования избегайте острых, жестких или слишком грубых предметов, которые могут проколоть, поцарапать или стереть кожу. Не используйте жесткие щетки, наждачную бумагу или другие материалы для полировки кожи.
- Держитесь подальше от источников тепла (таких как сигареты) и избегайте длительного воздействия солнечного света.
- Кожаная отделка обладает воздухопроницаемостью и влагопоглощением, поэтому не должна быть влажной или мытой. Если произошли проливы, пожалуйста, обработайте незамедлительно, чтобы избежать сырости, роста плесени или деформации.

Замечание

- Во время использования кожаных отделок минимизируйте контакт с органическими растворителями, такими как бензин, очистители масла, чистящие средства, солнцезащитный крем и т.д.
- Для чистки рекомендуется использовать водные обезжириватели, обезжириватели на основе нефтехимических растворителей, обезжириватели на основе натуральных растворителей и многофункциональные чистящие средства.
- Не используйте средства для чистки с высоким содержанием алкоголя, такие как пенящиеся средства; не используйте порошок для стирки и не применяйте пластиковые чистящие средства на рулевом колесе; вместо этого используйте средства для ухода за кожей.

Коврики

Предупреждение

- Правильно разместите коврики, ковры и другие предметы, чтобы не мешать педалям.

Никогда не класть дополнительные коврики поверх существующих ковриков или других предметов. Используйте только одобренные коврики, специально разработанные для данной модели автомобиля, которые можно надлежащим образом закрепить.

Дисплей/Экран

Пыль, пятна и жир на ваших пальцах могут повлиять на работу и ясность центрального дисплея. Пожалуйста, регулярно протирайте экран микрофибровой тканью.

Осторожно

- Держите дисплей подальше от жидкостей и влаги, иначе это может повлиять на работу или повредить дисплей или электрические компоненты.
- При очистке не нажимайте сильно и не используйте абразивные материалы, иначе это может привести к повреждению.

Инструкции по обслуживанию

График обслуживания

Определите интервал обслуживания в зависимости от времени и пробега. При нормальных условиях пробега определяет интервал обслуживания. Однако время также является решающим фактором. Например, ваше транспортное средство должно обслуживаться каждый год, даже при небольшом пробеге. В этом случае временем является решающий фактор. Тем не менее, пробег должен определять интервал обслуживания, если пробег велик.

Невыполнение обслуживания или неправильное обслуживание приведет к аннулированию гарантии и может вызвать повреждение или поломку автомобиля, что приведет к высоким затратам на ремонт. Когда наступает время обслуживания, дисплей водителя покажет сообщение, чтобы напомнить вам своевременно обслужить автомобиль. После появления напоминания, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Опыт) для записи на обслуживание.

Если автомобиль не обслуживается после регулярного интервала обслуживания, дисплей водителя снова покажет

напоминание, побуждая вас как можно скорее обслужить автомобиль.

Умственное напоминание об обслуживании

Система анализа интеллектуального вождения ZEEKR предоставит наиболее подходящие напоминания о пробеге для обслуживания на основе условий эксплуатации автомобиля и привычек вождения. Поэтому, чтобы поддерживать хорошее состояние автомобиля, ZEEKR рекомендует следовать графику обслуживания, предложенному интеллектуальной системой обслуживания.

Место ремонта/обслуживания

Регулярное обслуживание автомобиля в Центре обслуживания (опыта) ZEEKR имеет важное значение для поддержания хорошего состояния автомобиля. ZEEKR разработал комплексный план обслуживания для вашего автомобиля.

Независимо от статуса гарантии, ZEEKR рекомендует проводить обслуживание вашего автомобиля в Центре обслуживания (опыта) ZEEKR. Сервисный (опытный) центр ZEEKR может удовлетворить все ваши потребности в обслуживании и ремонте. Техники в сервисном (опытном) центре ZEEKR профессионально обучены и квалифицированы в обслуживании и ремонте автомобилей.

ZEEKR настоятельно рекомендует вам использовать оригинальные запчасти ZEEKR для обслуживания и ремонта вашего автомобиля. Оригинальные запчасти прошли испытания ZEEKR, что обеспечивает их надежность и безопасность.

Элементы обслуживания

Регулярные предметы обслуживания, необходимые для вашего автомобиля, перечислены ниже. Ваш техник по обслуживанию может порекомендовать дополнительные необходимые элементы обслуживания в зависимости от состояния вашего автомобиля.

Замечание

- Для регулярного технического обслуживания ZEEKR рекомендует посещать центр обслуживания ZEEKR (Опыт) каждые 20 000 км или 12 месяцев (в зависимости от того, что произойдет раньше) для обслуживания и проверки.

Система автомобиля	Элементы обслуживания	Интервал обслуживания
Тормоза	Тормозная жидкость ^(a)	Каждые 24 месяца
А/С	Фильтр воздушного кондиционера ^(a)	Каждые 12 месяцев / 20 000 км
Система охлаждения	Охлаждающая жидкость	Каждые 48 месяцев
Трансмиссия	Смазочное масло редуктора	Каждые 40 000 км

(a): Рекомендуемый интервал обслуживания для жестких условий вождения составляет половину времени и пробега, предусмотренного для нормальных условий вождения. Например, если автомобиль эксплуатируется в горных или влажных районах, тормозная жидкость должна заменяться каждые 12 месяцев.

Экстремально сложные условия вождения

Включая, но не ограничиваясь:

- Частые поездки на короткие дистанции.
- Вождение в пыльных или песчаных районах.
- Частые торможения во время движения.
- Вождение по соляно-щелочным дорогам.
- Вождение в горных районах.
- Часто езда на медленной скорости.
- Езда вextremely холодных или горячих условиях.

Область действия гарантии

Гарантия покрывает ремонт или замену деталей в случае материалов или производственных дефектов после доставки. Ремонт деталей в рамках гарантии осуществляется бесплатно. Ремонт или регулировка в рамках гарантии будут выполнены Центром обслуживания ZEEKR (Опыта), и эта услуга, включая все детали и работу, использованные во время ремонта или регулировки, бесплатна.

Пожалуйста, выделите достаточно времени для Центра обслуживания ZEEKR (Опыта) для выполнения необходимых ремонтов. Центр обслуживания ZEEKR

(Опыта) завершит ремонты и вернет ваш автомобиль как можно скорее.

Для получения дополнительной информации о пределах гарантии, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыта).

Гарантия на систему Электронного Интегрированного управления (EIC)

Пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыта) для получения информации о гарантийном сроке для силового аккумулятора, системы электропривода и сборки системы высоковольтной/низковольтной зарядки системы EIC.

Гарантия на автомобиль

Гарантия делится на несколько гарантийных периодов, включая гарантии на весь автомобиль, запчасти и аксессуары, а также на износостойкие детали.

Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd. (в дальнейшем именуемая ZEEKR) исключительно уполномочивает оригинальные заводские гарантийные услуги Центрам обслуживания ZEEKR (Опыта). Все гарантийные услуги должны выполняться Центром обслуживания ZEEKR (опыт). Любые последствия или убытки, возникающие из-за гарантийных услуг со стороны третьих лиц, не уполномоченных ZEEKR, будете нести на себе вы, и ZEEKR не берет на себя никакой ответственности.

Гарантийный срок

Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (опыт) для получения информации о гарантийном сроке транспортного средства.

Гарантия на запчасти и аксессуары

В дополнение к гарантии на транспортное средство (включая запчасти, использованные в качестве оригинального оборудования на момент покупки транспортного средства), будут предоставлены отдельные гарантии на оригинальные запчасти и аксессуары ZEEKR, приобретенные клиентами в центре обслуживания ZEEKR (опыт) (исключая относящиеся к износу детали).

ZEEKR рекомендует использовать оригинальные запчасти и аксессуары ZEEKR для обслуживания и ремонта вашего транспортного средства. Оригинальные запчасти обеспечивают безопасность и качество автомобиля.

Гарантийный срок на запчасти и аксессуары

Гарантийный срок на оригинальные запчасти и аксессуары ZEEKR, проданные в Центре обслуживания (опыта) ZEEKR или замененные за счет клиента (исключая изнашиваемые детали), начинается с даты выставления счета и составляет 24 месяца или 20 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантия на изнашиваемые детали

Гарантийный срок на изнашиваемые детали начинается с даты выставления счета и составляет следующее:

Наименование	Части	Гарантийный срок (в зависимости от того, что наступит раньше)
1	Элемент фильтра кондиционера	6 месяцев или 10 000 км
2	Тормозные колодки	6 месяцев или 10 000 км
3	Шина	6 месяцев или 10 000 км
4	12 В аккумулятор	12 месяцев или 20 000 км
5	Батарея дистанционного ключа	12 месяцев или 20 000 км
6	Лампочка	6 месяцев или 10 000 км
7	Щетки дворников	6 месяцев или 10 000 км
8	Предохранители и стандартные реле (за исключением интегрированных блоков управления)	12 месяцев или 20 000 км

Не гарантийная область

Регулярное обслуживание

Регулярные технические услуги включают в себя чистку и полировку, незначительные регулировки, смазку, замену жидкостей, замену фильтра кондиционера, замену охлаждающей жидкости, регулировку угла установки колес и ротацию шин, за исключением случаев, когда вышеуказанные услуги выполняются в рамках гарантии.

Факторы, находящиеся вне контроля производителя

Включая, но не ограничиваясь:

- Аварии и инциденты, которые причиняют ущерб автомобилям ZEEKR, такие как столкновения, пожары, кражи и беспорядки.
- Злоупотребление автомобилями ZEEKR, такие как езда по бордюрам или другим опасным объектам, перегрузка, гонки или эксплуатация, использование, обслуживание, техническое обслуживание или ремонт автомобиля ненадлежащим образом, не указанным в данном руководстве.
- Модификация, разборка, изменение или демонтаж автомобиля, вмешательство в данные автомобиля или перепроводка.
- Повреждения, вызванные установкой/использованием любых деталей, изготовленных из других материалов, отличных от оригинальных деталей ZEEKR.
- Ущерб, вызванный пользователем, например, ущерб, причиненный разливами жидкости, ожогами на коврах, сиденьях или внутренних отделках, или другие

повреждения, вызванные материальными неисправностями.

- Повреждения или дефекты на поверхности покрытия, вызванные воздействием жесткой окружающей среды или установкой аксессуаров.
- Повреждение, вызванное установкой неподходящих шин (неправильный размер и т.д.).
- Повреждение, вызванное использованием транспортного средства в особых условиях или для особых целей, таких как гонки, выступления, тесты, военные операции и т.д.
- Повреждение транспортного средства, вызванное неправильной утилизацией или прекращением использования транспортного средства в соответствии с положениями этого руководства после возникновения неисправности.
- Ущерб автомобилю, вызванный форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясения, наводнения, град, обломки, бури, молнии, промышленный дым, радиоактивные материалы, смола деревьев, кислотные дожди, химические газы в атмосфере или другие химические вещества, коррозионные вещества и т.п.
- Ущерб, причиненный неуместными или преступными действиями владельца, пользователя или любого третьего лица.
- Любые прямые или косвенные поломки и ущерб, вызванные ремонтом, выполненным третьими лицами, кроме Центра обслуживания (опыта) ZEEKR.

Дополнительные расходы

За исключением случаев, предусмотренных национальными законами и правилами, экономические убытки или дополнительные расходы не покрываются гарантией, включая, но не ограничиваясь:

- Причиненные неудобства.
- Проживание, питание или другие дорожные расходы.
- Аренда автомобиля.
- Транспортировка/хранение автомобиля.
- Убытки из-за непригодности транспортного средства.
- Стоимость потерянного времени.
- Любые другие расходы или убытки.

Аккумулятор

Убытки или поломки, вызванные следующими причинами, не покрываются гарантией:

- Сниженный срок службы аккумулятора из-за физических повреждений или воздействия человека.
- Открытие корпуса аккумулятора или модификация, разборка, регулировка или демонтаж аккумулятора без разрешения ZEEKR.
- Не заряжайте аккумулятор в соответствии с правильными шагами, указанными в этом руководстве.
- Зарядка с использованием несовместимого зарядного устройства.

Замечание

- Емкость аккумулятора будет постепенно снижаться со временем, что является нормальным износом.

Инструкции по гарантии

Важность правильного обслуживания

Вы всегда несете ответственность за выполнение необходимых технических обслуживаний автомобиля и за использование автомобиля в соответствии с инструкциями в этом руководстве. Правильное обслуживание и использование автомобиля могут нивелировать затраты на ремонт, вызванные неправильным отношением или недостаточным обслуживанием. Если вы намерены продать транспортное средство, это может помочь увеличить его стоимость.

Записи о обслуживании

Пожалуйста, сохраняйте квитанции о техническом обслуживании. Квитанции о техническом обслуживании очень важны при определении, вызвана ли поломка производственными или материальными дефектами или нехваткой обслуживания.

Изменения продукта

ZEEKR и Центр Обслуживания (Опыт) ZEEKR оставляют за собой право в любое время изменять свои непроданные автомобили и не обязаны вносить аналогичные изменения в проданные автомобили.

Проверки перед доставкой

Автомобили прошли необходимые проверки в соответствии со стандартами ZEEKR перед доставкой. Кроме того, Центр обслуживания ZEEKR (Опыт) проверит каждое транспортное средство перед доставкой и в момент передачи владельцу.

Удаленное обслуживание

Все Центры обслуживания ZEEKR (Опыт) могут выполнять техническое обслуживание, ремонт и гарантированные услуги. Пожалуйста, принесите свои записи по обслуживанию, квитанции и другие соответствующие документы. Центр обслуживания ZEEKR (Опыт) предоставит высококачественные услуги по ремонту и обслуживанию вашего транспортного средства.

Переработка

Правильная утилизация всех частей транспортного средства особенно важна для окружающей среды. Транспортные средства, соответствующие стандартам утилизации, должны быть отправлены в квалифицированное или одобренное агентство по переработке.



OTA-обновления



По воздуху (OTA)

Вы можете выполнить OTA через центральный дисплей или приложение ZEEKR для завершения обновлений прошивки и программного обеспечения, разблокировки новых функций, улучшения производительности автомобиля и расширения функциональности.

Обновление через центральный дисплей

- 1 Вы можете проверить, является ли программное обеспечение системы автомобиля последней версией на -общем-интерфейсе системы центрального дисплея.
- 2 Вы можете обновить программное обеспечение на -Интерфейсе общей-системы центрального дисплея после завершения загрузки установочного пакета.
- 3 В интерфейсе обновления программного обеспечения вы можете выбрать "Обновить сейчас", "Отменить расписание" или "Изменить расписание".
- 4 Когда вы выбираете обновление сейчас, обновление начнется через 2 минуты, и вы можете отменить обновление в течение этих 2 минут.
- 5 После завершения обновления центральный дисплей отобразит результаты обновления.

Обновление через ZEEKR APP

- 1 Откройте интерфейс Моя машина в приложении ZEEKR и нажмите , чтобы перейти в интерфейс настроек автомобиля.

2 Нажмите на версию программного обеспечения, чтобы перейти на страницу обновления.

3 На этой странице вы можете увидеть время, необходимое для этого обновления, и описания обновленных функций. Ознакомьтесь с условиями и положениями и нажмите "Запланировать установку" или "Установить сейчас", чтобы перейти к интерфейсу запланированного обновления для установки времени обновления или войти в интерфейс обновления, чтобы начать обновление.

Замечание

- Если обновление активировано, когда транспортное средство находится в спящем режиме, ZEEKR APP сначала разбудит транспортное средство, а затем продолжит процесс обновления.

Транспортное средство будет определять статус транспортного средства, когда оно вступает в процесс OTA, и приложение центральный дисплей или ZEEKR будет отображать соответствующие подсказки:

- Если условия обновления не выполнены, при выключении автомобиля или в следующий раз при его запуске появится сообщение о том, что обновление отложено, и причина отложенного обновления.
- Если обновление прошло успешно, в следующий раз при запуске автомобиля появится сообщение об успешном обновлении.
- Если обновление не удалось, при выключении автомобиля или в следующий раз при его запуске появится сообщение о том, что обновление не удалось.

- Если обновление отменено из бэкстейджа, при выключении автомобиля или в следующий раз при его запуске появится сообщение о том, что обновление отменено.

Должны быть выполнены следующие условия для работы OTA:

- Автомобиль находится в положении стоянки (P) и в безопасной и стабильной парковочной среде.
- Все двери, окна, багажник и капот закрыты и заблокированы.
- Режим сцены отключен.
- Сетевое соединение автомобиля работает нормально.

Осторожно

- Пожалуйста, убедитесь, что в автомобиле во время OTA нет людей или питомца.

Замечание

- Приложение ZEEKR уведомит о доступной версии обновления программного обеспечения. Вы можете проверить сообщение об обновлении или выполнить OTA через Настройки Автомобиля - Интерфейс Версии Программного Обеспечения.
- Если будет получена версия обновления программного обеспечения, уведомление о новом обновлении появится на центральный дисплей при запуске автомобиля или его выключении.
- Вы можете проверить предполагаемое время, необходимое для этого обновления, через интерфейс обновления.
- Вы можете нажать на Журнал Обновлений в -общем интерфейсе центрального дисплея, чтобы просмотреть информацию о версии обновления программного обеспечения. Если версии обновления программного обеспечения нет, будет отображена последняя версия обновления.
- После окончания обратного отсчёта программное обеспечение системы автомобиля начинает обновляться; если обнаружены какие-либо несоответствия, обновление будет приостановлено.
- Во время OTA вы можете проверить ход обновления в приложении ZEEKR.
- Во время OTA, если на центральный дисплей появляется сообщение об ошибке обновления или отмене обновления, сначала проверьте, соответствуют ли условия OTA, а затем повторите процедуру OTA. Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания ZEEKR (Experience), если обновление не удалось.
- Во время OTA вы не можете отменить обновление и не сможете пользоваться автомобилем.



OTA-обновления



342

В случае чрезвычайной ситуации

В случае чрезвычайной ситуации

Поломка автомобиля

В случае неисправности автомобиля дисплей обычно показывает индикатор предупреждения о неисправности и/или сообщение. Внешние факторы могут повлиять на функции системы даже при отсутствии неисправности автомобиля. Например, густой туман/снег могут повлиять на функции камеры/радара.

1 Проверьте дисплей водителя и центральный дисплей на наличие предупреждений/сообщений.

- Если это так, пожалуйста, поймите значение этих иконок и соответствующие меры, обратитесь к индикаторам и предупреждающим сигналам.
- Если нет, перейдите к шагу 2.

2 Проверьте, есть ли какие-либо функции системы, которые ухудшены или ограничены.

- Если да, примите соответствующие меры для устранения неисправности (передняя крышка открыта, ремень безопасности не пристегнут, температура зарядной батареи слишком высокая или слишком низкая и т.д.).
- Если нет, перейдите к шагу 3.

3 Пожалуйста, примите соответствующие меры, как указано ниже.

- Утечка воздуха из шины.
- Уровень заряда аккумулятора слишком низкий.
- Нет сетевого подключения.

4 Если неисправности не удастся устранить вышеуказанным способом, пожалуйста, свяжитесь с

Центром обслуживания ZEEKR (Experience) для получения помощи.

Замечание

- Неисправности автомобиля должны устраняться профессионалами, не пытайтесь отремонтировать автомобиль самостоятельно.


Аварийное разблокировка/блокировка

Аварийное открытие дверей в случае происшествия

Дверные ручки автоматически разблокируются в случае столкновения, позволяя открывать двери за ручки.

- 1 ➔ Нажмите на передний конец дверной ручки в направлении стрелки.
➔ Держите конец дверной ручки и вытяните всю ручку.

В случае чрезвычайной ситуации

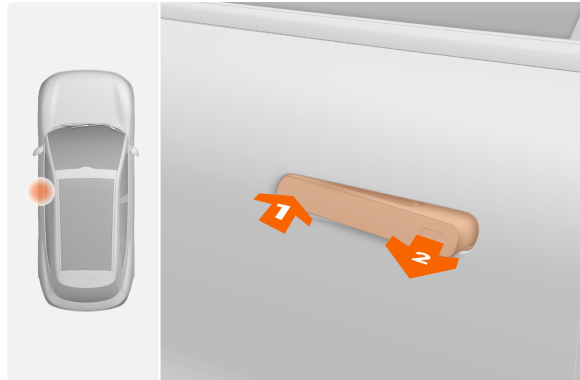


- 2 Потяните за ручку, чтобы разблокировать и открыть дверь.

Экстренное открытие двери снаружи


Если транспортное средство не может быть заблокировано/разблокировано нормально из-за слишком низкого уровня заряда батареи или при низком напряжении низковольтной батареи, вы можете выйти из режима блокировки питания, нажав кнопку открытия багажника в течение 5 секунд, а затем разблокировать ключом. Если транспортное средство по-прежнему не может быть разблокировано, вы можете разблокировать двери с помощью кабелей-перемычек.

- 1 Откройте переднюю буксировочную крышку.

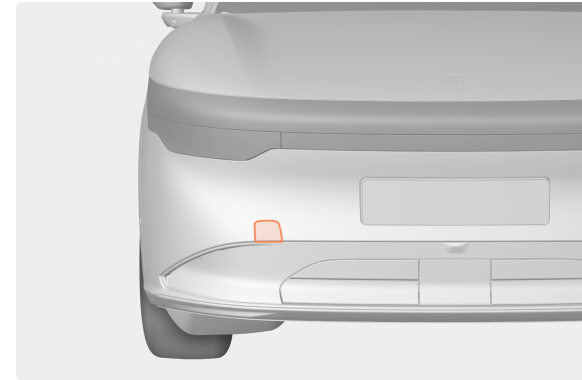

- 2 Снимите отрицательный провод с изолирующей ленты.
- 3 Подключите красный кабель-переходник к положительному контакту батареи спасательного автомобиля ⁰⁴.
- 4 Подключите другой конец красного кабеля-переходника к положительному контакту соединительного жгута ⁰⁵.
- 5 Подсоедините чёрный пусковой кабель к отрицательной клемме аккумулятора автомобиля-донора ⁰¹.
- 6 Подключите другой конец черного кабеля для запуска отрицательному терминалу кабеля для запуска ⁰².

В случае чрезвычайной ситуации

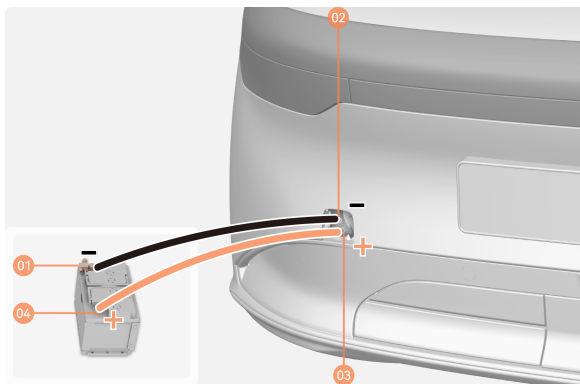

Осторожно

- Проверьте и убедитесь, что клеммы переносных кабелей и переносного жгута надежно подключены.
- Избегайте короткого замыкания при подключении переносных кабелей.
- Сразу оберните отрицательную клемму изолентой после использования.

Замечание

- Положительная клемма переносного жгута красная, а отрицательная клемма черная.

7 Откройте замок с помощью ключа, приложения ZEEKR (Bluetooth подключение) и т.д., и водительская дверь слегка откроется автоматически.

Предупреждение

- Не используйте аккумулятор с низким напряжением выше 15 В.
- Избегайте коротких замыканий с другими частями автомобиля при подключении проводов для запуска.
- Аккумулятор низкого напряжения и сопутствующие аксессуары содержат свинец, который является токсичным. Пожалуйста, мойте руки сразу после контакта с аккумулятором низкого напряжения и используйте средства защиты.
- Избегайте контакта с жидкостью аккумулятора низкого напряжения. Если жидкость аккумулятора низкого напряжения случайно попала в ваши глаза или на кожу, ткань или окрашенные поверхности, немедленно промойте водой. Если оно случайно попадет вам в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания.

Аварийная блокировка

Когда автомобиль под напряжением, двери будут заблокированы после закрытия.

Экстренное открытие дверей изнутри


Если дверь не может быть открыта нормально изнутри, вы можете открыть дверь, потянув за аварийную ручку.

Предупреждение

- Не тяните за аварийную ручку, пока транспортное средство находится в движении.


В случае чрезвычайной ситуации

Передние двери

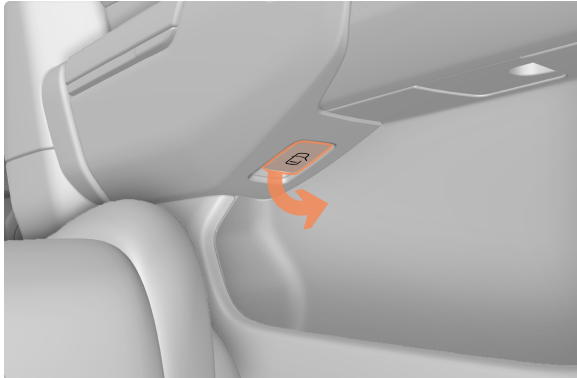

Потяните за аварийную ручку в направлении стрелки.

Задние двери

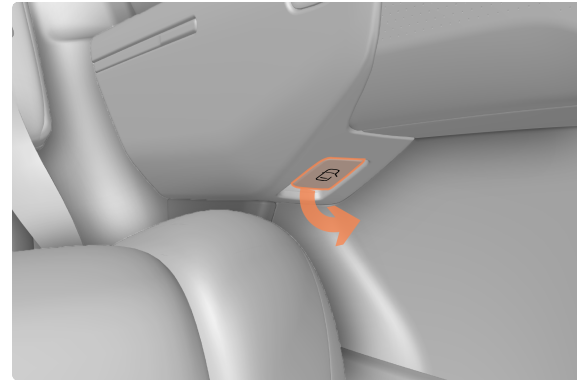

Потяните за аварийную ручку в направлении стрелки.


Аварийное разблокировка/блокировка

Экстренное открытие двери снаружи


Если транспортное средство не может быть заблокировано/разблокировано нормально из-за слишком низкого уровня заряда батареи или при низком напряжении низковольтной батареи, вы можете выйти из режима блокировки питания, нажав кнопку открытия багажника в течение 5 секунд, а затем разблокировать ключом. Если транспортное средство по-прежнему не может быть разблокировано, вы можете разблокировать двери с помощью кабелей-перемычек.

- 1 Откройте переднюю буксировочную крышку.

В случае чрезвычайной ситуации

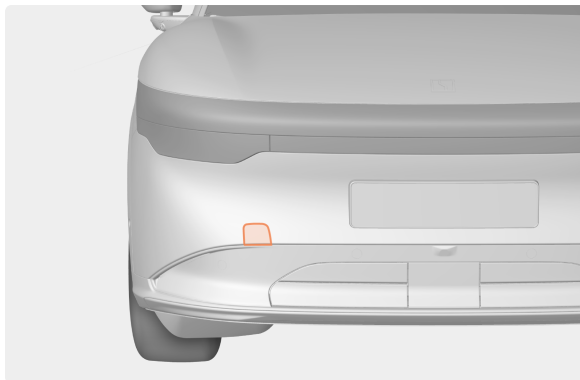

- 2 Снимите отрицательный провод с изолирующей ленты.
- 3 Подключите красный кабель-переходник к положительному контакту батареи спасательного автомобиля ⁰⁴.
- 4 Подключите другой конец красного кабеля-переходника к положительному контакту соединительного жгута ⁰³.
- 5 Подсоедините чёрный пусковой кабель к отрицательной клемме аккумулятора автомобиля-донора ⁰¹.
- 6 Подключите другой конец черного кабеля для запуска отрицательному терминулу кабеля для запуска ⁰².

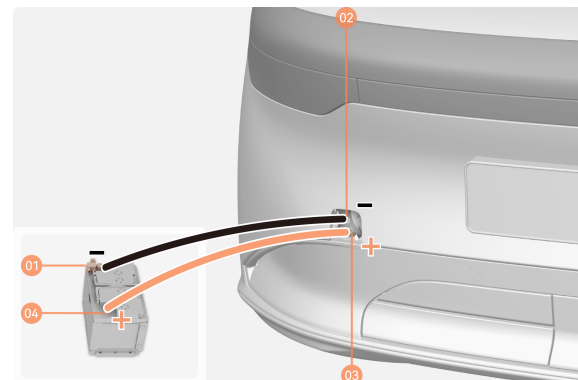

Осторожно

- Проверьте и убедитесь, что клеммы переносных кабелей и переносного жгута надежно подключены.
- Избегайте короткого замыкания при подключении переносных кабелей.
- Сразу оберните отрицательную клемму изолентой после использования.

Замечание

- Положительная клемма переносного жгута красная, а отрицательная клемма черная.

- 7 Откройте замок с помощью ключа, приложения ZEEKR (Bluetooth подключение) и т.д., и водительская дверь слегка откроется автоматически.

В случае чрезвычайной ситуации

Предупреждение

- Не используйте аккумулятор с низким напряжением выше 15 В.
- Избегайте коротких замыканий с другими частями автомобиля при подключении проводов для запуска.
- Аккумулятор низкого напряжения и сопутствующие аксессуары содержат свинец, который является токсичным. Пожалуйста, мойте руки сразу после контакта с аккумулятором низкого напряжения и используйте средства защиты.
- Избегайте контакта с жидкостью аккумулятора низкого напряжения. Если жидкость аккумулятора низкого напряжения случайно попала в ваши глаза или на кожу, ткань или окрашенные поверхности, немедленно промойте водой. Если оно случайно попадет вам в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания.

Аварийная блокировка

Когда автомобиль под напряжением, двери будут заблокированы после закрытия.


Экстренное открытие дверей изнутри

Если дверь не может быть открыта нормально изнутри, вы можете открыть дверь, потянув за аварийную ручку.

Предупреждение

- Не тяните за аварийную ручку, пока транспортное средство находится в движении.


Передние двери

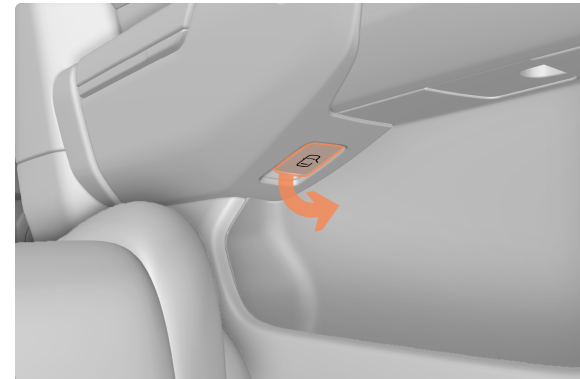

Потяните за аварийную ручку в направлении стрелки.

Задние двери

В случае чрезвычайной ситуации

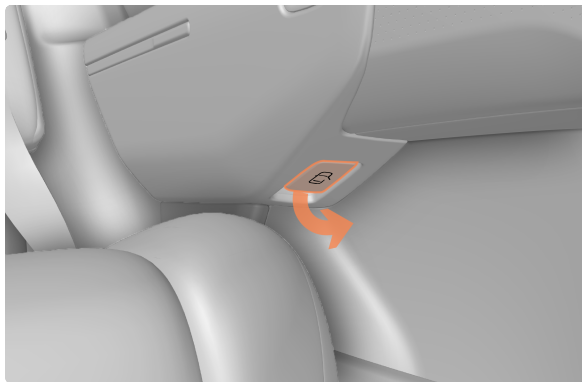

Потяните за аварийную ручку в направлении стрелки.


Аварийный выход через окно

Когда двери деформируются из-за внешних сил, таких как столкновение или сжатие, и не могут быть открыты, вы можете потянуть за кольцо разбивателя окна на водительской двери, чтобы разбить окно изнутри. Кольцо разбивателя окна расположено ниже центрального замка двери на водительской двери, закрыто защитным колпаком.

1 Снимите защитный колпак с отверстия, указанного стрелкой.



2 Потяните кольцо разбивателя окна вниз в направлении стрелки, чтобы разбить окно водительской двери.

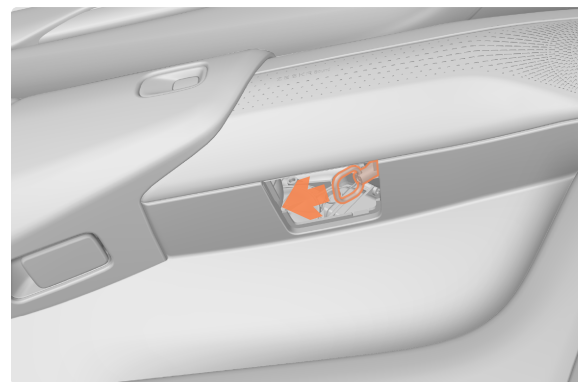

В случае чрезвычайной ситуации

Предупреждение

- Используйте кольцо разбивателя окна только в экстренных случаях.
- Не тяните за кольцо разбивателя стекол, пока транспортное средство находится в движении.

Осторожно

- Разбивание окна с помощью разбивателя стекол может привести к образованию небольшого количества мелких стеклянных осколков. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы избежать порезов.


Осторожно

- Чтобы предотвратить случайное срабатывание, кольцо разбивателя стекол имеет свободный ход 20 мм.

Аварийное открытие багажника


В экстренной ситуации вы можете открыть багажник вручную изнутри.

- 1 Сложите спинку заднего сиденья, чтобы получить доступ к багажнику.
- 2 Снимите защитный чехол.

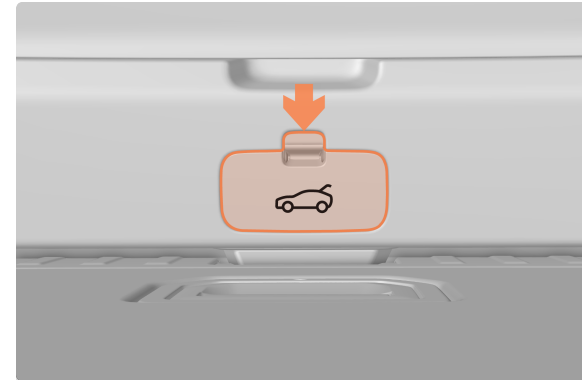

- 3 ➔ Нажмите и удерживайте управляющий рычаг в направлении стрелки.
➔ Опустите рычаг вниз, чтобы разблокировать багажник.

В случае чрезвычайной ситуации

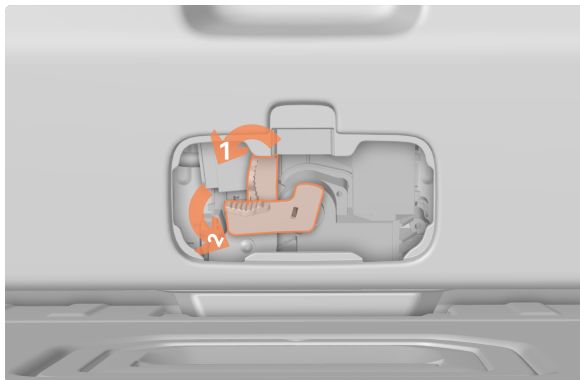

4 Нажмите на багажник наружу, чтобы открыть его.

Низкий уровень заряда батареи


Если аккумулятор находится под напряжением и автомобиль не может завестись, вы можете заряжать аккумулятор с помощью зарядного разъема и запустить автомобиль после того, как аккумулятор наберет достаточный уровень для использования. Если зарядка не удалась из-за низкого напряжения аккумулятора, вы можете открыть зарядное отверстие с помощью переносных проводов, чтобы зарядить автомобиль.

Предупреждение

- Не используйте низковольтный аккумулятор, превышающий 12 В.
- Избегайте короткого замыкания с компонентами вокруг аккумулятора при подключении переносных проводов.


Пожалуйста, следуйте приведенным ниже шагам, чтобы запустить автомобиль с помощью переносных проводов.

- 1 Чтобы открыть дверь водителя с помощью кабелей-крокодилов, обратитесь к разделу "Экстренное открытие/закрытие".
- 2 Поднимите коврик под сиденьем водителя.

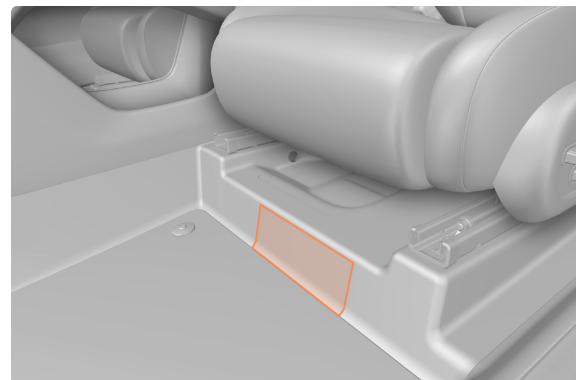

- 3 Подключите красный кабель-переходник к положительному контакту батареи спасательного автомобиля .

В случае чрезвычайной ситуации

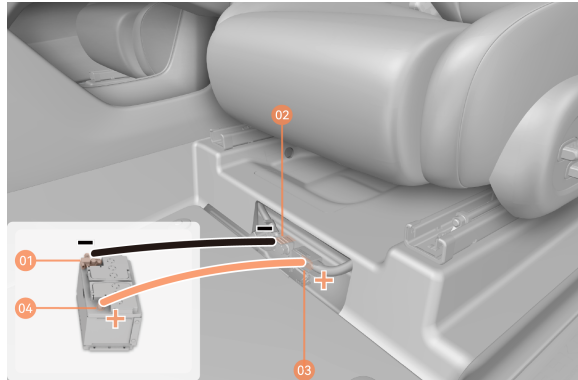

- 4 Подключите другой конец красного кабеля-переходника к положительному контакту соединительного жгута 03.

Замечание

- Положительный контакт защищён крышкой, которую можно открыть, освободив зажим на ней.

- 5 Подсоедините чёрный пусковой кабель к отрицательной клемме аккумулятора автомобиля-донора 01.
- 6 Подключите другой конец черного кабеля для запуска отрицательному терминалу кабеля для запуска 02.
- 7 Запустите спасательное транспортное средство, затем нажмите на тормоз вашего автомобиля, чтобы его запустить.

- 8 После запуска автомобиля вы можете открыть порт зарядки для зарядки.

- 9 При снятии кабелей для запуска сначала снимите отрицательный терминал и черный кабель для запуска. Затем отключите положительный терминал и красный соединительный кабель.

Предупреждение


- Аккумулятор низкого напряжения и сопутствующие аксессуары содержат свинец, который является токсичным. Пожалуйста, мойте руки после контакта с аккумулятором низкого напряжения и принимайте меры предосторожности.
- Избегайте контакта с жидкостью аккумулятора низкого напряжения. Если жидкость аккумулятора низкого напряжения случайно попала в ваши глаза или на кожу, ткань или окрашенные поверхности, немедленно промойте водой. Если оно случайно попадет вам в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания.

Разблокировка аварийной зарядной вилки


Если зарядная вилка не может быть извлечена из разъема медленной зарядки из-за чрезвычайной ситуации во время зарядки автомобиля (например, отключение питания автомобиля или механическая неисправность электронного замка), вы можете вручную разблокировать зарядную вилку, потянув за кабель экстренной разблокировки. Кабель экстренной разблокировки расположен с левой стороны багажника, и закрыт декоративной крышкой.

- 1 Снимите декоративную крышку с левой стороны багажника.

В случае чрезвычайной ситуации

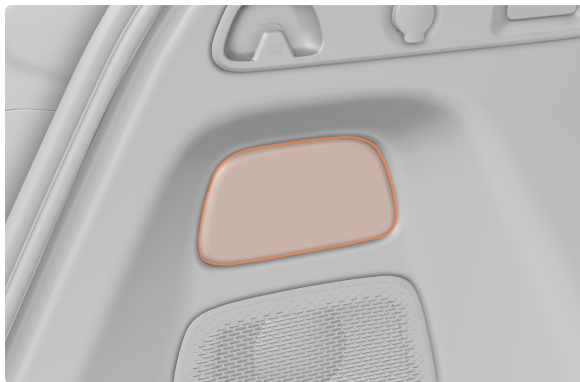

2 Потяните за кабель экстренной разблокировки, чтобы разблокировать зарядную вилку.

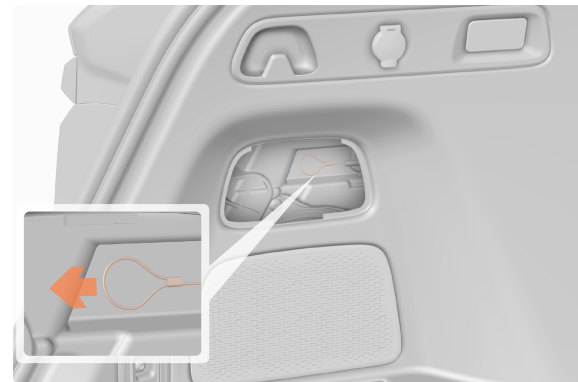

Местоположение кабеля экстренной разблокировки


Замечание

- Если зарядный разъем не может быть разблокирован указанными выше методами, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR для помощи.

В случае чрезвычайной ситуации

Буксировка (если имеется)

Метод буксировки

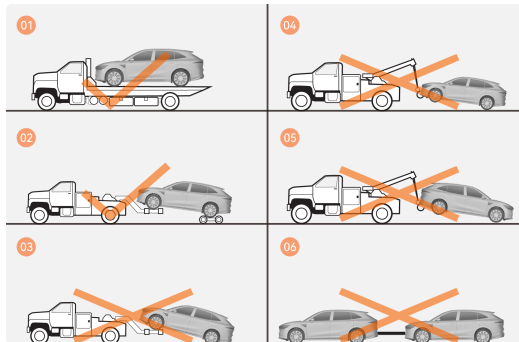

- 01** Поместите автомобиль на прицеп-площадку — рекомендуется.
- 02** Поднимите передние колеса и поместите задние колеса на маленький прицеп (над землей) — рекомендуется.
- 03** Позвольте задним колесам катиться вперед — неправильно.
- 04** Поднимите переднюю часть кузова/шасси вместо колес — неправильно.

05 Поднимите заднюю часть кузова/шасси вместо колес — неправильно.

06 Буксируйте автомобиль с помощью непрофессионального буксировщика — неправильно.

Переход в режим буксировки

Переключитесь в режим буксировки перед тем, как буксировать автомобиль на прицепе:

- 1 Убедитесь, что ключ находится внутри автомобиля. Ключ NFC должен быть помещен в индукционную зону беспроводной зарядной платформы.
- 2 Откройте и закройте дверь водителя.
- 3 Нажмите и удерживайте переключатель аварийного сигнала более 7 секунд, пока предупредительная лампа на экране водителя не выполнит самопроверку (предупредительная лампа загорится и затем погаснет через несколько секунд).
- 4 Переведите в Нейтральное (N) положение и отпустите стояночный тормоз.

В случае чрезвычайной ситуации

Предупреждение

- Свяжитесь с профессиональной службой эвакуации для буксировки вашего автомобиля. Буксировка автомобиля без соответствующего опыта может привести к его повреждению.
- После того как автомобиль будет установлен на прицеп, выйдите из режима буксировки и включите электронный стояночный тормоз (EPB), чтобы обеспечить безопасную парковку.
- Когда транспортное средство буксируется на прицеп, за прицепом не должно быть ни людей, ни посторонних предметов.
- При буксировке в автомобиле не должно быть пассажиров или домашних животных.

Осторожно

- Перед буксировкой автомобиля на прицепе-площадке, он должен быть переведен в режим буксировки.
- ZEEKR рекомендует использовать прицеп-площадку для буксировки транспортного средства. При буксировке все четыре колеса не должны касаться земли.
- Во время транспортировки убедитесь, что колеса не могут поворачиваться.

Выход из режима буксировки


Вы можете выйти из режима буксировки следующими способами:

- Переключитесь в режим Парковки (P) и заблокируйте автомобиль снаружи.

- Переключитесь в режим Движения (D) или Заднего хода (R), чтобы начать новую поездку.


Используйте буксировочную петлю

- 1 Откройте полку багажника и достаньте буксировочную петлю из дорожного комплекта.

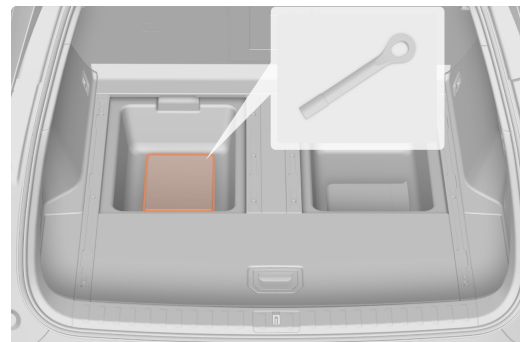

- 2 Закройте багажник.
- 3 Нажмите на стрелку, чтобы открыть крышку буксировочного устройства.

В случае чрезвычайной ситуации

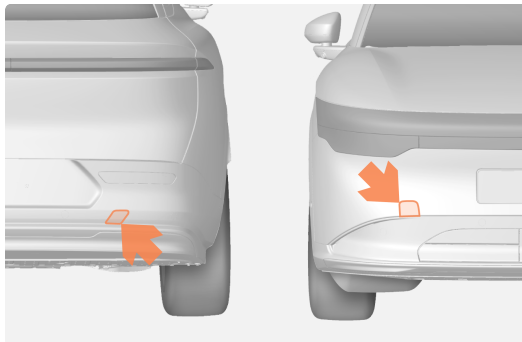

Расположение буксировочной крышки

- 4 Закрутите буксировочную петлю по часовой стрелке и затяните ее.
- 5 После использования, верните буксировочную петлю и крышку в изначальное положение.

Осторожно

- Убедитесь, что буксировочная петля надежно зафиксирована в месте крепления.
- Рекомендуется использовать одобренный буксировочную тягу или трос на буксировочной петле.
- Буксировочная петля не должна использоваться для вытягивания застрявших транспортных средств.
- Буксировочная петля предназначена только для помощи на дороге и не должна использоваться для других целей.
- Всегда используйте буксировочную петлю с оборудованием, соответствующим правилам дорожного движения (например, жестким буксировочной тягой или тросом), чтобы буксировать автомобиль на короткое расстояние по ровной поверхности к ближайшему сервисному центру.
- Не используйте буксировочную петлю для буксировки транспортного средства по бездорожью или поверхностям с препятствиями.
- При использовании буксировочной петли прицеп и буксируемый автомобиль должны быть как можно лучше выровнены по одной оси. Несоблюдение вышеуказанных инструкций может привести к повреждению автомобиля.


Предупреждение

- Тяговые цепи/тяговые ремни не должны использоваться на буксировочной петле. Тяговые цепи/тяговые ремни могут сломаться и привести к травмам.

В случае чрезвычайной ситуации

Буксировка

Метод буксировки

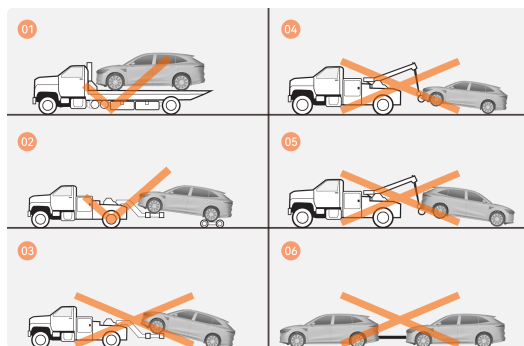

01 Поместите автомобиль на прицеп-площадку — рекомендуется.

02 Поднимите передние колеса и поместите задние колеса на маленький прицеп (над землей) — рекомендуется.

03 Позвольте задним колесам катиться вперед — неправильно.

04 Поднимите переднюю часть кузова/шасси вместо колес — неправильно.

05 Поднимите заднюю часть кузова/шасси вместо колес — неправильно.

06 Буксируйте автомобиль с помощью непрофессионального буксировщика — неправильно.

Переход в режим буксировки

Переключитесь в режим буксировки перед тем, как буксировать автомобиль на прицепе:

- 1 Убедитесь, что ключ находится внутри автомобиля. Ключ NFC должен быть помещен в индукционную зону беспроводной зарядной платформы.
- 2 Откройте и закройте дверь водителя.
- 3 Нажмите и удерживайте переключатель аварийного сигнала более 7 секунд, пока предупредительная лампа на экране водителя не выполнит самопроверку (предупредительная лампа загорится и затем погаснет через несколько секунд).
- 4 Переведите в Нейтральное (N) положение и отпустите стояночный тормоз.

В случае чрезвычайной ситуации

Предупреждение

- Свяжитесь с профессиональной службой эвакуации для буксировки вашего автомобиля. Буксировка автомобиля без соответствующего опыта может привести к его повреждению.
- После того как автомобиль будет установлен на прицеп, выйдите из режима буксировки и включите электронный стояночный тормоз (EPB), чтобы обеспечить безопасную парковку.
- Когда транспортное средство буксируется на прицеп, за прицепом не должно быть ни людей, ни посторонних предметов.
- При буксировке в автомобиле не должно быть пассажиров или домашних животных.

Осторожно

- Перед буксировкой автомобиля на прицепе-площадке, он должен быть переведен в режим буксировки.
- ZEEKR рекомендует использовать прицеп-площадку для буксировки транспортного средства. При буксировке все четыре колеса не должны касаться земли.
- Во время транспортировки убедитесь, что колеса не могут поворачиваться.

Выход из режима буксировки


Вы можете выйти из режима буксировки следующими способами:

- Переключитесь в режим Парковки (P) и заблокируйте автомобиль снаружи.

- Переключитесь в режим Движения (D) или Заднего хода (R), чтобы начать новую поездку.

Используйте буксировочную петлю


- 1 Откройте полку багажника и достаньте буксировочную петлю из дорожного комплекта.

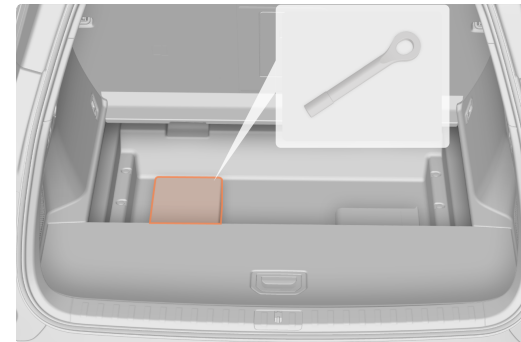

- 2 Закройте багажник.

- 3 Нажмите на стрелку, чтобы открыть крышку буксировочного устройства.

В случае чрезвычайной ситуации

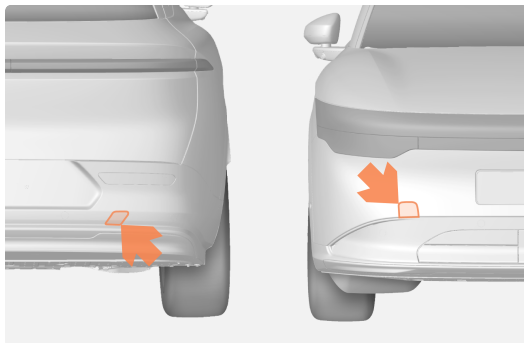

Расположение буксировочной крышки

- 4 Закрутите буксировочную петлю по часовой стрелке и затяните ее.
- 5 После использования, верните буксировочную петлю и крышку в изначальное положение.

Осторожно


- Убедитесь, что буксировочная петля надежно зафиксирована в месте крепления.
- Рекомендуется использовать одобренный буксировочную тягу или трос на буксировочной петле.
- Буксировочная петля не должна использоваться для вытягивания застрявших транспортных средств.
- Буксировочная петля предназначена только для помощи на дороге и не должна использоваться для других целей.
- Всегда используйте буксировочную петлю с оборудованием, соответствующим правилам дорожного движения (например, жестким буксировочной тягой или тросом), чтобы буксировать автомобиль на короткое расстояние по ровной поверхности к ближайшему сервисному центру.
- Не используйте буксировочную петлю для буксировки транспортного средства по бездорожью или поверхностям с препятствиями.
- При использовании буксировочной петли прицеп и буксируемый автомобиль должны быть как можно лучше выровнены по одной оси. Несоблюдение вышеуказанных инструкций может привести к повреждению автомобиля.

Предупреждение

- Тяговые цепи/тяговые ремни не должны использоваться на буксировочной петле. Тяговые цепи/тяговые ремни могут сломаться и привести к травмам.

В случае чрезвычайной ситуации

Место для подъема транспортного средства

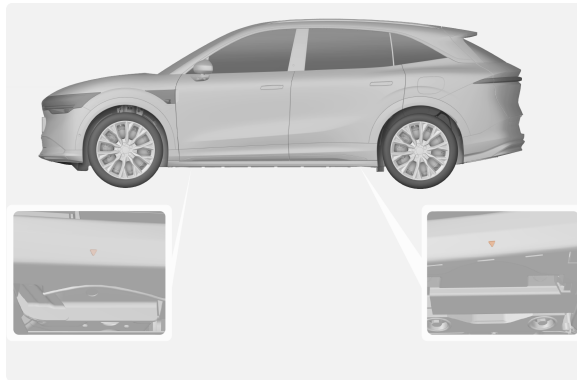

При подъеме автомобиля разместите домкрат или другое подъемное устройство в точках для подъема автомобиля.

Предупреждение

- Не поднимайте автомобиль, используя область аккумулятора в нижней части автомобиля.
- Не поднимайте автомобиль на специальных дорожных покрытиях, таких как наклоны, скользкие или обледеневшие дороги.
- Не помещайте конечности под автомобиль во время его подъема.

Осторожно

- Перед подъемом автомобиля отключите регулировку высоты пневматической подвески, нажав кнопку "Режим домкрата" на ЦСД -Безопасность и обслуживание-Обслуживание


Светоотражающий жилет и знак аварийной остановки (если имеется)

Если ваш автомобиль застрянет на дороге из-за непредвиденной ситуации или поломки, вы должны установить знак аварийной остановки в подходящем месте, чтобы предупредить других участников дорожного движения, и надеть сигнальный жилет для обеспечения личной безопасности.

Вы должны соблюдать местные правила, связанные с использованием сигнальных жилетов и знаков аварийной остановки.

В случае чрезвычайной ситуации

Светоотражающий жилет

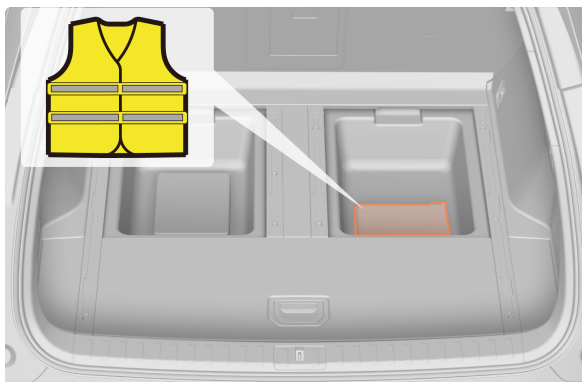

Светоотражающий жилет находится под ковриком в багажнике. Ношение светоотражающего жилета может повысить видимость и помочь снизить риск вторичных аварий.


Для ежедневной эксплуатации, храните жилет безопасности в бардачке. В случае экстренной остановки в движении, наденьте светоотражающий жилет перед тем, как выйти из автомобиля.

Знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки находится в панели крышки багажника и его можно увидеть после открытия багажника и снятия панели.


1 Откройте багажник.

2 Вытащите панель из паза.

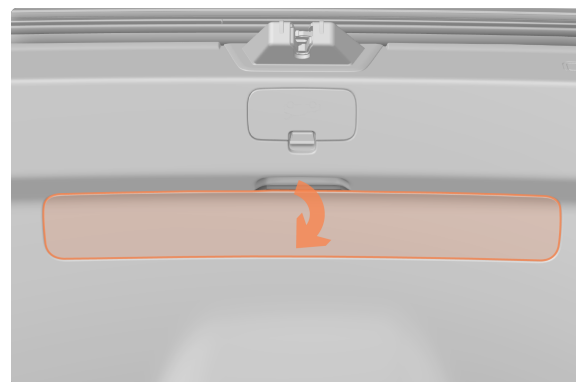


3 Достаньте знак аварийной остановки.

В случае чрезвычайной ситуации

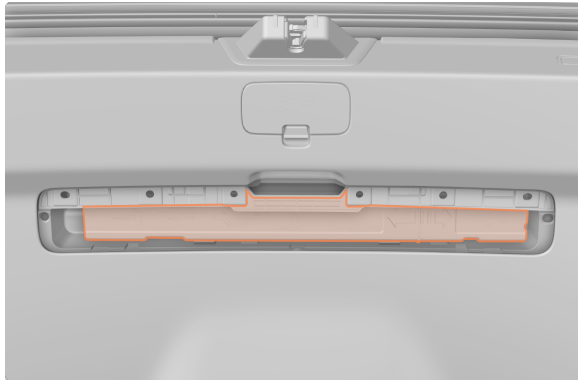

4 Установите знак.

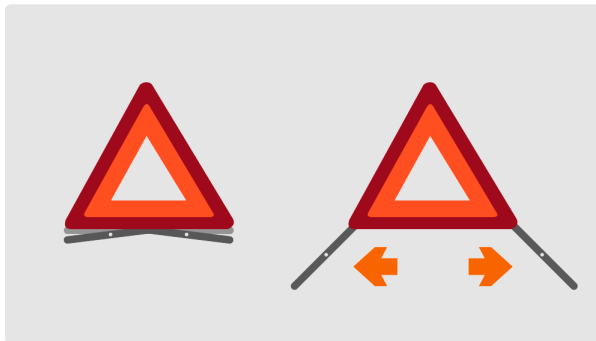

5 Поместите знак аварийной остановки в том же ряду на соответствующем расстоянии позади вашего автомобиля.

Предупреждение

- На обычных дорогах предупреждающий треугольник должен быть размещен на расстоянии от 50 м до 100 м позади вашего автомобиля.
- На автомагистралях предупреждающий треугольник должен быть размещен на расстоянии более 150 м позади вашего автомобиля. В случае дождя или тумана расстояние должно быть увеличено до 200 м.


Светоотражающий жилет и знак аварийной остановки

Если ваш автомобиль застрянет на дороге из-за непредвиденной ситуации или поломки, вы должны установить знак аварийной остановки в подходящем месте, чтобы предупредить других участников дорожного движения, и надеть сигнальный жилет для обеспечения личной безопасности.

Вы должны соблюдать местные правила, связанные с использованием сигнальных жилетов и знаков аварийной остановки.

В случае чрезвычайной ситуации

Светоотражающий жилет

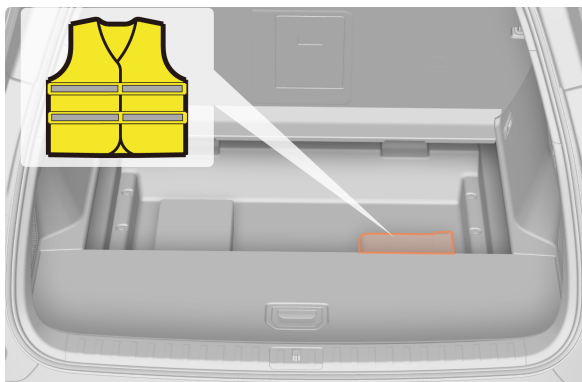

Светоотражающий жилет находится под ковриком в багажнике. Ношение светоотражающего жилета может повысить видимость и помочь снизить риск вторичных аварий.


Для ежедневной эксплуатации, храните жилет безопасности в бардачке. В случае экстренной остановки на оживленной дороге, наденьте светоотражающий жилет перед выходом из автомобиля.

Знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки находится в панели крышки багажника и его можно увидеть после открытия багажника и снятия панели.


1 Откройте багажник.

2 Вытащите панель из паза.

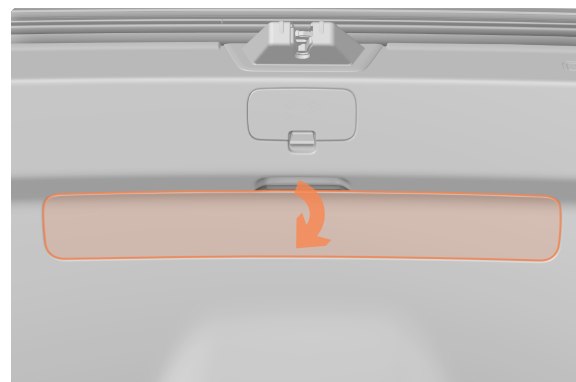


3 Достаньте знак аварийной остановки.

В случае чрезвычайной ситуации

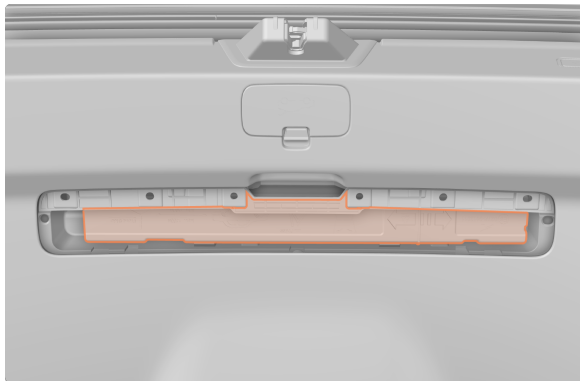

4 Установите знак.

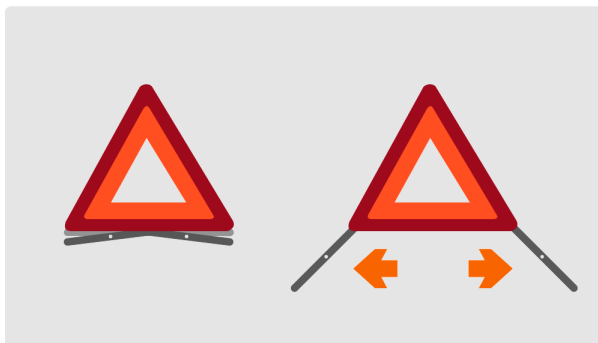

5 Поместите знак аварийной остановки в том же ряду на соответствующем расстоянии позади вашего автомобиля.

Предупреждение

- На обычных дорогах предупреждающий треугольник должен быть размещен на расстоянии от 50 м до 100 м позади вашего автомобиля.
- На автомагистралях предупреждающий треугольник должен быть размещен на расстоянии более 150 м позади вашего автомобиля. В случае дождя или тумана расстояние должно быть увеличено до 200 м.

Набор для ремонта шин (если имеется)

Вы можете использовать набор для ремонта шин, чтобы временно заделать отверстие на поверхности шины, вызванное острыми предметами, такими как гвозди, или накачать шину.

Замечание


- Набор для ремонта шин подходит только для герметичных шин с проколом на протекторе. Не используйте набор для ремонта шин для заделки шины, если в ней есть большие трещины, расщелины или аналогичные повреждения.

Откройте багажник, набор для ремонта шин находится в встроенной коробке под ковриком на полу багажника. В набор для ремонта входят:

- Бутылка с герметиком для шин
- Электрический насос для воздуха

В случае чрезвычайной ситуации

■ Проушина для буксировки

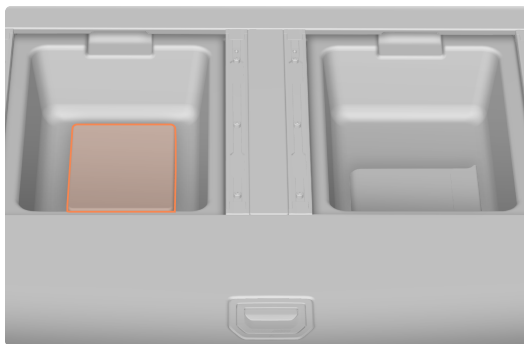


Подготовка перед ремонтом шины

Предупреждение

- Паркуйте транспортное средство безопасно, вдали от движения. Переключение на режим Парковка (P).
- При ремонте шин на дороге установите аварийный треугольник по мере необходимости и включите аварийный предупредительный сигнал.

Использование набора для ремонта шин

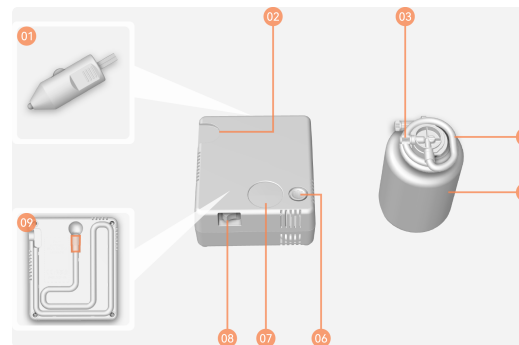

- 01** Разъем сетевого шнура электрического насоса.
- 02** Слот для электрического насоса.
- 03** Порт для герметика.
- 04** Соединительный шланг для накачивания и герметизации шин.
- 05** Бутылка герметика для шин.
- 06** Клапан сброса давления.
- 07** Манометр для шин.

В случае чрезвычайной ситуации

08 Переключатель воздушного насоса.

09 Шланг для электрического воздушного насоса.

Ремонт шины с помощью комплекта для ремонта шин.

- 1 Убедитесь, что выключатель электрического насоса выключен, затем выньте разъем сетевого шнура электрического насоса.
- 2 Нажмите на переключатель бутылки с герметиком для шин и закрутите его порт в порт воздушного насоса.
- 3 Снимите пылезащитный колпачок клапана и соедините шланг герметика для шин с клапаном шины.
- 4 Подключите разъем шнура питания электрического насоса к бортовой сети 12 В и запустите мотор.
- 5 Нажмите на переключатель электрического насоса.
- 6 Накачайте шину до рекомендованного давления.
- 7 Выключите электрический насос и отключите шнур питания насоса от бортового источника 12 В.
- 8 Нажмите на переключатель бутылки с герметиком и снимите бутылку.
- 9 Снимите шланг насоса герметика от вентиля шины.
- 10 Установите крышку вентиля на место.

Предупреждение

- Герметик для шин является вредным веществом и должен храниться вдали от детей и питомца.
- Избегайте контакта с глазами.
- Не глотать. Если проглотили, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- В случае контакта с герметиком для шин немедленно промойте контактную область с мылом или водой и, если необходимо, обратитесь за медицинской помощью.
- Не стойте рядом с шиной после включения электрического насоса. Если появляются трещины или неровности, немедленно выключите электрический накачиватель и свяжитесь с сервисным центром ZEEKR для проверки.

В случае чрезвычайной ситуации

Предупреждение

После ремонта шины с помощью набора для ремонта шин:

- Двигайтесь с постоянной скоростью до 80 км/ч на протяжении 3 км, затем проверьте, продолжает ли шина протекать. Если да, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт) для получения помощи.
- Скорость автомобиля не должна превышать 80 км/ч.
- Расстояние поездки не должно превышать 200 км.
- Двигайтесь осторожно и избегайте резких поворотов и экстренного торможения.
- Пожалуйста, как можно скорее отправляйтесь в Центр обслуживания ZEEKR (Опыт), чтобы проверить или заменить шину и очистить остатки герметика для шин от шины, колеса или датчика давления в шинах.
- Если во время вождения возникают ненормальные вибрации или шум, пожалуйста, уменьшите скорость и остановитесь в безопасном месте.

Осторожно

- Время работы электрического накачивающего устройства не должно превышать 10 минут, в противном случае это может привести к перегреву и повреждению устройства.
- После накачивания, пожалуйста, установите защитный колпачок на вентиль, чтобы защитить вентиль шины от повреждений гравием и пылью.

Замечание

- Начальное давление электрического накачивающего устройства может достигать 6 бар, но оно начнет снижаться примерно через 30 секунд.
- Герметик для шин и накачиватель подходит только для проколов на протекторе шины, а не на боковинах.
- Перед использованием набора для ремонта шин, пожалуйста, убедитесь, что герметик для шин и накачиватель действителен (смотрите дату на этикетке бутылки).
- Герметик для шин и накачиватель нельзя перерегать. Пожалуйста, купите новый набор для ремонта шин в Центре обслуживания (опыта) ZEEKR после использования.
- При накачивании, если давление в шине слишком высокое, используйте выпускающий клапан, чтобы выпустить немного воздуха. Если давление ниже 1,8 бара, это указывает на серьезное прокалывание шины. В этом случае автомобиль не может быть в движении. Рекомендуется связаться с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт).

Аварийная накачка шин.

- 1 Подтвердите, что выключатель электрического насоса выключен, затем вытащите разъем питания и шланг электрического насоса.
- 2 Ослабьте крышку клапана и подключите шланг электрического насоса к клапану шины.
- 3 Подключите разъем шнура питания электрического насоса к бортовой сети 12 В и запустите мотор.

В случае чрезвычайной ситуации

- 4 Нажмите переключатель электрического насоса, чтобы запустить его.
- 5 Накачайте шину до рекомендованного давления.
- 6 Выключите электрический накачиватель. Отсоедините шланг и соединитель сетевого кабеля электрического насоса.
- 7 Установите крышку вентиля на место.

Набор для ремонта шин


Вы можете использовать набор для ремонта шин, чтобы временно заделать отверстие на поверхности шины, вызванное острыми предметами, такими как гвозди, или накачать шину.

Замечание

- Набор для ремонта шин подходит только для герметичных шин с проколом на протекторе. Не используйте набор для ремонта шин для заделки шины, если в ней есть большие трещины, расщелины или аналогичные повреждения.

Откройте багажник, набор для ремонта шин находится в встроенной коробке под ковриком на полу багажника. В набор для ремонта входят:

- Бутылка с герметиком для шин
- Электрический насос для воздуха
- Проушина для буксировки

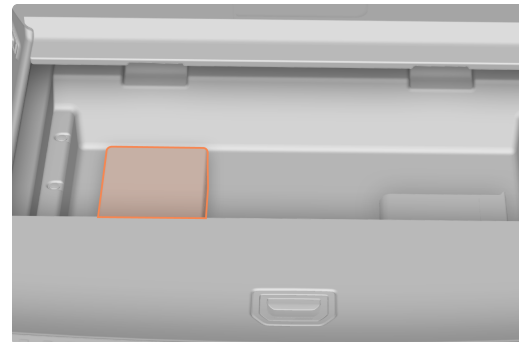


Подготовка перед ремонтом шины

Предупреждение

- Паркуйте транспортное средство безопасно, вдали от движения. Переключение на режим Парковка (P).
- При ремонте шин на дороге установите аварийный треугольник по мере необходимости и включите аварийный предупредительный сигнал.

В случае чрезвычайной ситуации

Использование набора для ремонта шин

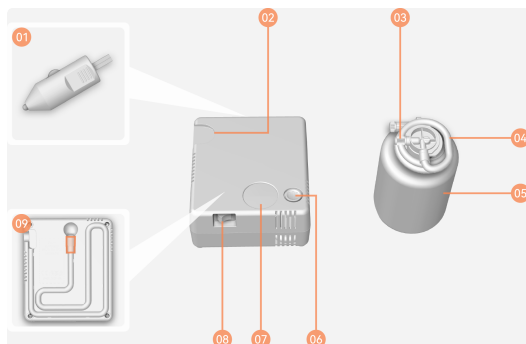

01 Разъем сетевого шнура электрического насоса.

02 Слот для электрического насоса.

03 Порт для герметика.

04 Соединительный шланг для накачивания и герметизации шин.

05 Бутылка герметика для шин.

06 Клапан сброса давления.

07 Манометр для шин.

08 Переключатель воздушного насоса.

09 Шланг для электрического воздушного насоса.

Ремонт шины с помощью комплекта для ремонта шин.

- 1 Убедитесь, что выключатель электрического насоса выключен, затем выньте разъем сетевого шнура электрического насоса.
- 2 Нажмите на переключатель бутылки с герметиком для шин и закрутите его порт в порт воздушного насоса.
- 3 Снимите пылезащитный колпачок клапана и соедините шланг герметика для шин с клапаном шины.
- 4 Подключите разъем шнура питания электрического насоса к бортовой сети 12 В и запустите мотор.
- 5 Нажмите на переключатель электрического насоса.
- 6 Накачайте шину до рекомендованного давления.
- 7 Выключите электрический насос и отключите шнур питания насоса от бортового источника 12 В.
- 8 Нажмите на переключатель бутылки с герметиком и снимите бутылку.
- 9 Снимите шланг насоса герметика от вентиля шины.
- 10 Установите крышку вентиля на место.

Предупреждение

- Герметик для шин является вредным веществом и должен храниться вдали от детей и питомца.
- Избегайте контакта с глазами.
- Не глотать. Если проглотили, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- В случае контакта с герметиком для шин немедленно промойте контактную область с мылом или водой и, если необходимо, обратитесь за медицинской помощью.
- Не стойте рядом с шиной после включения электрического насоса. Если появляются трещины или неровности, немедленно выключите электрический накачиватель и свяжитесь с сервисным центром ZEEKR для проверки.

Предупреждение

После ремонта шины с помощью набора для ремонта шин:

- Двигайтесь с постоянной скоростью до 80 км/ч на протяжении 3 км, затем проверьте, продолжает ли шина протекать. Если да, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт) для получения помощи.
- Скорость автомобиля не должна превышать 80 км/ч.
- Расстояние поездки не должно превышать 200 км.
- Двигайтесь осторожно и избегайте резких поворотов и экстренного торможения.
- Пожалуйста, как можно скорее отправляйтесь в Центр обслуживания ZEEKR (Опыт), чтобы проверить или заменить шину и очистить остатки герметика для шин от шины, колеса или датчика давления в шинах.
- Если во время вождения возникают ненормальные вибрации или шум, пожалуйста, уменьшите скорость и остановитесь в безопасном месте.

Осторожно

- Время работы электрического накачивающего устройства не должно превышать 10 минут, в противном случае это может привести к перегреву и повреждению устройства.
- После накачивания, пожалуйста, установите защитный колпачок на вентиль, чтобы защитить вентиль шины от повреждений гравием и пылью.

В случае чрезвычайной ситуации

Замечание

- Начальное давление электрического накачивающего устройства может достигать 6 бар, но оно начнет снижаться примерно через 30 секунд.
- Герметик для шин и накачиватель подходит только для проколов на протекторе шины, а не на боковинах.
- Перед использованием набора для ремонта шин, пожалуйста, убедитесь, что герметик для шин и накачиватель действителен (смотрите дату на этикетке бутылки).
- Герметик для шин и накачиватель нельзя перерегать. Пожалуйста, купите новый набор для ремонта шин в Центре обслуживания (опыта) ZEEKR после использования.
- При накачивании, если давление в шине слишком высокое, используйте выпускающий клапан, чтобы выпустить немного воздуха. Если давление ниже 1,8 бара, это указывает на серьезное прокалывание шины. В этом случае автомобиль не может быть в движении. Рекомендуется связаться с Центром обслуживания ZEEKR (Опыт).

Аварийная накачка шин.


- 1 Подтвердите, что выключатель электрического насоса выключен, затем вытащите разъем питания и шланг электрического насоса.
- 2 Ослабьте крышку клапана и подключите шланг электрического насоса к клапану шины.
- 3 Подключите разъем шнура питания электрического насоса к бортовой сети 12 В и запустите мотор.

- 4 Нажмите переключатель электрического насоса, чтобы запустить его.
- 5 Накачайте шину до рекомендованного давления.
- 6 Выключите электрический накачиватель. Отсоедините шланг и соединитель сетевого кабеля электрического насоса.
- 7 Установите крышку вентиля на место.

Парковка и стабилизация

Стояночный тормоз

Нажмите на педаль тормоза, и остановите автомобиль, затем нажмите кнопку Парковка (P), чтобы включить парковочный режим (P).

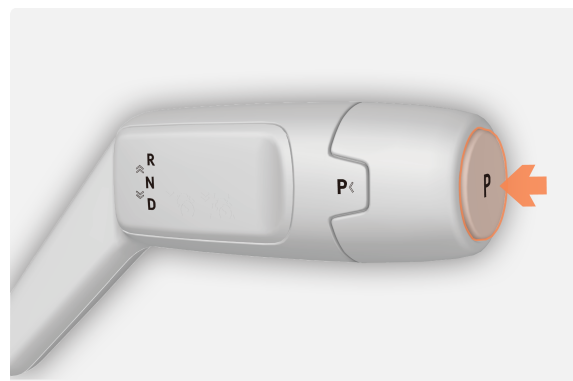

Стабилизация

После выключения автомобиля установите под колеса упоры, чтобы стабилизировать его. При использовании подъемного устройства для автомобиля не используйте его в области аккумулятора в нижней части автомобиля.

Поведение при аномальной температуре аккумулятора

Автомобиль оснащен функцией регулировки температуры аккумулятора, которая автоматически нагревает/охлаждает аккумулятор до нормальной рабочей температуры, когда автомобиль припаркован.

Нажмите -Управление энергией, чтобы войти в интерфейс управления энергией и включить регулировку температуры аккумулятора.

Высокая/очень высокая температура аккумулятора

Когда температура аккумулятора высокая, загорится сигнальная лампа , предупреждающая о неисправности силовой установки, и одновременно прозвучит звуковой сигнал и появится уведомление, после чего скорость автомобиля будет ограничена.

Когда температура аккумулятора слишком высокая, загорится световой сигнал , предупреждающий о неисправности силовой установки, и одновременно прозвучит звуковой сигнал и появится уведомление, затем через некоторое время автомобиль выключится.

Предупреждение

- Если световой сигнал неисправности силовой установки  остается включенным, это указывает на неисправность автомобиля. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и действуйте в соответствии с указаниями ЦСД.

Низкая температура аккумулятора

Когда температура аккумулятора слишком низкая, вы можете подключить зарядное устройство к зарядному гнезду автомобиля для предварительного прогрева аккумулятора. Вы можете завести автомобиль после того, как аккумулятор нагреется до нормальной рабочей температуры.

Аварийные инструменты

Защитное оборудование

При контакте или работе с высоковольтными системами следует правильно использовать следующую защитную экипировку:

- Перчатки, устойчивые к кислотам и щелочам.
- Изолирующие защитные крюки.
- Порошковый огнетушитель.
- Противопожарное одеяло.
- Изоляционные перчатки для высокого напряжения.
- Изоляционная шапка.
- Защитные очки.
- Изоляционная обувь.

В случае чрезвычайной ситуации

- Изолента.
- Изоляционные инструменты.

Предупреждение

- Используйте средства индивидуальной защиты при работе с высоковольтными системами.
- Надевайте изоляционные перчатки на 1000 В при контакте с высоковольтными компонентами.
- Используйте изоляционные инструменты для работы с высоковольтными системами.
- Подготовьте изолирующие защитные крюки.
- Используйте огнетушители, подходящие для литиевых батарей, и большое количество воды.
- Рекомендуется работать в паре; так как вам может понадобиться помощь в случае несчастного случая.

Отключение высоковольтной системы

Предупреждение

- Неуполномоченным лицам строго запрещается прикасаться к высоковольтным линиям.
- Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (изолирующие перчатки, изолирующую обувь, изолирующие инструменты и т.д.) и отключайте высоковольтную систему перед тем, как прикасаться к любым высоковольтным контактам или компонентам.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к аккумулятору даже при отключенной высоковольтной системе, если вы не являетесь квалифицированным персоналом в соответствующих средствах индивидуальной защиты.
- Оберните поврежденные высоковольтные компоненты изолирующей лентой.
- После отключения высоковольтной системы используйте соответствующие инструменты (тестовый индикатор и т.д.), чтобы убедиться, что кузов автомобиля не под напряжением.


Замечание

- Система экстренного отключения питания предназначена для быстрого отключения высоковольтной системы в экстренной ситуации; отключение устройства экстренной остановки приведет к определенным затратам на ремонт.


В случае чрезвычайной ситуации

Устройство экстренной остановки в переднем багажнике

- 1 Остановите транспортное средство и убедитесь, что оно не движется в процессе отключения.
- 2 Откройте капот через основной интерфейс 3D модели автомобиля на ЦСД. Для получения дополнительных способов открытия переднего капота, пожалуйста, обратитесь к разделу Открытие капота.
- 3 Поднимите капот. На капоте закреплена крышка, зафиксированная зажимами.
- 4 Снимите крышку, показанную на диаграмме, через пазы с обеих сторон.

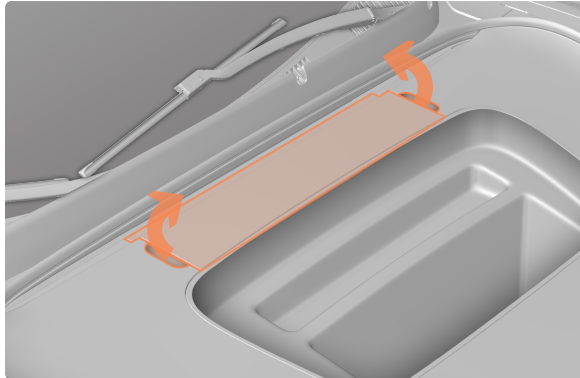


- 5 Поднимите водонепроницаемую уплотнительную ленту, показанную на диаграмме, чтобы облегчить снятие крышки.

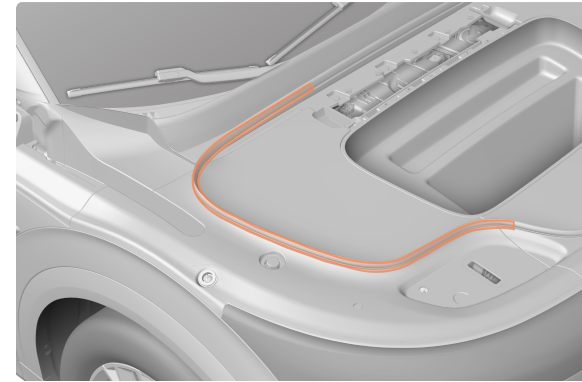


- 6 Откройте зажимы по краю крышки, показанные на диаграмме, по часовой стрелке, как указано стрелками, пока крышка не снимется.

В случае чрезвычайной ситуации

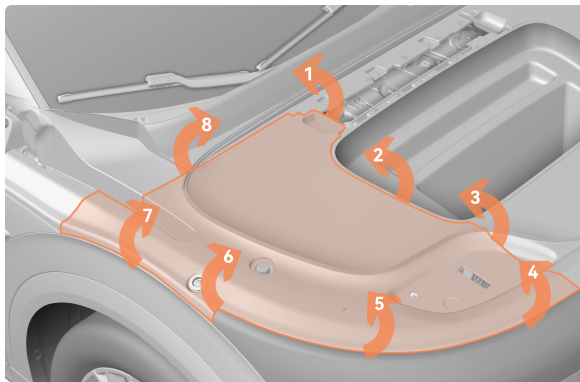

7 Используйте инструменты для остановки аварийного устройства.

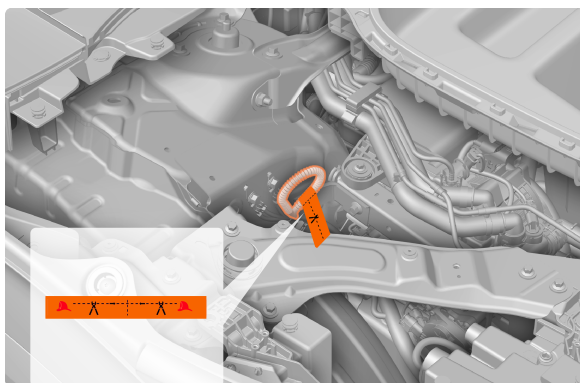

Затопление автомобиля

Предупреждение

- Затопленные автомобили могут не иметь явных повреждений. Используйте защитные инструменты при обращении с затопленными автомобилями, чтобы предотвратить удар током, а также травмы или смерть.
- Перед тем как прикасаться к компонентам системы высокого напряжения в воде, спасатели должны надеть защитное оборудование, чтобы предотвратить удар током.
- Отключите систему высокого напряжения перед тем, как работать с затопленными автомобилями. После того как автомобиль извлечен из затопленной области, дайте ему полностью высохнуть, чтобы предотвратить удар током.

Огонь в автомобиле

Предупреждение

- В случае пожара не прикасайтесь ни к каким частям автомобиля, так как он весь находится под напряжением. Надевайте средства индивидуальной защиты, включая автономные дыхательные аппараты.
- Если вы используете воду для тушения пожара, подготовьте большое количество воды, чтобы потушить источник возгорания.
- В случае пожара высоковольтные компоненты могут быть под напряжением! Резка, надавливание или другие контакты с высоковольтными компонентами могут вызвать серьезные травмы или смерть. Не трогайте никакие части автомобиля.
- Чтобы предотвратить возможные удары током и травмы, не повреждайте корпус батареи.
- Если в автомобиле есть пассажиры, помогите им выбраться.
- Потяните за наружную ручку двери, чтобы проверить, открывается ли дверь. Если нет, используйте острый твердый предмет, чтобы ударить по углам окна и помочь пассажирам разбить окно и выбраться.
- Если вы случайно вдохнете густой дым, быстро выйдите на свежий воздух и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Осторожно

- Пожар в компонентах высокого напряжения необходимо тушить с помощью огнетушителя, подходящего для литиевых батарей, иначе это может привести к удару током или другим несчастным случаям.
- В случае возгорания автомобиля, находящиеся внутри должны быстро покинуть его, вызвать аварийные службы в зависимости от ситуации и сообщить спасателям, что автомобиль является полностью электрическим транспортным средством, оснащенным высоковольтными компонентами.

В случае пожара могут быть выполнены действия ниже при условии обеспечения личной безопасности:

- Если компонент низкого напряжения загорелся (например, задымление или возгорание жгута), используйте углекислотный или порошковый огнетушитель для тушения пожара.
- При обнаружении дыма из аккумулятора, следует предположить, что она перегревается. Используйте водоструйный пистолет высокого давления, чтобы охладить аккумулятор с расстояния.

При тушении остаточных очагов пожара на поздних стадиях важно убедиться, что аккумуляторная батарея полностью остыла, чтобы предотвратить ее повторное возгорание. Как только пламя и дым значительно уменьшатся, можно использовать тепловизионную камеру для измерения и мониторинга температуры аккумуляторной батареи. Транспортное средство можно передвигать только после того, как аккумуляторная батарея не проявляет признаков огня, дыма или тепла как минимум в течение одного часа. Перед тем как убрать автомобиль с места аварии,

В случае чрезвычайной ситуации

аккумулятор необходимо полностью охладить. Обязательно сообщите транспортирующему персоналу, что аккумулятор может снова воспламениться.

Осторожно

- При транспортировке и хранении поврежденных автомобилей их необходимо держать подальше от источников огня, чтобы избежать вторичного возгорания.

Аварийная эвакуация

Если ваша жизнь в опасности, эвакуация — это первый вариант действий, как можно быстрее покиньте место происшествия следующими способами.

Открытие дверей для эвакуации

Когда двери заблокированы, дважды нажмите кнопку на панели двери, чтобы открыть дверь; когда двери разблокированы, нажмите кнопку на панели двери один раз, чтобы открыть дверь.

Осторожно

- Если задняя дверь не может быть открыта изнутри, она может быть заблокирована замком для защиты от детей. При разблокированных наружных дверных ручках дверь можно открыть, потянув за соответствующую наружную дверную ручку; некоторые модели оборудованы электрическими дверями, которые можно открыть, нажав на микропереключатель после разблокировки автомобиля.
- Если двери не открываются, используйте острый твердый предмет, чтобы ударить по углам окна и разбить его, чтобы выбраться.

Механическое разблокирование багажника для эвакуации

Действия по механической разблокировке багажника, можно посмотреть в разделе «Экстренное открытие багажника».

Повреждение литиевой батареи и утечка масла/жидкости

Предупреждение

Литиевые батареи содержат электролиты. Чтобы предотвратить химические ожоги от контакта с электролитами, всегда надевайте соответствующее защитное оборудование и следуйте инструкциям по безопасности:

- Случайное вдыхание электролитов или паров может вызвать аллергии органов дыхания, а вдыхание паров может привести к аллергии верхних дыхательных путей и легких; немедленно выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью.
- Контакт кожи с электролитами или парами может вызвать аллергии кожи и/или химические ожоги; вы должны немедленно снять загрязненную одежду и промыть кожу водой с мылом. Если возникнут химические ожоги или постоянное раздражение, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Длительный контакт кожи с электролитом может привести к локализованному воспалению из-за абсорбции его компонентов через кожу.
- Попадание электролитов в глаза может вызвать тяжелые аллергические реакции и химические ожоги, необходимо немедленно поднять верхние и нижние веки и промыть глаза водой в течение более 15 минут, пока не останутся следов химических веществ, а затем немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Электролиты чрезвычайно горючие.
- В случае утечки электролита наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты и уберите разлитый электролит сухой тряпкой.

Обязательно поддерживайте хорошую вентиляцию в зоне разлива.

В случае утечки электролита или повреждения корпуса литиевой батареи, спасательный персонал должен носить средства индивидуальной защиты и не должен прикасаться к электролиту голыми руками. Порошок извести можно использовать для разбавления и нейтрализации электролита, но запрещается использовать воду. Нейтрализация помогает стабилизировать тепловое состояние литиевой батареи, но не разряжает литиевую батарею.

Характеристики электролита литиевой батареи:

- Прозрачная или слегка желтая жидкость.
- Резкий запах.
- Вязкость похожая на воду.
- На поверхности утечки остается белый или серый осадок.

Другие жидкости:

- Моющее средство, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость и т.д. такие же, как и в обычных топливных автомобилях.

Хранение автомобиля

Если транспортное средство нужно хранить или оставить без присмотра, система высокого напряжения должна быть отключена. Обратитесь к разделу Отключение системы высокого напряжения. Разместите предупреждающие знаки о высоком напряжении на транспортном средстве и

В случае чрезвычайной ситуации

установите предупреждающие знаки о высоком напряжении, чтобы напомнить пешеходам не прикасаться к транспортному средству, чтобы избежать серьезных травм или смерти.

Предупреждение

Обратите особое внимание на следующие условия при хранении транспортного средства:

- Не ставьте транспортное средство в местах с источниками высоких температур.
- Транспортное средство должно быть припарковано в чистом и сухом месте.
- Проход для эвакуации должен быть свободным.
- Запрещается разбирать аккумуляторную батарею, ударять по ней тяжелыми предметами или протыкать любую часть острыми инструментами; не следует напрямую соединять положительные и отрицательные контакты аккумуляторной батареи с металлом; избегайте контакта с предметами, способными привести к коррозии, во избежание внешних коротких замыканий.
- В случае повреждения транспортного средства (затопление аккумулятора, пожар или столкновение), из-за возможности повторного возгорания, автомобиль должен храниться на открытой местности в установленной зоне безопасности не менее 15 м вокруг автомобиля, чтобы избежать контакта с людьми.




Технические данные



Технические данные

Идентификация автомобиля (если имеется)


Заводской паспорт

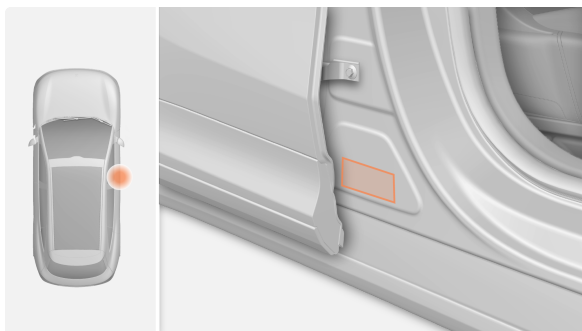

В паспорте указаны марка автомобиля и идентификационный номер автомобиля.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

VIN является юридическим идентификатором автомобиля.

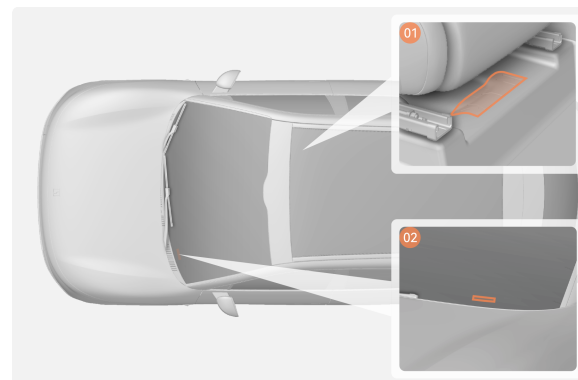


01 VIN на поперечной балке переднего пассажирского сиденья.

02 VIN в нижнем левом углу лобового стекла.

Осторожно


- Не царапайте, не стирайте, не закрывайте, не скрывайте, не изменяйте и не закрашивайте VIN. Держите этикетку видимой и читаемой.

Этикетка двигателя

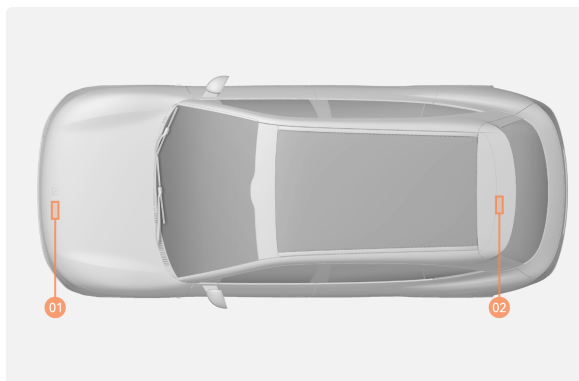

- 01** Передняя этикетка двигателя на передней левой стороне отделки переднего багажника.
- 02** Задняя этикетка двигателя на верхней части крышки багажника.

Окно EVI

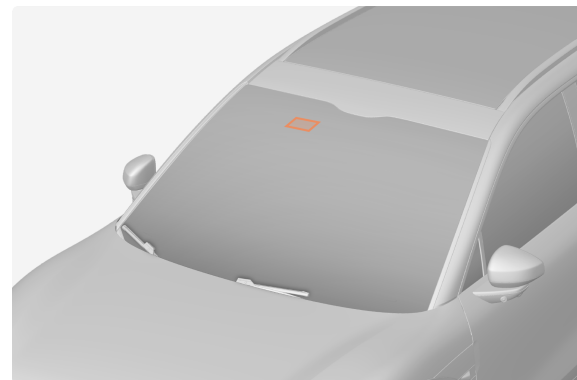

Окно EVI расположено в центре по горизонтали и в верхней части по вертикали лобового стекла.

EVI должен быть установлен в центральной правой части окна EVI. Он не должен быть заблокирован кронштейном крепления зеркала заднего вида, кронштейном датчика и т. д.

Осторожно

- Не следует его блокировать, сжимать или разбирать.
- Если EVI поврежден, немедленно подайте повторную заявку в орган, выдавший его.


Технические данные

Замечание

- Держите лобовое стекло чистым и сухим; не устанавливайте пленку или металлические материалы на окно EVI, чтобы обеспечить правильную установку EVI и эффективное чтение данных.

Идентификация автомобиля


Заводской паспорт

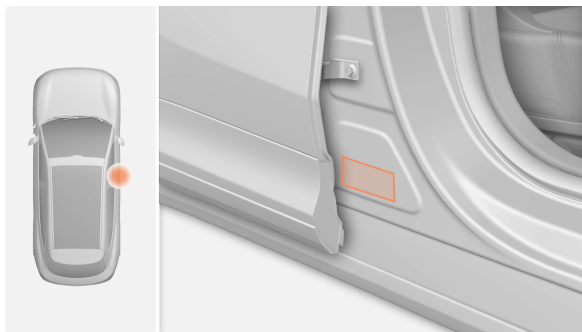

В паспорте указаны марка автомобиля и идентификационный номер автомобиля.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

VIN является юридическим идентификатором автомобиля.

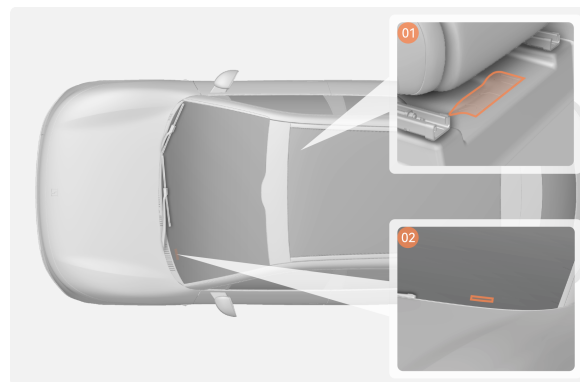


01 VIN на поперечной балке переднего пассажирского сиденья.

02 VIN в нижнем левом углу лобового стекла.

Осторожно


- Не царапайте, не стирайте, не закрывайте, не скрывайте, не изменяйте и не закрашивайте VIN. Держите этикетку видимой и читаемой.

Этикетка двигателя

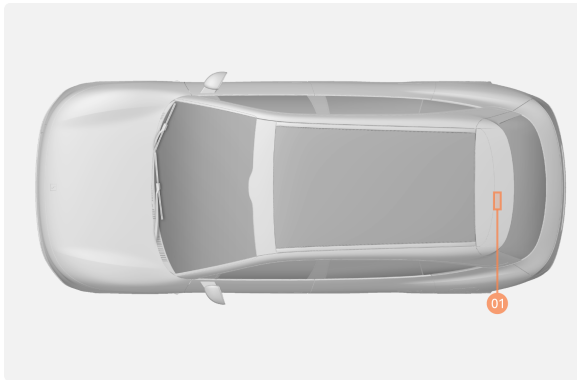

01 Задняя этикетка двигателя на верхней части крышки багажника.

Окно EVI

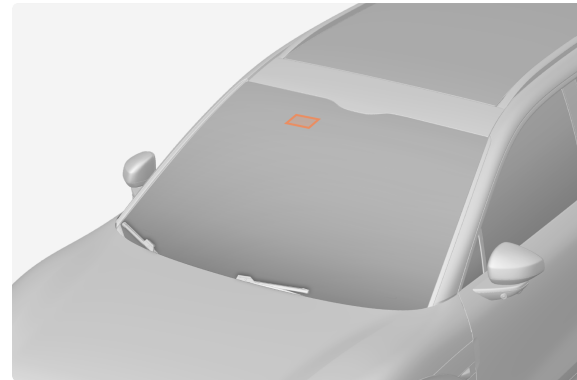

Окно EVI расположено в центре по горизонтали и в верхней части по вертикали лобового стекла.

EVI должен быть установлен в центральной правой части окна EVI. Он не должен быть заблокирован кронштейном крепления зеркала заднего вида, кронштейном датчика и т. д.

Осторожно

- Не следует его блокировать, сжимать или разбирать.
- Если EVI поврежден, немедленно подайте повторную заявку в орган, выдавший его.

Технические данные

Замечание

- Держите лобовое стекло чистым и сухим; не устанавливайте пленку или металлические материалы на окно EVI, чтобы обеспечить правильную установку EVI и эффективное чтение данных.

Параметры автомобиля

Габариты автомобиля (собственная масса)

Размеры	Единица измерения (мм)
Длина	4787
Ширина ^(a)	1930
Высота	1650

(a): Ширина транспортного средства без учета боковых зеркал.

Вес автомобиля

Собственная масса (кг)	Максимально допустимый общий вес (кг)
2320	2840
2340	2880
2460	2990

Нагрузка на оси автомобиля (ниже собственной массы)

Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг)	Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг)
1077	1243
1086	1254
1188	1272

Нагрузка на ось автомобиля (при максимальном допустимом общем весе)

Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг)	Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг)
1250	1680
1270	1680
1370	1680

Производительность транспортного средства
Параметры привода двигателя

Наименование	Модель	Тип	Номинальная мощность/ скорость/ крутящий момент (кВт/об/мин/Н·м)	Максимальная мощность/ скорость/ крутящий момент (кВт/об/мин/Н·м)
Задний мотор	TZ235XY-C01	Синхронный двигатель с постоянными магнитами	103/5960/165	310/18 000/440
Передний мотор	YS190-XYE01	Асинхронный двигатель переменного тока	37/4650/76	165/18 000/270

Параметры аккумуляторной батареи

Тип	Номинальная емкость (А·ч)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)
Тройная литиевая батарея	146	685	596
Литий-железо-фосфатный аккумулятор	121,5	618	589

Энергетическая мощность

Тип привода	Максимальная проектная скорость (км/ч)	Максимальный преодолеваемый уклон ^(а) (%)
Задний привод (RWD)	210	40
Полный привод (AWD)	210	50

(а): Автомобиль начинает движение снизу склона.

Технические данные

Спецификация шин

Давление в шинах

Размер/тип шины	Рекомендуемое давление в шинах (холодные шины)			
	Без нагрузки (кПа)		При полной нагрузке (кПа)	
	Перед-ние	Задние	Перед-ние	Задние
255/50 R19	250	250	290	290
265/45 R20	250	250	290	290
265/40 R21	270	270	300	300

Динамическая балансировка шин

Размер шины	Динамическая балансировка шин
255/50 R19	≤ 8г
265/45 R20	
265/40 R21	

Динамическая балансировка шин: Для максимального допустимого остаточного динамического баланса на каждом колесе/шине см. таблицу выше.

Параметры тормозной системы

Параметры тормозов

Тип	Технические характеристики
Тормозная жидкость	DOT4
Свободный ход тормозной педали	≤3,5мм

Замечание

- Тормозную жидкость необходимо заменять регулярно, чтобы обеспечить эффективность тормозной системы. Рекомендуется менять тормозную жидкость в Центре обслуживания ZEEKR.

Диапазон использования тормозной
фрикционной пары

Наименование	Тормозной диск/ тормозные колодки	Размер (мм)
Передние колеса	Стандартная толщина тормозного диска	30/34
	Минимально безопасная толщина тормозного диска	28/32
	Стандартная толщина тормозных колодок	17/14
	Минимальная безопасная толщина тормозных колодок	8/7
Задние колеса	Стандартная толщина тормозного диска	26

Наименование	Тормозной диск/ тормозные колодки	Размер (мм)
	Минимально безопасная толщина тормозного диска	24
	Стандартная толщина тормозных колодок	16
	Минимальная безопасная толщина тормозных колодок	7

Технические данные

Сокращения и термины

Сокращения

Термин	Описание
A/C	Кондиционер и охлаждающее оборудование
ABS	Антиблокировочная система тормозов
ADB	Адаптивный дальний свет
APP	Приложение
AQS	Система качества воздуха
ARP	Программа против опрокидывания
BSD	Система контроля слепых зон
CBC	Контроль торможения в повороте
CVW	Предупреждение о закрытии транспортного средства
PEB	Электронная система помощи при движении на низкой скорости

Термин	Описание
DPS	Мониторинг состояния водителя
dTPMS	Система активного мониторинга давления в шинах
EBD	Система электронного контроля устойчивости
EDR	Система записи данных событий
EPB	Электронный стояночный тормоз
ESC	Электронный контроль устойчивости
FCTA	Предупреждение о перекрестном движении спереди
FCW	Предупреждение о лобовом столкновении
HDC	Контроль спуска с уклона
HSA	Система помощи при трогании на подъеме
HUD	Проекционный экран

Термин	Описание
LDW	Предупреждение о выезде из полосы движения
LED	Светоизлучающий диод
NFC	Коммуникация ближнего поля
MAX	Максимум
MIN	Минимум
OBD	Бортовая диагностика
OTA	По беспроводной сети
TCS	Система контроля сцепления
USB	Универсальная последовательная шина
VIN	Идентификационный номер автомобиля
Wi-Fi	Некоторые типы беспроводных локальных сетей

Метрические термины

Термин	Описание
%	Процент
X:1	Соотношение
°C	Градусы Цельсия
А·ч	Ампер-час
м	Метр
см	Сантиметр
мм	Миллиметр
г	Грамм
кг	Килограмм
ч	Час
мин	Минута
с	Секунда
об/мин	Обороты в минуту
км/ч	Километры в час
л	Литр

Технические данные

Термин	Описание
мл	Миллилитр
Н	Ньютон
Н·м	Ньютон-метр
В	Вольт
Вт	Ватт
кПа	Килопаскаль
кВт	Киловатт